

**SAMSUNG**

안전을 위한 주의사항 / 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.  
반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.



SAMSUNG 잉크젯 복합기 사용설명서

# 잉크젯 복합기

SCX-1570F / SCX-1570FH

## ***MyJet Combo***

본 제품은 국내(대한민국)용입니다. 방송방식 및 전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

이 사용설명서와 제품은 저작권법에 의해 보호되어 있습니다 .  
삼성전자 ( 주 ) 의 사전 서면 동의 없이 사용설명서 및 제품의 일부 또는 전체를 복사 , 복제 ,  
번역 또는 전자매체나 기계가 읽을 수 있는 형태로 바꿀 수 없습니다 .  
이 사용설명서와 제품은 표기상의 잘못이나 기술적인 잘못이 있을 수 있으며 사전 통보 없이  
이러한 내용들이 변경될 수 있습니다 .

---

Samsung SCX-1570 Series 는 삼성전자의 모델명입니다 .  
SAMSUNG 과 삼성로고는 삼성전자의 등록상표입니다 .  
IBM, IBM PC 는 International Business Machines 사의 등록상표입니다  
Microsoft, Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP 는 Microsoft 사의 등록상표  
입니다 .

---



이 기기는 가정용으로 전자파적합 등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수  
있습니다 .

본 기기를 화폐위조에 사용하지 마십시오 . 만일 귀하가 본 기기를 이용하여 화폐를 위조하거나 위조  
지폐라는 사실을 알면서 사용할 경우 [ 형법 ] 과 [ 특정범죄 가중 처벌등에 관한 법률 ] 에 의거 형사  
처벌을 받게 됩니다 .




# 사용설명서를 읽기 전에

사용설명서를 읽기 전에 아래 사항들을 확인하세요 .

## 안전을 위한 주의사항에 사용되는 아이콘

아이콘	명 칭	의 미
 경고	경 고	지시사항을 위반할 경우 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용
 주의	주 의	지시사항을 위반할 경우 사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용

## 본문에 사용되는 아이콘

아이콘	명 칭	의 미
 시작하기 전에!	시작하기 전에	제품의 기능을 작동시키기 위해 미리 필요한 설정
 주의	주 의	제품의 기능이 작동되지 않거나 설정 상태가 해제될 수 있는 경우
 참 고	참 고	제품의 작동에 도움이 되는 쪽수 참조 내용

## 사용설명서 이용

- 1 본 제품을 사용하기 전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 숙지하세요 .  
▶ 3 쪽 참조
- 2 문제가 발생하면 문제해결을 확인하세요 .
- 3 찾아보기를 활용하면 원하는 정보를 ㄱ, ㄴ, ㄷ 순으로 쉽게 찾을 수 있습니다 .  
▶ 163 쪽 참조


# 안전을 위한 주의사항

제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 미리 막기 위한 내용으로 반드시 지켜주시기 바랍니다 .




아래의 전원 관련, 설치 관련, 청소 관련 및 기타 사항들은 지시사항을 위반할 경우 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다 .


## 전원 관련

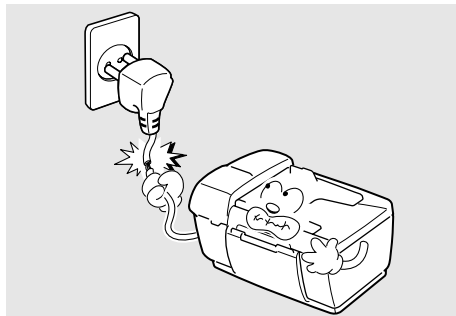


손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요 .  
감전, 화재의 위험이 있습니다 .

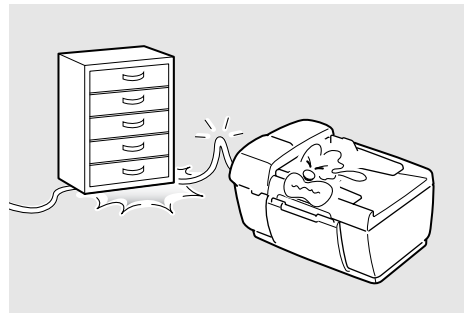


전원 코드를無理하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 망가지지 않도록 하세요 .  
감전, 화재의 위험이 있습니다 .

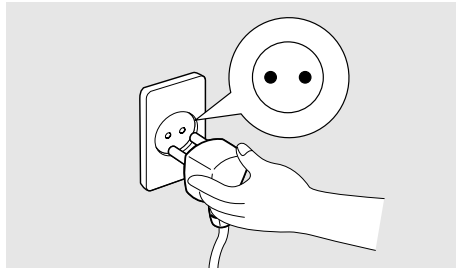

반드시 접지단자가 있는 콘센트에 연결하세요 .  
감전, 화재의 위험이 있습니다 .

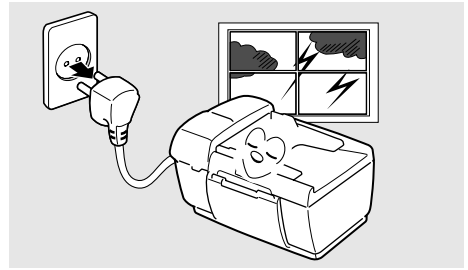


천둥, 번개가 치거나 오랜 시간 사용하지 않을 때에는 전원 플러그를 빼 주세요 .  
감전, 화재의 위험이 있습니다 .

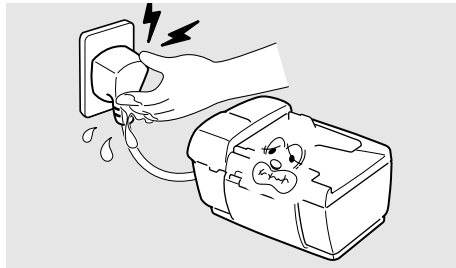


코드 부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요 .  
감전, 화재의 위험이 있습니다 .

# 안전을 위한 주의사항

## 설치 관련

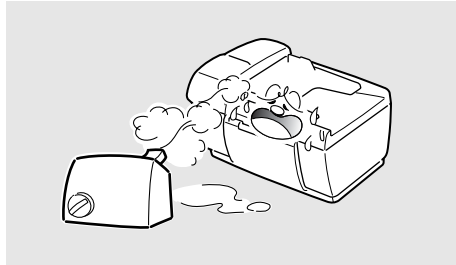

습기, 먼지가 많은 곳, 물 (빗물) 이 튀는 곳에 설치하지 마세요.  
감전, 화재의 위험이 있습니다.

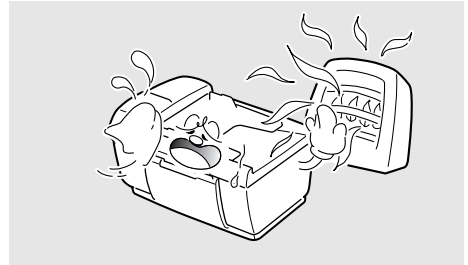


촛불, 담뱃불 등을 제품 위에 올려 놓거나 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마세요.  
화재의 위험이 있습니다.

## 청소 관련



전원 플러그를 뺀 후 청소하고, 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 신나, 알코올 등으로 닦지 마세요.  
청소용품은 어린이의 손이 닿지 않도록 주의하세요.  
감전, 화재의 위험이 있습니다.  
부드러운 천에 반드시 추천 세제를 묻힌 후 닦아주세요. 추천 세제는 삼성전자 서비스 센터에서 구입 가능합니다.  
알코올 혹은 솔벤트가 다량 함유되거나 일부 강한 성분이 함유된 계면 활성제를 사용하여 청소하면 프린터의 변색, 갈라짐 등을 유발할 수 있으므로 사용하지 마세요.

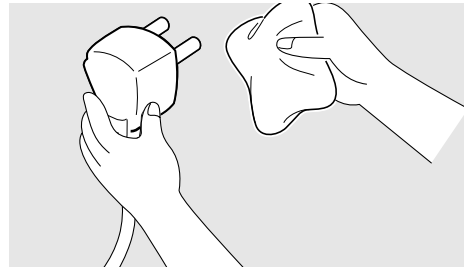


전원 플러그의 핀과 접촉부분에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 잘 닦아주세요.  
감전, 화재의 위험이 있습니다.


## 기타



제품 위에 물이 담긴 그릇, 약품, 작은 금속류 등을 올려 놓지 마세요.  
감전, 화재의 위험이 있습니다.

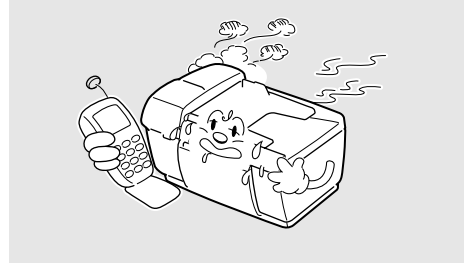

제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 빼고 전문 서비스 센터로 연락하세요.  
감전, 화재의 위험이 있습니다.

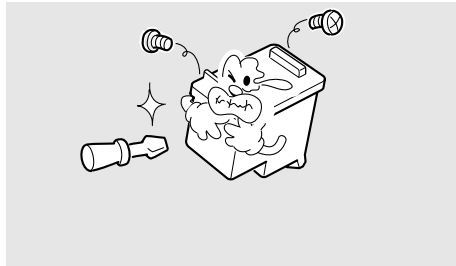

잉크 카트리지를 분해하지 마세요.

본 제품은 접지된 회로에 연결되어야 합니다.  
본 제품에는 접지핀이 있는 3- 와이어식 플러그가 장착되어 있으며 접지된 전원에만 연결됩니다.  
이는 사용자의 안전을 위한 것입니다.

플러그가 콘센트에 들어가지 않으면 감전의 위험이 있으므로 반드시 전기공을 불러 콘센트를 교체하세요.

접지 어댑터 플러그로 접지 연결단자가 없는 전원에 연결하지 마세요.

본 제품은 라벨에 표시되어 있는 전원에 연결되어야 합니다.  
사용하고 있는 전원을 확인하려면 전력회사에 문의하세요.

전원 코드 위에 아무것도 올려 놓지 마세요.  
코드가 사람에게 밟히거나 걸릴 수 있을 곳에는 제품을 설치하지 마세요.


본 제품의 전원 차단 장치는 전원 코드입니다.  
모든 전원 공급을 차단하려면 전원 코드를 콘센트에서 빼면 됩니다.

# 안전을 위한 주의사항




아래의 설치 관련, 청소 관련, 기타 지시사항들은 이 지시사항을 위반할 경우 사람이 부상을 입거나 물적 손해발생이 예상되는 내용입니다.

## 설치 관련

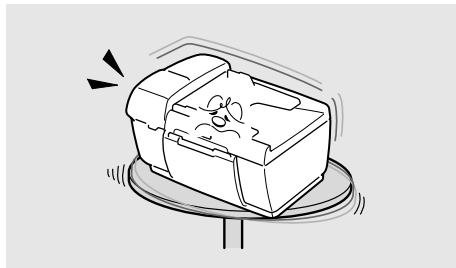


불안정한 곳에 설치하지 마세요.  
제품이 떨어져 망가지거나 다칠 수 있습니다.

## 청소 관련

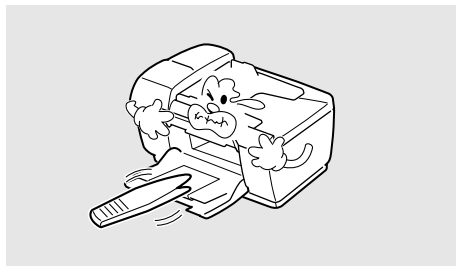

걸린 용지를 제거할 때에는 핀셋이나 끝이 뾰족한 금속도구를 사용하지 마세요.  
금속부품의 파복이 벗겨져 누전이 될 수 있습니다.

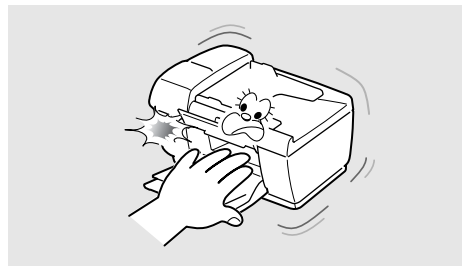


소모품 교환이나 제품 청소등 제품내부에 손을 넣을 경우에는 제품이 동작할 수 있는 조작을 하지 마세요.  
제품의 기계적인 작동에 의해 다칠 수 있습니다

나사로 고정되어 있는 덮개나 보호 장치는 분리하지 마세요.  
제품 내부의 부품은 지정된 서비스맨이 아니면 수리하거나 관리할 수 없습니다.


반드시 본 제품과 함께 제공되는 설명서의 지시대로만 청소 및 관리하세요.

## 기타

---

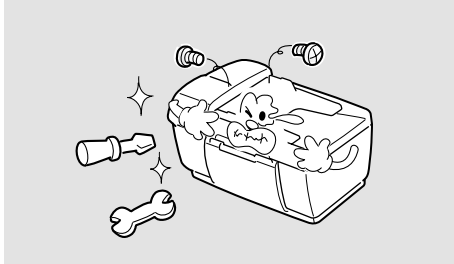

힘부로 분해, 수리, 개조하지 마세요.  
수리할 필요가 있을 때에는 서비스 센터로  
연락하세요.

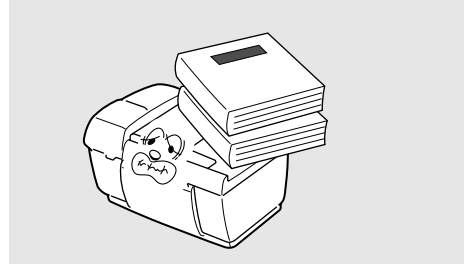

제품 위에 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.  
물건이 떨어지면 다칠 수 있습니다.



사용설명서를 읽기 전에 .....	2
안전을 위한 주의사항에 사용되는 아이콘 .....	2
본문에 사용되는 아이콘 .....	2
사용설명서 이용 .....	2
안전을 위한 주의사항 .....	3
전원 관련 .....	3
설치 관련 .....	4
청소 관련 .....	4
기타 .....	5
설치 관련 .....	6
청소 관련 .....	6
기타 .....	7

## 1 설치하기 ..... 13

설치 준비하기 .....	14
구성품 확인하기 .....	14
보호재 제거하기 .....	15
각 부분의 이름 및 기능 알기 .....	16
앞에서 본 모습 .....	16
뒤에서 본 모습 .....	17
조작부 .....	18
전원 연결하기 .....	20
전화선 연결하기 .....	21
인쇄 용지 넣기 .....	22
잉크 카트리지 설치하기 .....	24
복합기 설치하기 .....	29
설치 전 컴퓨터 환경 확인하기 .....	29
설치하기 .....	29
.....	34
복합기 드라이버 삭제하기 .....	34
조작부에서 기능 설정하기 .....	35
메뉴 모드 사용하기 I .....	35
메뉴 모드 사용하기 II .....	35
메뉴 전체 보기 .....	36

## 2 인쇄하기 ..... 37

바른 인쇄 용지 선택하기 .....	38
용지 종류와 사용방법 .....	38
용지 사용시 주의사항 .....	40
인쇄하기 .....	41
인쇄해보기 .....	41
인쇄 취소하기 .....	42
인쇄환경 설정하기 .....	43
인쇄 기본 설정 화면 열기 .....	43
내 프린터 인쇄 기본 설정 화면알기 .....	46
인쇄 도움말 사용하기 .....	52

고급 인쇄하기 .....	53
양면 인쇄하기 ( 수동 ) .....	53
한 장에 여러 페이지 인쇄하기 .....	54
포스터 인쇄하기 .....	55
소책자 형식으로 인쇄하기 .....	56
축소 인쇄하기 .....	58
용지 크기에 맞춰 인쇄하기 .....	59
워터마크 ( 배경글 ) 인쇄하기 .....	60
사진 인쇄하기 .....	63
사진 인쇄하기 .....	63
컬러 사진 흑백으로 인쇄하기 .....	64
인쇄 작업 빠른 설정 사용하기 .....	64
사진 보정 후 인쇄하기 .....	65

### 3 복사 및 스캔하기 ..... 67

Samsung 관리자 프로그램 실행시키기 .....	68
원고넣기 .....	70
유리판에 넣기 .....	70
자동 원고 급지 장치에 넣기 .....	72
복사하기 .....	73
조작부에서 복사하기 .....	73
Samsung 관리자에서 복사하기 .....	74
복사 취소하기 .....	76
이미지 스캔하기 .....	77
스캔 취소하기 .....	79
이미지 보기 및 편집하기 .....	80
사진 및 이미지 갤러리 실행시키기 .....	80
이미지 편집하기 .....	82
앨범 인쇄하기 .....	83
다양한 인쇄하기 .....	84
빠른 인쇄하기 .....	85
전자 우편에 첨부하기 .....	86
문서 스캔하기 (OCR) .....	87
Samsung 관리자 환경 설정하기 .....	90

### 4 팩스편 ..... 91

기본 환경 설정하기 .....	92
날짜와 시간 설정하기 .....	92
벨소리와 경고음 크기 조절하기 .....	92
문자 입력하기 .....	93
팩스 기본 환경 변경하기 .....	94
팩스 보내기 .....	95
자동으로 팩스 보내기 ( 팩스 전용 번호로 보내는 경우 ) .....	95
수동으로 팩스 보내기 ( 팩스 , 전화 겸용인 번호로 보내는 경우 ) .....	96
전화에서 팩스 수동으로 보내기 .....	97
재다이얼을 이용하여 팩스 보내기 .....	98
자동으로 재다이얼하기 .....	98

송신 결과 확인하기 .....	99
팩스 원고 보완하여 보내기 .....	99
팩스 전송 취소하기 .....	101
팩스 받기 .....	102
자동으로 팩스 받기 .....	102
수동으로 팩스 받기 .....	102
메모리에 팩스 받기 .....	102
폴링하여 팩스 받기 .....	103
자동다이얼로 팩스 보내기 .....	104
단축다이얼 설정하기 .....	104
단축다이얼 삭제하기 .....	105
단축다이얼 목록 인쇄하기 .....	105
단축다이얼로 팩스 보내기 .....	106
고급 팩스 기능 사용하기 .....	107
시간을 지정하여 팩스 보내기 ( 예약 송신 ) .....	107
메모리에서 팩스 보내기 .....	108
부가 기능 사용하기 .....	109
팩스 옵션 설정하기 .....	109
보고서 인쇄하기 .....	110

## 5 관리하기 .....113

잉크 카트리지 관리하기 .....	114
잉크 카트리지 보관하기 .....	114
자체 검사 페이지 인쇄하기 .....	114
잉크 잔량 확인하기 .....	115
잉크 카트리지 정렬하기 .....	116
잉크 카트리지 청소하기 .....	119
잉크 카트리지 자동으로 청소하기 .....	119
잉크 카트리지 수동으로 청소하기 .....	122
잉크 카트리지 교체하기 .....	125
스캔 유리면 및 덮개 청소하기 .....	128
통신 테스트 페이지 인쇄하기 .....	129
환경 설정하기 .....	130
스크롤 속도 설정하기 .....	130
프롬프트 지연시간 설정하기 .....	130
언어 및 국가 설정하기 .....	131
공장 기본값으로 복원하기 .....	131

## 6 문제 해결하기 .....133

원고가 걸린 경우 .....	134
원고가 들어가면서 걸린 경우 .....	134
스캔이 끝난 뒤 나오다가 걸린 경우 .....	135
인쇄 용지가 걸린 경우 .....	136
용지함에 용지가 걸린 경우 .....	136
복합기의 뒷부분에 용지가 걸린 경우 .....	136
문제 해결하기 .....	138

## 7 부록 .....139

네트워크 환경에서 인쇄 .....	140
복합기와 직접 연결된 컴퓨터에서 공유 설정하기 .....	141
복합기와 직접 연결되지 않은 컴퓨터에서 공유 설정하기 .....	144
복합기 사양 .....	150
프린터 사양 .....	150
스캐너 사양 .....	150
복사기 사양 .....	151
팩스 사양 .....	151
일반 사양 .....	151
용지 사양 ( 인쇄 가능 영역 ) .....	152
용지 크기 및 종류 .....	152
인쇄 가능 영역 .....	153
소모품 구입과 사용 방법 .....	154
소모품 구입안내 .....	154
구입방법 .....	154
서비스에 관하여 .....	154
무상보증의 예외사항 .....	155
ITU Number 4% 차트 .....	156
용어 설명 .....	157
폐 가전제품 처리 안내 .....	159

## 8 찾아보기 .....162



# 1 설치하기

설치 준비하기

각 부분의 이름 및 기능 알기

전원 연결하기

전화선 연결하기

인쇄 용지 넣기

잉크 카트리지 설치하기

복합기 설치하기

조작부에서 기능 설정하기



주 의


설치순서를 꼭 지켜서 설치하세요 . 설치순서를 지키지 않아 서비스를 받을 경우에는 서비스 비용이 발생할 수 있습니다 .

# 설치 준비하기


## 구성품 확인하기

---


구성품들이 모두 들어 있는지 확인하세요 . 만약 빠진 것이 있다면 구입한 곳에 연락하세요 .

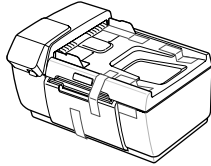


제품

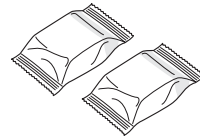


컬러 / 검정 잉크 카트리지

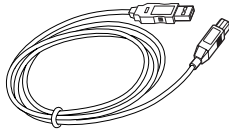


USB 케이블

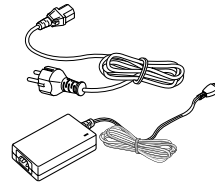


전원 어댑터 / 전원 코드

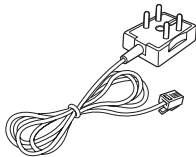


전화국선 연결 케이블

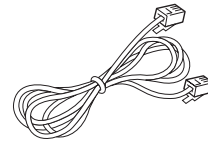

일반 전화기 케이블

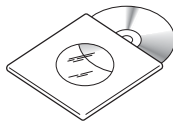


설치 CD-ROM

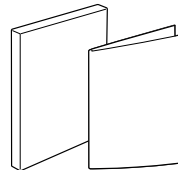


사용설명서 / 간단한 설치설명서

## 보호재 제거하기


- 1 제품에 붙어 있는 테이프를 떼어 주세요.

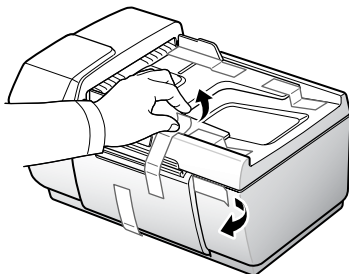


- 2 용지 받침대를 내려 주세요.

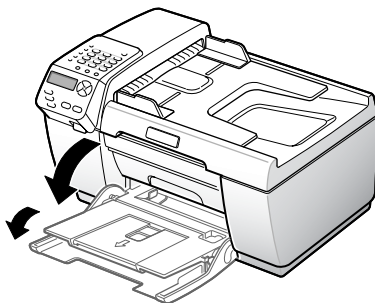

- 3 잉크 카트리지 덮개를 위로 올려 주세요.

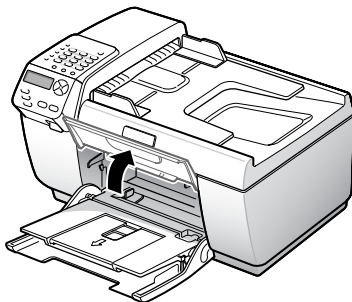

- 4 보호 패드를 빼내어 주세요.

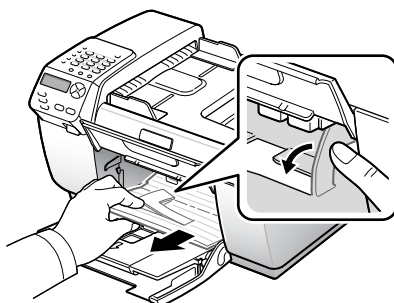




# 각 부분의 이름 및 기능 알기

복합기 각 부분의 이름과 역할을 먼저 익혀두면 제품 사용과 설명서 이해가 쉬워집니다.


## 앞에서 본 모습

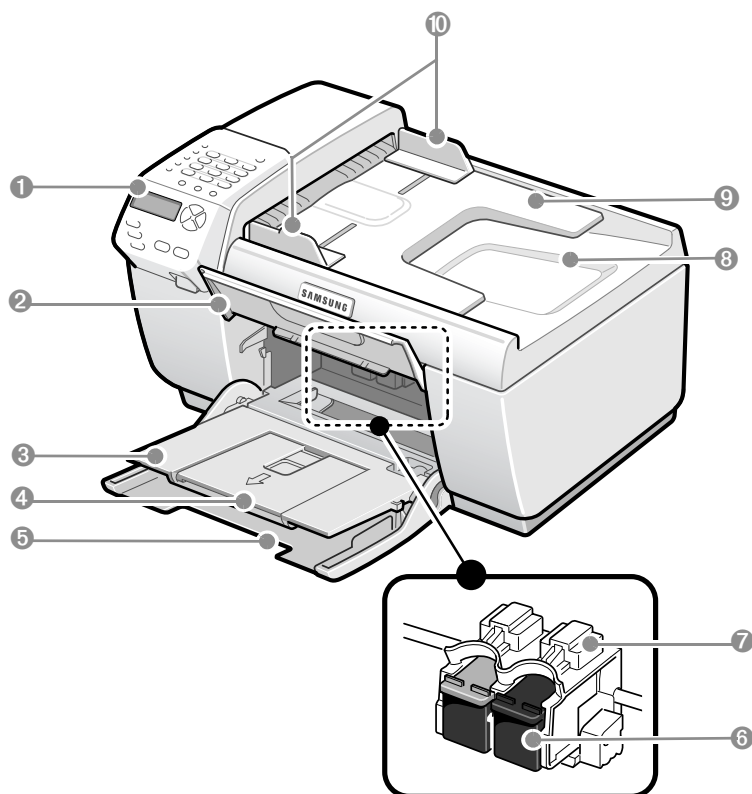

	이름	기능
1	조작부	여러가지 기능을 실행할 수 있는 버튼과 제품의 현재 상태를 표시하는 화면이 있습니다. (18 쪽 참조)
2	카트리지 덮개	잉크 카트리지를 설치하거나 청소할 때 열어 주세요.
3	용지 배출 받침대	인쇄된 용지가 쌓이는 곳입니다.
4	보조 받침대	인쇄된 용지가 쌓일 때 펼쳐 주세요.
5	용지함	인쇄할 용지를 넣는 곳입니다.
6	잉크 카트리지	컬러, 검정 잉크 카트리지를 사용합니다.
7	잉크 카트리지 설치함	잉크 카트리지를 설치하는 곳입니다.
8	스캔 덮개	팩스, 스캔, 복사할 원고를 넣을 때 열어 주세요.
9	자동 원고 급지 장치	팩스, 스캔, 복사할 원고를 연속으로 급지할 때 사용합니다.
10	원고 가이드	자동 원고 급지 장치에 급지된 원고를 고정시킬 때 사용합니다.

## 뒤에서 본 모습

1

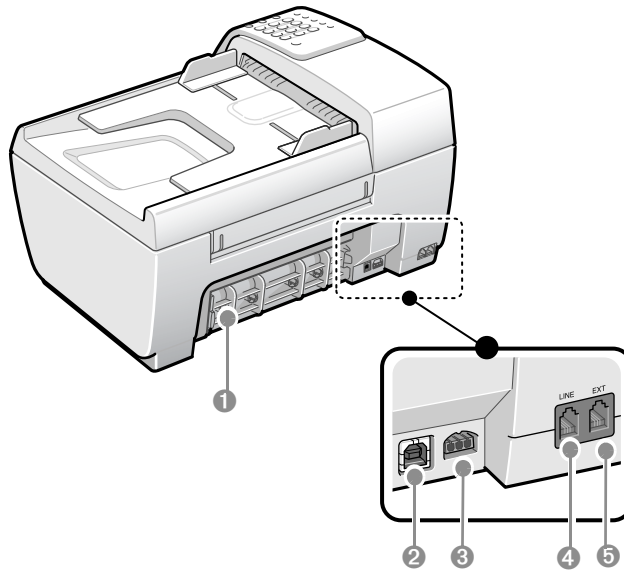


	이름	기능
1	뒷덮개	용지걸림이 발생했을 때 열어 주세요 .
2	USB 포트	USB 케이블을 이용하여 컴퓨터와 연결합니다 .
3	전원 연결 포트	전원 어댑터와 연결하여 프린터에 전원을 공급합니다 .
4	전화국선 연결하는 곳	전화국선을 연결하는 곳입니다 .
5	전화선 연결하는 곳	일반 전화기를 연결할 수 있습니다 .

# 각 부분의 이름 및 기능 알기

## 조작부

복합기를 컴퓨터에 연결하지 않아도 조작부 버튼을 사용하여 문서나 사진을 복사할 수 있습니다.

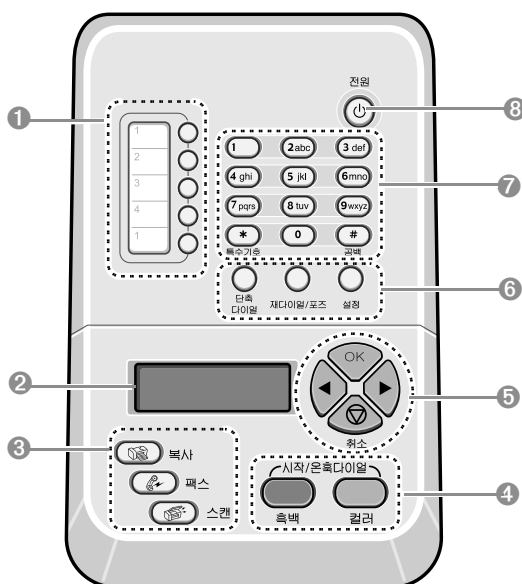

	이름	기능
1	원터치 다이얼 버튼	자주 사용하는 번호를 각 버튼에 저장시켜 두었다가 버튼 하나로 다이얼할 수 있습니다. 다섯 개의 원터치 다이얼 버튼은 단축 다이얼 설정 중에 입력한 처음 다섯 개의 팩스 번호입니다.
2	화면	현재 상태 및 작업 진행 과정을 보여줍니다.
3	[ 복사 ] 버튼	복사 모드로 바꿉니다. 복사 모드에서 반복해서 누르면 복사 환경을 설정할 수 있습니다.
	[ 팩스 ] 버튼	팩스 모드로 바꿉니다. 팩스 모드에서 반복해서 누르면 팩스 환경을 설정할 수 있으며 특수한 팩스 기능을 사용할 수 있습니다.
	[ 스캔 ] 버튼	스캔 모드로 바꿉니다.
4	[ 흑백 ] 시작, [ 컬러 ] 시작 버튼	작업을 시작합니다.
5	[ 확인 ] 또는 [ OK ] 버튼	표시된 항목을 저장합니다.
	오른쪽 화살표 버튼 / 왼쪽 화살표 버튼	메뉴 기능을 사용할 때 선택할 수 있는 항목을 검색합니다.
	[ 취소 ] 버튼	작업을 중지하거나 복사 및 팩스 설정을 취소합니다.

	이름	기능
6	[ 단축 다이얼 ] 버튼	번호를 입력할 때 단축 다이얼에 입력된 번호를 사용할 수 있습니다 .
	[ 재다이얼 / 포즈 ] 버튼	대기모드 상태에서 누르면 최근에 걸었던 번호로 재다이얼합니다 . 팩스번호를 입력할 때 누르면 일정시간동안 다이얼이 지연되는 포즈가 삽입됩니다 .
	[ 설정 ] 버튼	보고서 , 단축 다이얼 설정 , 팩스 설정 , 도구 및 환경 설정용 메뉴 시스템에 접근합니다 .
7	키패드	번호나 문자를 입력할 때 사용합니다 .
8	[ 전원 ] 버튼	전원을 켜고 끕니다 .




참 고

- [Samsung 관리자 2.1] 의 도움말에는 보다 상세한 사용 방법이 수록되어 있습니다 .
- 복합기의 전원을 켜고 끌 때에는 항상 [ 전원 ] 버튼을 사용하세요 . 멀티탭 또는 벽 스위치를 사용해 전원을 켜고 끄면 복합기 고장을 유발할 수도 있습니다 .

# 전원 연결하기


- 1 제품에 전원 어댑터를 연결하고 전원 코드를 어댑터와 220V 콘센트에 연결하세요.

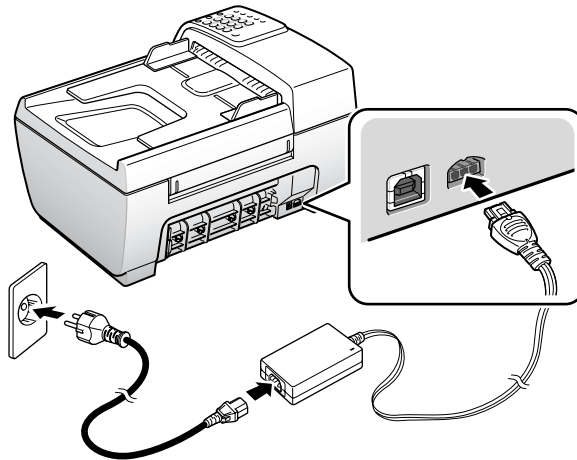

주의

- 반드시 제공된 전원 어댑터를 사용하세요.
- USB 케이블을 미리 연결하지 마세요. 프린터 드라이버 설치 도중 화면의 안내가 나오면 케이블을 연결하세요.

- 2 복합기의 [ 전원 ] 버튼을 눌러 전원을 켜 주세요.

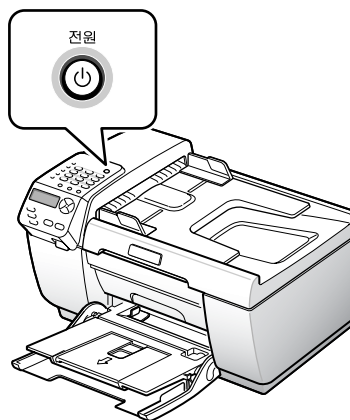


참고

- 화면에 나타난 지시사항을 확인한 후 용지 넣기 (22 쪽 참조) 와 잉크 카트리지 설치 ( 24 쪽 참조 ) 를 끝내세요.

# 전화선 연결하기


팩스를 보내고 받으려면 전화선이 연결되어 있어야 합니다 .

- 1 제품 구입시 제공되는 전화국선을 1-LINE 잭에 연결하고 다른 한쪽은 벽면의 전화선 소켓에 연결하세요 .

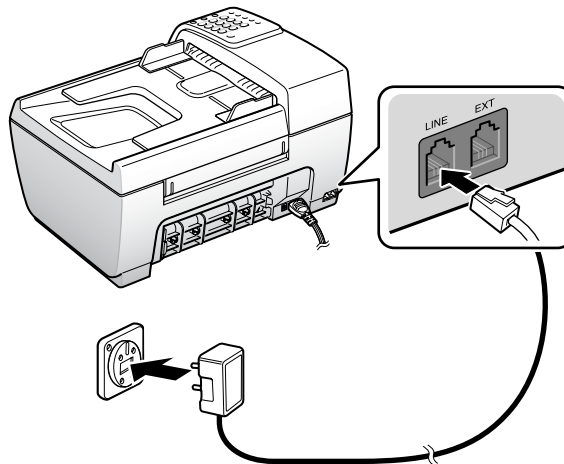


참 고

일반 전화기나 자동 응답기 등을 함께 연결해 사용하려면 부착된 라벨을 떼어 낸 후 확장 잭 (2-EXT. 잭 ) 에 연결하여 함께 사용할 수 있습니다 .

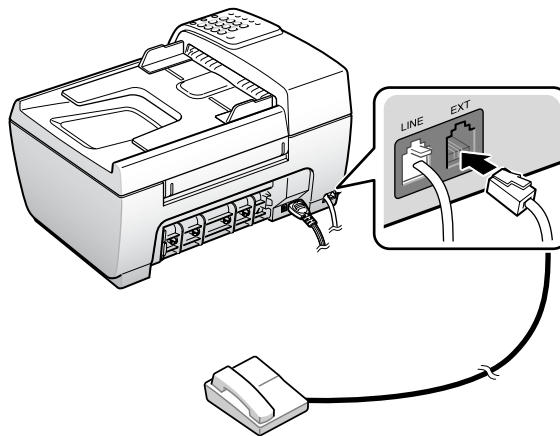


# 인쇄 용지 넣기


- 1 용지 받침대를 그림과 같이 내려 주세요 .

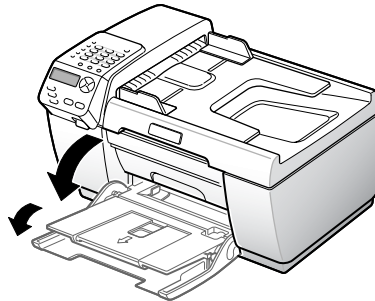


- 2 용지를 서로 붙지 않게 충분히 추려 주세요 .

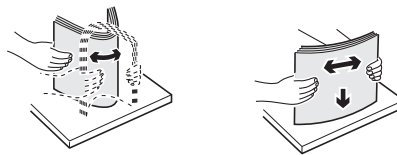


- 3 용지 배출 받침대를 올려주세요 .

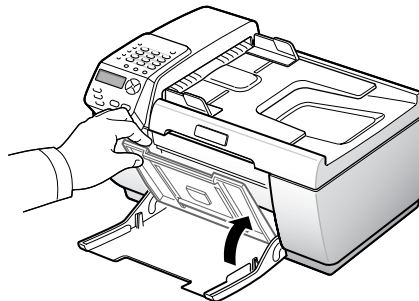


- 4 용지 배출 받침대를 손으로 잡고 , 인쇄될 면을 아래로 하여 용지를 넣어 주세요 .

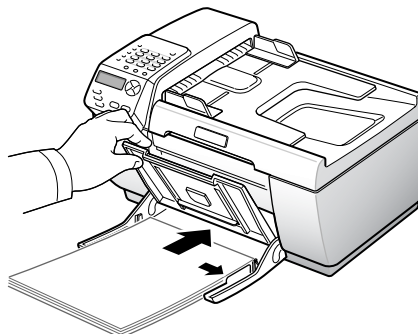


5 용지 배출 받침대를 내려주세요 .

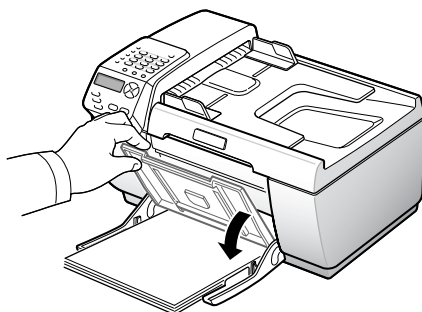

6 용지 크기에 맞게 그림과 같이 용지 가이드를 눌러서 이동하세요 .

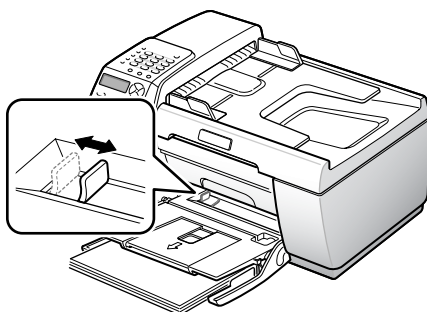

7 용지 배출 받침대의 보조 받침대를 펼쳐 주세요 .


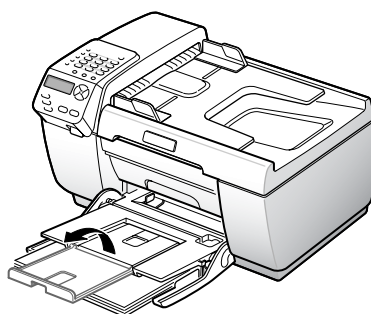




# 잉크 카트리지 설치하기

## 1 각 카트리지의 포장을 벗기고 보호 테이프를 조심스럽게 떼어내세요 .


- 복합기와 함께 검정, 컬러 잉크 카트리지가 제공되므로 아래와 같은 방법으로 새 카트리지를 설치하세요.

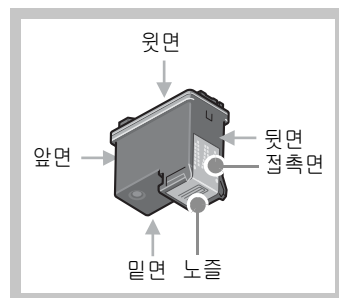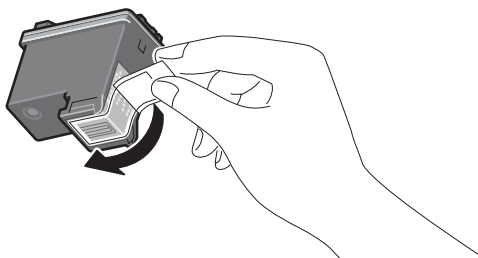


주의

- 카트리지 접촉면에 손이 닿지 않게 하세요 .
- 제거한 테이프를 다시 붙이지 마세요 .


## 2 카트리지 덮개를 위로 올려 주세요 . 카트리지 설치함이 중앙으로 이동합니다 .

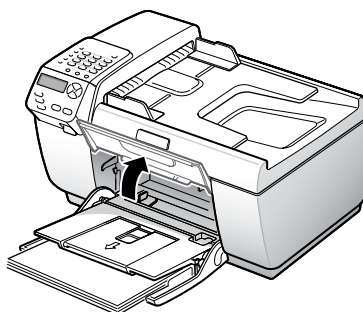

## 3 컬러 잉크 카트리지와 검정 잉크 카트리지의 설치 위치를 확인하세요 .

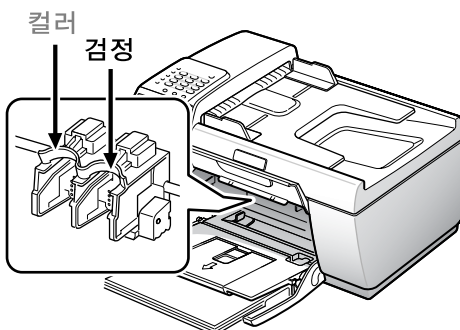


- 4 컬러 잉크 카트리지는 왼쪽 설치함, 검정 잉크 카트리지의 오른쪽 설치함에 넣어 주세요.

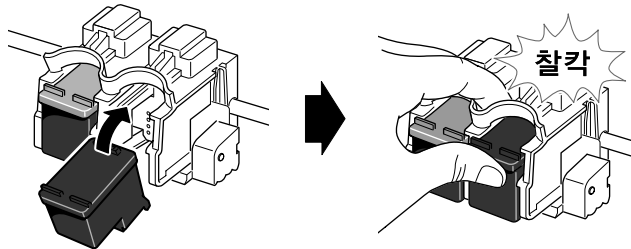

주의

잉크 카트리지를 똑바로 넣지 마세요.  
잉크 카트리지를 약간 기울여 설치함 양쪽의 홈에 맞추어 넣어 주세요.


- 5 카트리지 덮개를 내려 주세요.

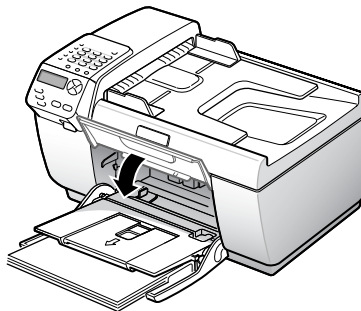


- 6 국가 선택 후 11 을 눌러 언어 설정을 하세요.

# 잉크 카트리지 설치하기


- 7 화면에 ‘Press OK to print Align Page (OK를 눌러 정렬 페이지를 인쇄합니다)’가 나타나면 [확인] 또는 [OK] 버튼을 눌러 정렬 페이지가 인쇄되도록 하세요.

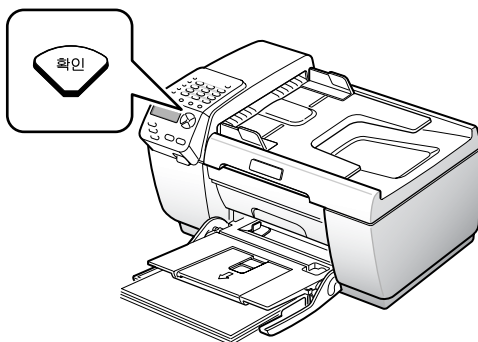


- 화면에 ‘Printing Align Page (정렬 페이지 인쇄 중)’이 나타나며 정렬 페이지가 인쇄됩니다.
- 인쇄가 완료될 때까지 약간의 시간이 소요됩니다. 잠시 기다려 주세요.

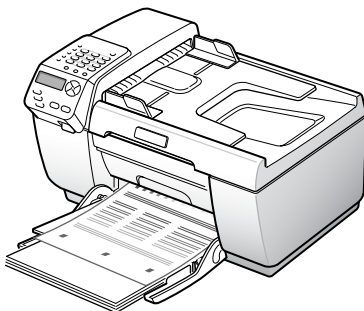


- 8 아래와 같은 잉크 정렬 페이지가 인쇄되어 나옵니다.

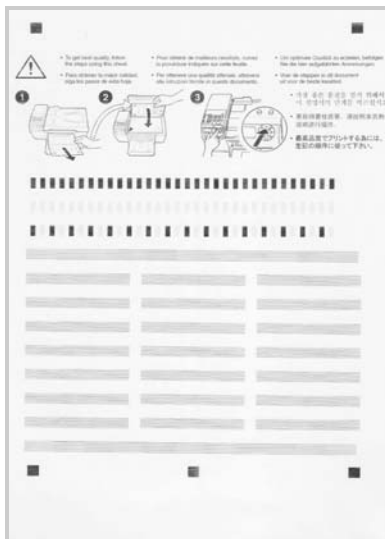

- 
- 9 화면에 'Place Align Page face down on scanner glass, then press OK. (정렬 페이지를 아래로 향하게 스캐너 유리에 놓고 OK를 누릅니다.)'가 나타납니다. 스캔 덮개를 열어 주세요.

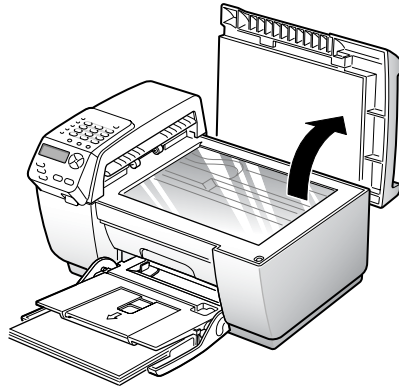

- 
- 10 정렬 페이지의 인쇄면이 아래로 향하도록 하고 앞면 왼쪽 모서리에 맞춰 놓으세요.

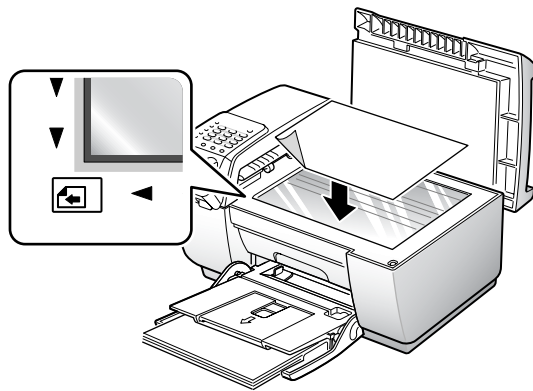


- 
- 11 스캔 덮개를 닫아 주세요.

# 잉크 카트리지 설치하기

---

12 [ 확인 ] 또는 [OK] 버튼을 눌러 정렬 페이지를 스캔하세요 .

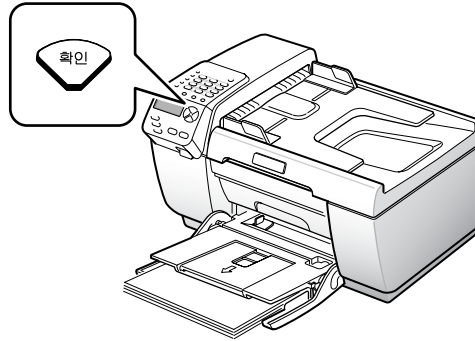

- 화면에 ‘Scanning... (스캔중)’ 이 나타납니다.
- [복사] 표시등이 깜박임을 멈추면 정렬이 완료된 것입니다.
- 스캔이 완료되면 스캔한 정렬 페이지는 빼내어 주세요.

---

13 화면에 ‘Alignment Complete. ( 정렬이 완료되었습니다 )’ 가 나타나면 정렬이 완료된 것입니다 .

- ‘Error:Align Page not detected. (오류: 정렬 페이지를 감지하지 못했습니다.)’  
또는 ‘Error:Alignment failed (오류:정렬하지 못했습니다)’ 가 나타나면 잉크 카트리지 정렬을 다시 해야합니다.  
영문 오류에 따라 9번 단계부터 수행해 정렬 페이지를 다시 스캔하거나 잉크 카트리지 설치하기 단계를 처음부터 다시 해 보세요.

# 복합기 설치하기

제품이 정상적으로 작동할 수 있도록 순서에 따라 드라이버를 설치하세요 .

## 설치 전 컴퓨터 환경 확인하기

### 윈도우 98/Me/2000/XP 사용자

CPU	인텔 펜티엄 III 500MHz 이상 ( 인텔 펜티엄 III 1GHz 이상 권장 )
RAM	128MB 이상 (256MB 이상 권장 ), XP: 256MB (512MB 이상 권장 )
하드디스크 여유공간	650MB 이상
인터넷 익스플로어	5.5 이상
Display 색품질	1024 X 768 픽셀



주의

DOS, 윈도우 95, NT, 2000 Server 및 2003 Server 버전은 지원하지 않습니다 .

## 설치하기

### 시작하기 전에!

■ 컴퓨터에 실행된 프로그램이 있다면 모두 종료하세요 .



주의

- USB 케이블을 미리 연결하지 마세요 . 프린터 드라이버 설치 도중 화면의 안내가 나오면 케이블을 연결하세요 .
- 설치 순서를 지키지 않아 서비스를 받을 경우 서비스 비용이 발생할 수 있습니다 .
- 제품을 연결하기 전에 드라이버 프로그램을 설치하세요 .
- 반드시 제공되는 설치 CD 를 이용하여 드라이버 프로그램을 설치해야 합니다 . 이 프로그램은 인터넷을 통해 삼성 웹사이트에서 내려받을 수 있습니다 .

### 1 설치 CD-ROM 을 CD-ROM 드라이브에 넣으면 설치 화면이 자동으로 표시됩니다 .

- 설치 CD-ROM의 인쇄된 면이 위로 향하도록 CD-ROM 드라이브에 넣어 주세요.


# 복합기 설치하기

- 자동 실행이 되지 않으면 수동으로 드라이버를 설치하세요. 내 컴퓨터 -> CD-ROM 드라이버 선택 -> 오른쪽 클릭 -> 열기 선택 -> Setup.exe 실행의 순서로 설치하세요.




- 이미 드라이버가 설치되어 있는 경우에는 자동 설치 및 Setup.exe가 실행되지 않습니다. 기존에 설치되어 있는 소프트웨어를 삭제한 후 실행하세요.

## 2 설치 화면에서 [ 다음 ] 을 클릭하세요 .

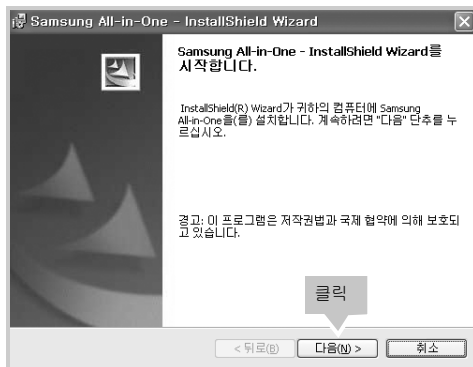


## 3 해당 항목을 클릭한 후 [ 다음 ] 을 클릭하세요 .

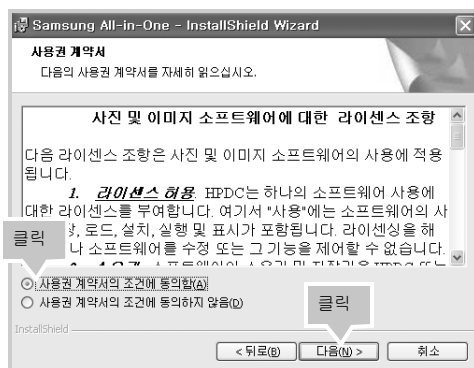

4 장치 연결 화면이 나타나면 복합기를 설치할 수 있도록 준비하세요 .



5 USB 케이블을 컴퓨터와 복합기 뒷면의 USB 포트에 연결하세요 .

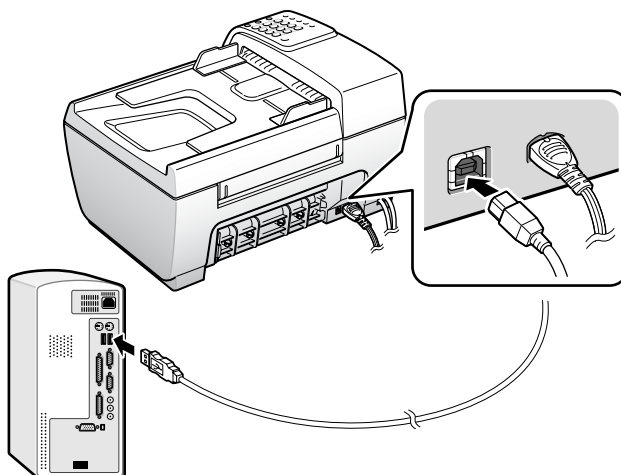

주의


- 컴퓨터의 기종에 따라 앞부분에 있을 수도 있습니다 . 정확한 위치는 컴퓨터 사용설명서를 참조하세요 .
- 병렬 프린터 케이블은 사용할 수 없습니다 .



# 복합기 설치하기


## 6 복합기가 제대로 연결되면 설치가 자동으로 진행된 후 다음과 같은 화면이 나타납니다. [ 다음 ] 을 클릭하세요 .

- 복합기 연결이 완료되기까지 약간의 시간이 소요됩니다. 다음과 같은 화면이 나타날 때까지 기다려 주세요.

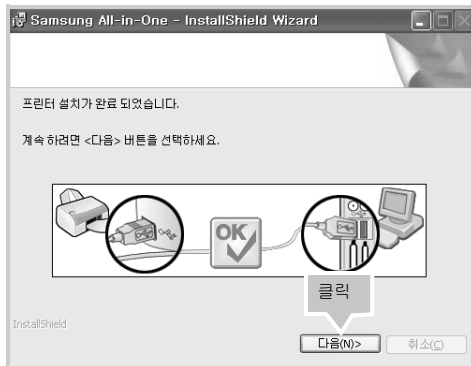


## 7 [ 마침 ] 을 클릭하여 드라이버 설치를 끝내세요 .

- [ 시험 인쇄 ] 를 선택하면 컴퓨터가 재시작 된 후 시험 인쇄 페이지가 인쇄됩니다.

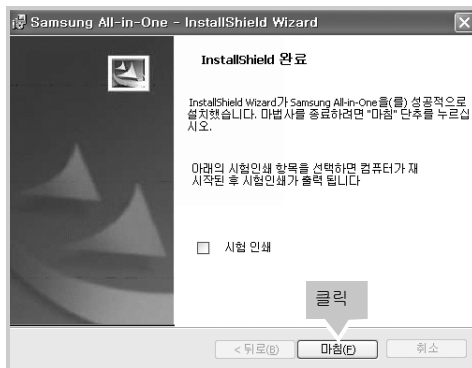

## 8 바탕화면에 [Samsung 관리자 2.1] 아이콘을 볼 수 있습니다 .

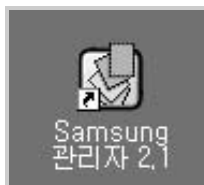


참 고

[Samsung 관리자 2.1] 아이콘이 나타나지 않으면


- 복합기가 제대로 연결되어 있는지 확인하세요 .
- 컴퓨터를 껐다가 다시 켜 주세요

## 9 [ 재시작 ] 버튼을 클릭하여 컴퓨터를 재시작하세요 .

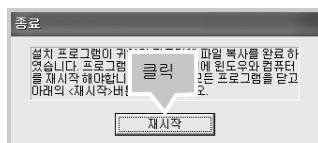

## 10 컴퓨터가 재시작되면 온라인 고객 등록 화면이 나타납니다 . 온라인 고객으로 등록하려면 [ 고객 등록 ] 을 클릭하세요 .

- 온라인 고객으로 등록하지 않으려면 [ 취소 ] 를 클릭하세요. 고객 등록 알림 화면이 나타납니다. 원하는 항목 선택 후 [ 확인 ] 을 클릭하세요.

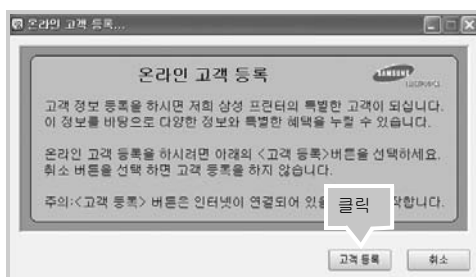


## 복합기 드라이버 삭제하기


복합기 드라이버 설치가 잘못 되었거나 사용중에 에러가 많이 발생하면 아래 방법으로 드라이버를 삭제한 뒤 다시 설치하세요 .

1 사용중인 모든 프로그램을 종료하세요 .

2 [ 시작 ] → [ 프로그램 ] → [ Samsung ] → [ Samsung SCX-1570 Series ] 를 차례로 선택한 후 [ 삭제 ] 를 선택하세요 .

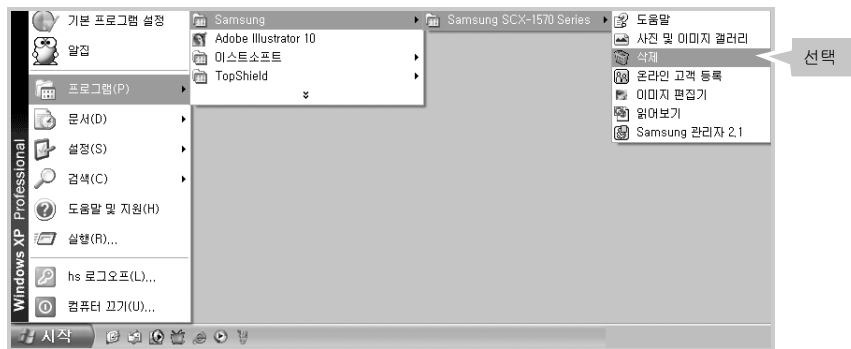

3 삭제 화면이 표시됩니다 . USB 케이블을 제거한 뒤 [ 확인 ] 을 클릭하세요 .

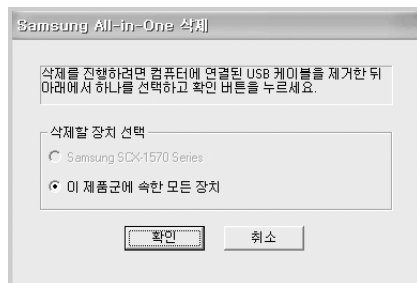

4 [ 재시작 ] 을 클릭해 삭제를 완료하세요 . 컴퓨터가 재시동됩니다 .



참 고

■ 드라이버의 설치 또는 삭제가 비정상적으로 수행되었을 경우 CD 에서 제공하는 'Cleanup.exe' 유틸리티 실행 후 드라이버 설치를 다시하세요 .

■ 드라이버는 [ 시작 ] → [ 설정 ] → [ 제어판 ] → [ 프로그램 추가 / 제거 ] 에서도 삭제할 수 있습니다 .

# 조작부에서 기능 설정하기

조작부에서 여러가지 다양한 인쇄 환경을 설정할 수 있으며 복합기 시스템을 사용자가 원하는 상태로 설정할 수 있습니다 .



참 고

조작부에서 사용 가능한 메뉴 기능에 대한 자세한 내용은 36 쪽을 참조하세요 .

1

## 메뉴 모드 사용하기 |

각 메뉴 옵션에 해당하는 번호를 눌러 메뉴 기능을 실행합니다 .

- 1 조작부에서 [ 설정 ] 버튼을 누르면 메뉴가 표시됩니다 .
- 2 36 쪽을 참조하여 원하는 항목에 해당하는 번호를 누르거나 선택값을 입력하세요 .

## 메뉴 모드 사용하기 ||

- 1 조작부에서 [ 설정 ] 버튼을 누르세요 .
- 2 [ 설정 ] 버튼 또는 [ ◀ ] 또는 [ ▶ ] 버튼을 반복해서 눌러 원하는 항목이 표시되면 [ 확인 ] 또는 [OK] 버튼을 누르세요 .
- 3 선택한 항목에 하위 메뉴가 포함되어 있다면 2 번 단계를 반복해서 실행 하세요 .
- 4 원하는 값이 표시될 때까지 [ 설정 ] 버튼 또는 [ ◀ ] 또는 [ ▶ ] 버튼을 반복해서 눌러주거나 선택값을 입력하세요 .
- 5 선택값을 저장하려면 [ 확인 ] 또는 [OK] 버튼을 누르세요 .
  - 설정을 취소하려면 [ 취소 ] 버튼을 누르세요 .

# 조작부에서 기능 설정하기

## 메뉴 전체 보기

### 1: Print Report (보고서 인쇄)

- 1: Last Transaction  
(마지막 트랜잭션)
- 2: Fax Log (팩스 로그)
- 3: Speed Dial List  
(단축 다이얼 목록)
- 4: Self-Test Report  
(자체 검사 보고서)
- 5: Automatic Reports Setup  
(자동 보고서 설정)

### 2: Speed Dial Setup (단축 다이얼 설정)

- 1: Individual Speed Dial  
(개별 단축 다이얼)
- 2: Delete Speed Dial  
(단축 다이얼 삭제)
- 3: Print Speed Dial List  
(단축 다이얼 목록 인쇄)

### 3: Basic Fax Setup (기본 팩스 설정)

- 1: Date and Time  
(날짜와 시간)
- 2: Fax Header (팩스 머리글)
- 3: Auto Answer (자동 응답)
- 4: Rings to Answer  
(울림 횟수)
- 5: Paper Size (용지 크기)
- 6: Ring and Beep Volume  
(벨소리 및 경고음 볼륨)
- 7: Fax Forwarding Black  
Only  
(흑백으로만 팩스 전달)

### 6: Preferences (환경설정)

- 1: Set Scroll Speed  
(스크롤 속도 설정)
- 2: Set Prompt Delay Time  
(프롬프트 지연 시간 설정)
- 3: Set Language and  
Country/region  
(언어 및 국가 / 지역 설정)

### 5: Tools (도구)

- 1: Clean Print Cartridges  
(잉크 카트리지 청소)
- 2: Align Print Cartridges  
(잉크 카트리지 정렬)
- 3: Restore Factory Defaults  
(제조시 기본 설정값 복원)
- 4: Reprint Faxes in Memory  
(메모리에 있는 팩스 다시  
인쇄)

### 4: Advanced Fax Setup (고급 팩스 설정)

- 1: Automatic Reports Setup  
(자동 보고서 설정)
- 2: Answer Ring Pattern  
(응답 벨소리 패턴)
- 3: Busy Redial  
(사용 시 재다이얼)
- 4: No Answer Redial  
(응답이 없을 때 재다이얼)
- 5: Automatic Reduction  
(자동 축소)
- 6: Backup Fax Reception  
(팩스 수신 백업)
- 7: Error Correction Mode  
(오류 수정 모드)
- 8: V.17/V.34  
(Error 386 발생시 조치방법)

#### Error 386 발생시 조치방법

##### ◆ Error 386 이란 ?

본 기기가 설치된 전화선으로 신호의 상태가 불안정하여 발생할 수 있는 Error 현상입니다.

##### ◆ Error 386 해결 순서 (따라하기)

[설정] → [◀] → [▶] → [▶] → Advanced Fax Setup (상대창) → [확인] 또는 [OK] → [▶] → V.17/V.34 (상대창) → [확인] 또는 [OK] → [▶] → V.17 (상대창) → [확인] 또는 [OK]

## 2 인쇄하기

바른 인쇄 용지 선택하기

인쇄하기

인쇄환경 설정하기

고급 인쇄하기

사진 인쇄하기

# 바른 인쇄 용지 선택하기


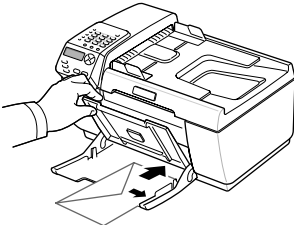



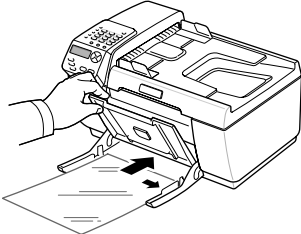
## 용지 종류와 사용방법






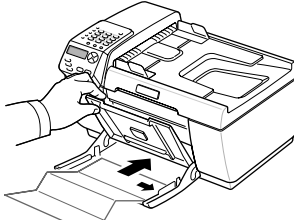
최적의 인쇄 품질을 보장하는 방법 중 한가지는 올바른 용지를 선택하여 사용하는 것입니다. 본 제품은 다양한 종류의 용지를 사용할 수 있습니다. 용지 넣는 방법은 22 쪽을 참조하세요. 인쇄 설정하려면 프린터 등록 정보 화면에서 [용지 / 품질] 탭을 클릭하여 용지 크기와 종류를 선택하세요 (46 쪽 참조).



참고

- 일반 용지를 사용해도 무리없이 인쇄할 수 있지만 좋은 품질로 인쇄하기 위해서는 잉크젯 전용지를 구입해 사용하는 것이 좋습니다.
- 오랜 시간 인쇄하지 않을 때는 용지함에서 용지를 빼내어 보관하세요.

용지 종류	사용방법	공급 매수
일반 용지	구겨져 있거나 접힌 것, 스타플 처리되어 있거나 가장자리가 손상된 용지를 사용하지 마세요. 용지 크기 : A4, Letter (216 x 279 mm))	최대 100 매 (권장 80 매)
봉투 	규격 봉투를 사용할 수 있습니다. 봉투 덮개가 왼쪽 위로 오게 놓고 용지함 끝까지 밀어 넣은 후 가이드를 조절하세요.  · 가장자리가 두껍고 불규칙한 봉투는 사용하지 마세요. · 구겨지거나 찢어진 봉투는 사용하지 마세요.	최대 10 매 
색인카드 및 소형 용지 	인쇄면이 아래로 향하게 하여 엮서 또는 카드 묶음을 용지함 끝까지 밀어 넣은 후 가이드를 조절하세요. 용지 사양에 맞는 색인카드를 사용하세요.	최대 20 매
인화지 	인쇄면이 아래로 향하게 하여 용지함 끝까지 밀어 넣은 후 가이드를 조절하세요. 탭이 있는 인화지의 경우 탭이 몸쪽으로 오도록 넣어 주세요.	최대 30 매
투명 필름 	투명 필름을 사용하여 인쇄하면 뛰어난 대비효과, 선명함, 컬러 등을 보장할 수 있습니다. 반드시 잉크젯 프린터 전용 투명 필름을 사용하세요.	최대 30 매 

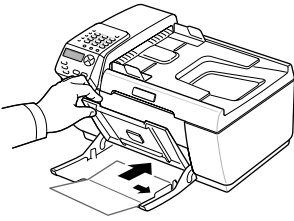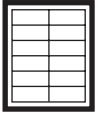용지 종류	사용방법	공급 매수
<b>전사용지</b> 	<p>잉크젯 전용 전사용지를 사용하세요 . 전사용지와 함께 제공되는 사용법을 참조하세요 .</p>	최대 10 매
<b>카드</b> 	<p>잉크젯 전용 카드 용지를 사용하세요 . 인쇄면이 아래로 향하게 하여 카드 용지 묶음을 용지함 끝까지 밀어 넣은 후 가이드를 조절하세요 .</p> 	최대 20 매
<b>레이블</b> 	<p>잉크젯 전용 레이블을 사용하세요 . 레이블을 떼어서 사용하지 마세요 . 잉크젯 전용 레이블과 함께 제공되는 사용법을 참조하세요 .</p>	최대 20 매
<b>브로셔</b> 	<p>잉크젯 전용 브로셔 및 광고 용지를 사용하세요 . 잉크젯 전용 브로셔와 함께 제공되는 사용법을 참조하세요 .</p> 	최대 30 매



참 고

- 용지 공급 매수는 용지 두께에 따라 다를 수 있습니다 .
- 사용할 용지에 맞게 인쇄환경을 설정해야 좋은 품질의 인쇄물을 얻을 수 있습니다 .  
[Samsung 관리자 2.1]의 도움말을 참조해 인쇄환경을 설정하세요 .



# |바른 인쇄 용지 선택하기

## 용지 사용시 주의사항

---

### 이런 용지는 사용하지 마세요

- 젖은 용지, 구겨진 용지, 찢어진 용지 등에 인쇄하지 마세요. 용지가 걸릴 수 있으며 인쇄품질이 떨어질 수 있습니다.
- 반드시 고품질의 잉크젯 프린터 전용지를 사용하세요. 울룩불룩 글자가 엠보싱 되어 있는 용지, 너무 거칠거나 매끄러운 섬유성분이 든 용지, 가로로 결이 있는 황목지 등의 용지는 피해 주세요.
- 용지는 사용할 때까지 포장을 벗기지 마세요. 바닥에 두지 마시고 선반 등에 올려 보관하세요.
- 포장된 용지이든지 포장을 뜯은 용지이든지 관계없이 용지 위에 무거운 물체를 얹어두지 마세요.
- 보관중일 때는 먼지나 습기로 부터 보호될 수 있도록 반드시 습기 방지용 박스나 봉투에 넣어 두세요.
- 부록의 용지 사양면에 기재되어 있는 규격 용지만 사용하세요.
- 봉투는 반드시 규격 봉투를 사용하세요. 접힌 봉투, 뒤틀린 봉투, 손상되었거나 품질이 낮은 봉투 등은 사용하지마세요.

### 특수 용지에 대하여

- 특수 용지에 인쇄할 때에는 반드시 해당 용지 포장 겉면에 인쇄되어 있는 지시사항을 따라주세요. 아래 사항들은 이러한 특수용지를 사용하여 뛰어난 인쇄효과를 얻기 위한 정보들입니다.
- 특수 용지들은 한번에 한 장씩 넣어 인쇄하는 것이 좋습니다.
- 사용하지 않은 용지는 실온에서 보관하세요. 상대습도는 10~70%사이를 넘지 않도록 하세요.
- 만일 한 페이지 가득 조밀하게 인쇄하면 얇은 종이는 다량의 잉크때문에 약간 휘어질 수 있습니다. 이런 인쇄물이라면 약간 두꺼운 용지에 인쇄하세요.
- 본 제품의 사양페이지에 수록되어 있는 두께 범위내의 용지를 사용하세요. 인쇄시 프린터 헤드 노즐과 닿을 정도로 두꺼운 용지를 사용하면 카트리지에 손상이 가거나 인쇄가 번지게 될 수도 있습니다.
- 인쇄한 투명 용지 등은 보관하기 전에 반드시 완전하게 건조하세요.
- 인쇄가 완전히 건조되면 보관하기 전에 커버 용지를 씌워주세요. 클리어 화일이나 비닐 홀더에 넣어서 보관하는 것이 좋습니다.
- 투명 용지 등의 표면에 묻은 지문 등으로 인쇄가 번지지 않도록 주의하세요.
- 장기간 직사광선에 노출시켜 인쇄물에 층이 생기지 않도록 주의하세요.
- 특수한 크기의 봉투를 사용할 때 규정된 두께 이상의 봉투를 사용하면 제품 고장의 원인이 됩니다. C5 봉투 등 넓은 면적의 봉투를 사용할 때에는 컴퓨터에서 문서 작성할 때 20mm 이상의 간격을 주어 사용하세요.


# 인쇄하기

## 인쇄해보기

제품이 컴퓨터와 바르게 연결되어 있고 복합기 드라이버가 바르게 설치되어 있다면 윈도우 응용 프로그램에서 인쇄를 할 수 있습니다.

- 1 인쇄를 원하는 윈도우 응용 프로그램에서 인쇄 명령을 선택하세요.
- 2 프린터 선택 목록에서 복합기 이름을 선택한 후 인쇄 범위, 인쇄 매수 등 원하는 인쇄 환경으로 맞추고 [인쇄]를 클릭하세요.

- 응용 프로그램 또는 윈도우 버전에 따라 화면의 내용이 다르게 표시될 수 있습니다.
- 응용 프로그램에서 설정한 인쇄 환경이 프린터 드라이버의 인쇄 환경보다 우선합니다.

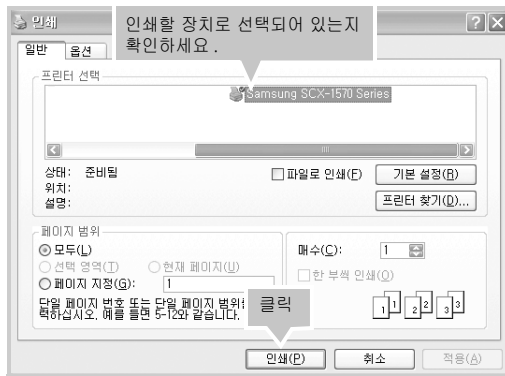

▲ 윈도우 XP의 경우

- 3 인쇄 범위, 인쇄 매수 등 원하는 인쇄 환경으로 맞추고 [인쇄]를 클릭하세요.
- 프린터 드라이버가 제공하는 여러가지 인쇄 환경을 설정하려면 [기본 설정]을 클릭하세요. 응용 프로그램 또는 윈도우 버전에 따라 [등록정보]로 표시됩니다.



참고

- 응용 프로그램에서 설정한 인쇄 환경값들은 해당 파일에만 적용됩니다.
- 복합기 드라이버 사용하기에 관한 자세한 내용은 [Samsung 관리자 2.1]의 [도움말]을 참조하세요.

## 인쇄 취소하기

### 인쇄 대기열에서 취소하기

- 1 [ 시작 ] → [ 설정 ] → [ 프린터 ] 를 차례로 선택하세요 .  
 • 윈도우 XP 홈 에디션의 경우 [ 시작 ] → ([ 제어판 ]) → [ 프린터 및 팩스 ] 를 차례로 선택하세요 .
- 2 [ Samsung SCX-1570 Series ] 를 더블 클릭하세요 .
- 3 [ 문서 ] 메뉴에서 [ 취소 ] 또는 [ 인쇄 취소 ] 를 선택하세요 .




▲ 윈도우 XP 의 경우

### 조작부에서 취소하기

인쇄하는 매수가 적을 때에는 조작부의 [ 취소 ] 버튼을 눌러 취소할 수 있습니다 .

[ 취소 ] 버튼을 누르세요 . 현재 인쇄중이던 작업은 취소되고 남은 페이지는 삭제됩니다 .

- 인쇄하는 파일 크기에 따라 취소되는 시간이 다릅니다.

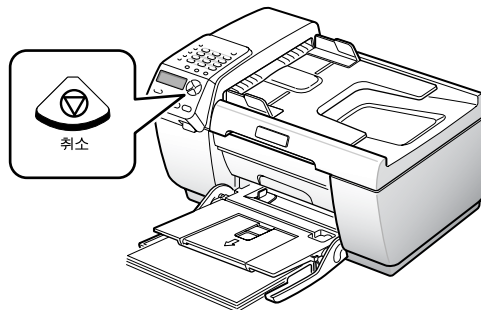

# 인쇄환경 설정하기

프린터 인쇄 기본 설정 화면을 열어 이 제품이 제공하는 여러가지 기능을 이용하여 다양한 인쇄환경을 설정할 수 있습니다 .

## 인쇄 기본 설정 화면 열기

각 프로그램의 인쇄 화면에서 인쇄 기본 설정 화면을 열어 선택한 값들은 현재 작업중인 프로그램이 종료되면 이전의 값으로 돌아갑니다 .

화면에 따라 [ 인쇄 기본 설정 ] 이 [ 등록정보 ] 로 표시되는 경우도 있습니다 .

## 삼성 관리자 2.1 에서 열기


- 1 바탕 화면에서 [Samsung 관리자 2.1] 아이콘을 더블클릭하세요 .



- 또는 [시작] 메뉴에서 [프로그램(XP 환경은 [모든 프로그램])] → [Samsung] → [Samsung SCX-1570 Series] → [Samsung 관리자 2.1]를 차례로 선택하세요.




- 2 [Samsung 관리자 2.1] 화면이 열립니다 . [Samsung 관리자 2.1] 화면에서 [설정] → [인쇄 설정] → [프린터 설정] 을 선택하세요 .

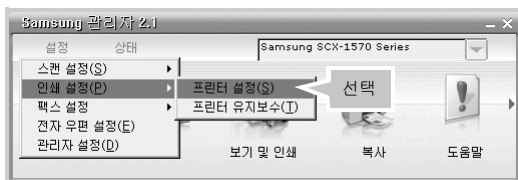

# 인쇄환경 설정하기


- 3 [Samsung SCX-1570 Series 인쇄 기본 설정] 화면이 나타납니다. 각 탭들을 클릭하면 해당 화면이 열립니다.  
각 탭에서 설정할 수 있는 인쇄 기능은 46 쪽을 참조하세요.

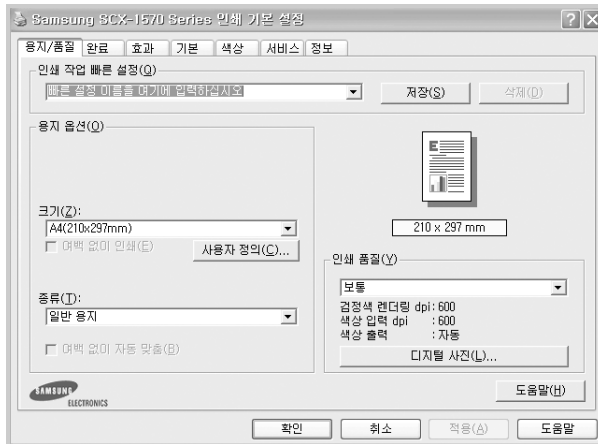

## 응용 프로그램에서 열기

- 1 인쇄를 원하는 응용 프로그램에서 [ 파일 ] → [ 인쇄 ] 를 선택하세요.
- 2 인쇄 화면에서 [ 기본 설정 ] 을 클릭하세요.

- 응용 프로그램 또는 윈도우 버전에 따라 화면의 내용이 다르게 표시될 수 있습니다.
- 응용 프로그램에서 설정한 인쇄 환경이 프린터 드라이버의 인쇄 환경보다 우선합니다.

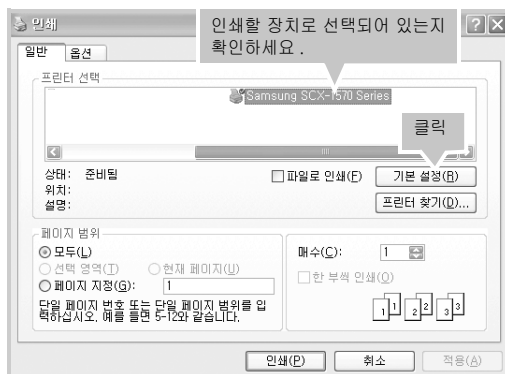

▲ 윈도우 XP 의 경우

- 3 인쇄 기본 설정 화면이 나타납니다. 각 탭들을 클릭하면 해당 화면이 열립니다.  
각 탭에서 설정할 수 있는 인쇄 기능은 46 쪽을 참조하세요.

## 프린터 폴더에서 열기

1 [ 시작 ] → [ 설정 ] → [ 프린터 ] 를 차례로 선택하세요 .

• 윈도우 XP 홈 에디션의 경우 [ 시작 ] → ([ 제어판 ]) → [ 프린터 및 팩스 ] 를 차례로 선택하세요 .

2 [ Samsung SCX-1570 Series ] 아이콘을 더블클릭하세요 .

3 윈도우 환경에 따라 아래와 같은 방법으로 열어 주세요 .

윈도우 98/Me	[ 프린터 ] → [ 등록정보 ] 를 차례로 선택합니다 . 등록정보 화면이 열리면 해당 탭을 클릭해 설정하세요 .
윈도우 2000	[ 프린터 ] → [ 인쇄설정 ] 또는 [ 프린터 ] → [ 등록정보 ] → [ 인쇄기본설정 ] 을 선택하세요 . 등록정보 화면이 열리면 해당 탭을 클릭해 설정하세요 .
윈도우 XP	[ 프린터 ] → [ 인쇄 기본 설정 ] 또는 [ 프린터 ] → [ 속성 ] → [ 인쇄 기본 설정 ] 을 차례로 선택합니다 .

4 인쇄 기본 설정 화면이 나타납니다 . 각 탭들을 클릭하면 해당 화면이 열립니다 . 각 탭에서 설정할 수 있는 인쇄 기능은 46 쪽을 참조하세요 .

# 인쇄환경 설정하기

## 내 프린터 인쇄 기본 설정 화면알기

### 용지 / 품질 탭


인쇄 작업 빠른 설정, 용지 크기와 종류, 인쇄 품질 등 용지에 관한 여러가지 환경을 설정할 수 있습니다. 인쇄 기본 설정 화면 열기는 43 쪽을 참조하세요.



	이름	기능
1	인쇄 작업 빠른 설정	자주 사용하는 인쇄 환경을 저장해 인쇄할 때마다 인쇄 환경을 설정하지 않고 간편하게 인쇄할 수 있습니다. 일부 항목은 저장되지 않습니다.
2	용지 옵션	<div>크기</div> <p>용지함에 넣은 용지 크기를 선택하세요. 원하는 용지 크기가 없을 경우 [ 사용자 정의 ] 를 선택해 용지 크기를 설정하세요.</p> <p>1 이름을 선택하세요.</p> <p>3 [ 저장 ] 을 클릭하세요.</p> <p>2 용지 크기를 입력하세요.</p> <p>4 [ 확인 ] 을 클릭하세요.</p> <div>종류</div> <p>용지함에 넣은 용지 종류를 선택하세요.</p>
3	미리 보기	설정한 값이 적용된 상태를 미리볼 수 있습니다.
4	인쇄품질	<p>고속 초안, 고속 보통, 보통, 최상, 최대 dpi 를 선택할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 최상 : PhotoREt 기술로 인쇄하는 것으로 최상의 인쇄 속도와 품질을 제공합니다.</li> <li>· 최대 dpi: 최고 품질의 해상도로 4800x1200 최적화 dpi 인쇄할 수 있습니다. 인쇄 속도가 느려질 수 있습니다.</li> </ul> <p>사진 인쇄할 때 [ 디지털 사진 ] 을 클릭해 이미지 상태를 설정할 수 있습니다. (65 쪽 참조)</p>
5	도움말	원하는 정보 찾는 방법 및 인쇄 환경 우선 적용에 관한 도움말을 볼 수 있습니다.

## 완료 탭

인쇄 작업 빠른 설정, 양면 인쇄, 소책자 형식 인쇄, 한 장에 여러 페이지 인쇄, 포스터 인쇄를 할 수 있습니다. 인쇄 기본 설정 화면 열기는 43 쪽을 참조하세요.

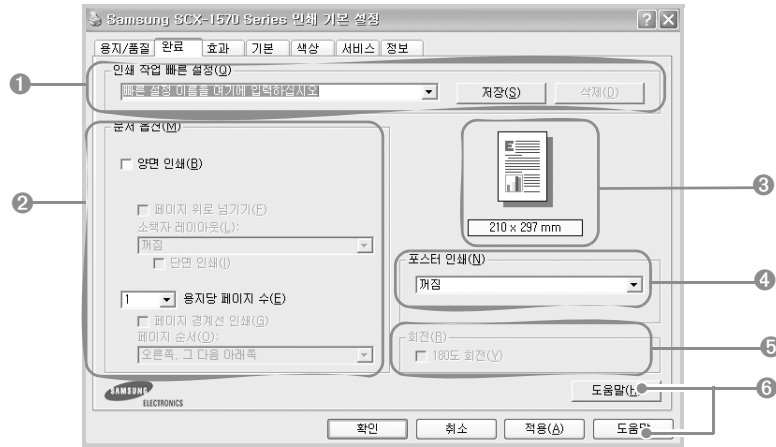


	이름	기능
1	인쇄 작업 빠른 설정	자주 사용하는 인쇄 환경을 저장해 인쇄할 때마다 인쇄 환경을 설정하지 않고 간편하게 인쇄할 수 있습니다. 일부 항목은 저장되지 않습니다.
2	문서 옵션	양면 인쇄 (53 쪽), 소책자 형식으로 인쇄 (56 쪽), 한 장에 여러 페이지 인쇄 (54 쪽)를 할 수 있습니다.
3	미리 보기	설정된 값이 적용된 상태를 미리볼 수 있습니다.
4	포스터 인쇄	선택된 매수 (4, 9, 16, 25)에 맞게 확대되어 나온 용지들을 붙이면 큰 포스터를 만들 수 있습니다. 포스터 인쇄에 관해서는 55 쪽을 참조하세요.
5	회전	용지에서 문서 이미지를 180도 회전하려면 선택하세요.
6	도움말	원하는 정보 찾는 방법 및 인쇄 환경 우선 적용에 관한 도움말을 볼 수 있습니다.



# 인쇄환경 설정하기

## 효과 탭

인쇄 작업 빠른 설정, 용지 크기에 맞춰 인쇄, 축소 인쇄를 할 수 있습니다.  
인쇄 기본 설정 화면 열기는 43 쪽을 참조하세요.

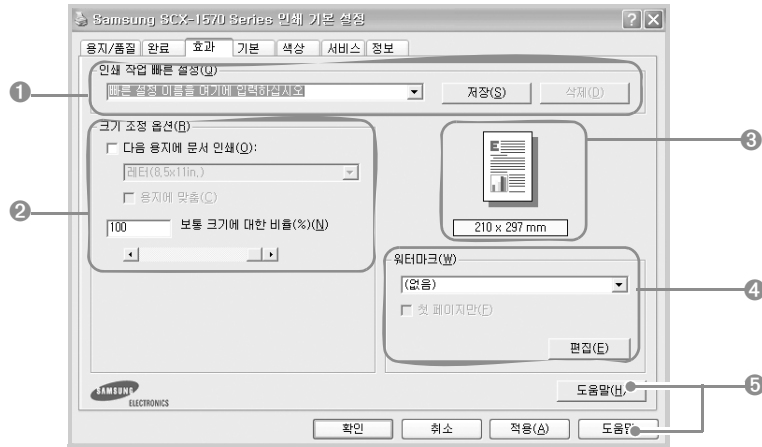


	이름	기능
1	인쇄 작업 빠른 설정	자주 사용하는 인쇄 환경을 저장해 인쇄할 때마다 인쇄 환경을 설정하지 않고 간편하게 인쇄할 수 있습니다. 일부 항목은 저장되지 않습니다.
2	크기 조정 옵션	사용하는 용지 크기에 맞게 인쇄되게 하거나 원하는 비율로 축소해서 인쇄할 수 있습니다.
3	미리 보기	설정된 값이 적용된 상태를 미리볼 수 있습니다.
4	워터마크	페이지마다 초안, 기밀 문서 등의 글이 인쇄되게 할 수 있습니다. (60 쪽 참조)
5	도움말	원하는 정보 찾는 방법 및 인쇄 환경 우선 적용에 관한 도움말을 볼 수 있습니다.

## 기본 탭

인쇄 작업 빠른 설정, 용지 방향, 페이지 순서, 인쇄 매수, 인쇄 미리 보기 등 인쇄에 관한 여러가지 환경을 설정할 수 있습니다. 인쇄 기본 설정 화면 열기는 43 쪽을 참조하세요.



	이름	기능
1	인쇄 작업 빠른 설정	자주 사용하는 인쇄 환경을 저장해 인쇄할 때마다 인쇄 환경을 설정하지 않고 간편하게 인쇄할 수 있습니다. 일부 항목은 저장되지 않습니다.
2	용지 방향	인쇄 방향을 선택할 수 있습니다. [ 좌우대칭 이미지 ] 를 선택하면 컴퓨터 화면에 나타나는 모양과 대칭되게 인쇄됩니다. 
3	페이지 순서	인쇄되어 나오는 페이지 순서를 설정할 수 있습니다. <b>앞에서 뒤로</b> : 문서의 마지막 페이지부터 인쇄되어 나옵니다. <b>뒤에서 앞으로</b> : 문서의 첫페이지부터 인쇄되어 나옵니다.
4	인쇄 매수	인쇄 매수를 직접 입력하거나 ▲/▼ 를 눌러 선택할 수 있습니다.
5	인쇄 미리보기	인쇄하기 전 문서의 레이아웃을 확인할 수 있습니다.
6	미리 보기	설정한 값이 적용된 상태를 미리볼 수 있습니다.
7	고급 기능	인쇄되는 잉크량 조절, 건조 시간을 설정할 수 있고, 메모리 부족 모드를 선택할 수 있습니다.
8	도움말	원하는 정보 찾는 방법 및 인쇄 환경 우선 적용에 관한 도움말을 볼 수 있습니다.

# 인쇄환경 설정하기

## 색상 탭


인쇄 작업 빠른 설정, 그레이스케일로 인쇄, 색상 속성 조절 등의 기능을 사용할 수 있습니다.  
인쇄 기본 설정 화면 열기는 43 쪽을 참조하세요.



	이름	기능
1	인쇄 작업 빠른 설정	자주 사용하는 인쇄 환경을 저장해 인쇄할 때마다 인쇄 환경을 설정하지 않고 간편하게 인쇄할 수 있습니다. 일부 항목은 저장되지 않습니다.
2	색상 옵션	<p><b>그레이스케일로 인쇄</b> : 그레이스케일로 인쇄할 수 있습니다. 컬러 사진을 흑백으로 인쇄하려면 선택하세요. (64 쪽 참조)</p> <p>- <b>고품질</b> : 컬러 잉크 카트리지를 사용하여 고품질 그레이스케일로 인쇄합니다.</p> <p>- <b>검정 잉크 카트리지만</b> : 검정 잉크 카트리지를 사용하여 그레이스케일로 인쇄합니다.</p> <p>- <b>복사나 팩스용으로 최적화</b> : 검정 잉크 카트리지를 사용하여 복사나 팩스 전송에 적합하도록 그레이스케일로 인쇄합니다.</p>
3	색상 속성	출력물에 인쇄되는 색상을 향상시킬 수 있습니다. 채도, 밝기, 색조를 원하는 상태로 조절하세요.
4	미리 보기	설정한 값이 적용된 상태를 미리볼 수 있습니다.
5	도움말	원하는 정보 찾는 방법 및 인쇄 환경 우선 적용에 관한 도움말을 볼 수 있습니다.

## 서비스 탭

잉크 카트리지 정렬 (116 쪽), 잉크 카트리지 청소 (119 쪽), 통신 테스트 페이지 인쇄 (129 쪽) 및 잉크 잔량을 확인 (115 쪽) 할 수 있습니다.

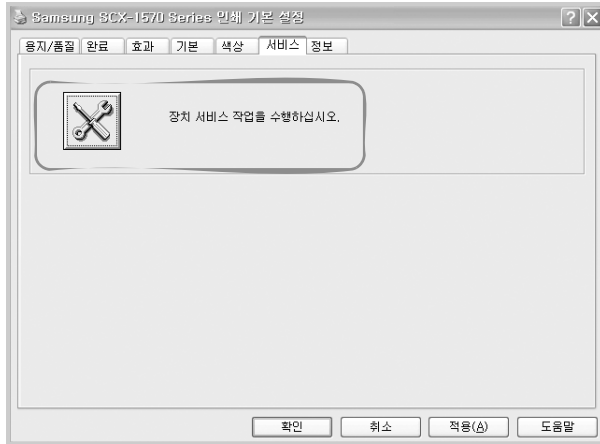

## 정보 탭

인터넷 사용자인 경우 삼성 프린터 웹사이트에 접속해서 소모품을 주문하거나 최신 드라이버를 다운받을 수 있습니다. 인쇄 기본 설정 화면 열기는 43 쪽을 참조하세요.

- 윈도우 98에서는 [정보] 탭이 없습니다.




	이름	기능
1	소모품 주문	삼성 웹 사이트에 접속해 소모품을 주문할 수 있습니다.
2	최신 드라이버	삼성 웹 사이트에 접속해 최신 드라이버를 다운받을 수 있습니다.

# I인쇄환경 설정하기

## 인쇄 도움말 사용하기

---

프린터 인쇄 기본 설정 화면에서 [ 도움말 ] 버튼을 클릭하면 도움말을 확인하는 방법을 볼 수 있습니다 .

- 인쇄 기본 설정 화면의 상단 오른쪽의 를 클릭한 후 알고 싶은 항목을 선택해 도움말을 볼 수 있습니다.
- 알고 싶은 기능 위로 커서를 옮겨 마우스의 오른쪽 버튼을 누른 후 [설명]상자를 클릭하면 도움말을 볼 수 있습니다.

# 고급 인쇄하기

## 양면 인쇄하기 (수동)

이 프린터는 A4, Letter(레터), Legal(리갈) 크기의 용지에 양면 인쇄할 수 있습니다. 양면으로 인쇄되어 나올 용지의 제본 위치를 선택해야 합니다.



라벨지, 투명필름, 봉투 등의 특수 용지나 두꺼운 용지에 양면인쇄하지 마세요. 프린터 고장이나 용지걸림 현상이 발생할 수 있습니다.


1 인쇄를 원하는 응용 프로그램에서 [ 파일 ] → [ 인쇄 ] 를 선택하세요.

2 인쇄화면에서 [ 기본 설정 ] 을 클릭하세요.

- 응용 프로그램 또는 윈도우 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다.

3 [ 완료 ] 탭의 문서 옵션 항목에서 [ 양면 인쇄 ] 를 선택하세요.

- 책 형식으로 양면 인쇄됩니다.
- 달력 형식으로 양면 인쇄하려면 [ 페이지 위로 넘기기 ] 를 선택하세요.

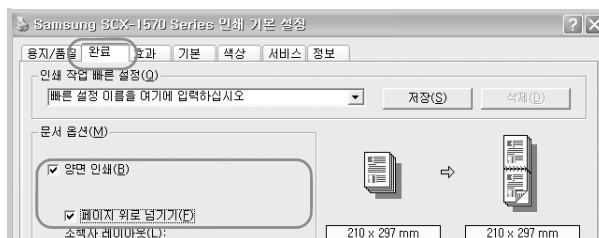

# 고급 인쇄하기

4 [ 용지 / 품질 ] 탭에서 용지 크기, 용지 종류, 인쇄 품질 선택 후 [ 확인 ] 을 클릭하세요 .

- 흑백으로 인쇄하려면 [ 색상 ] 탭에서 [ 그레이스케일로 인쇄 ] 를 선택하세요 .

5 [ 인쇄 ] 를 클릭하고 인쇄를 시작하세요 . 출수 페이지가 먼저 인쇄됩니다 .

6 출수 페이지 인쇄가 끝나면 화면의 지시대로 인쇄된 면이 위로 향하게 하여 용지를 다시 넣어 주세요 .

7 [ 계속 ] 을 클릭해 짝수 페이지를 인쇄하세요 .


## 한 장에 여러 페이지 인쇄하기

1 인쇄를 원하는 응용 프로그램에서 [ 파일 ] → [ 인쇄 ] 를 선택하세요 .

2 인쇄화면에서 [ 기본 설정 ] 을 클릭하세요 .

- 응용 프로그램 또는 윈도우 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다 .

3 [ 완료 ] 탭의 문서 옵션 항목에서 한 장의 용지에 인쇄될 페이지 수, 페이지 순서를 선택하세요 .

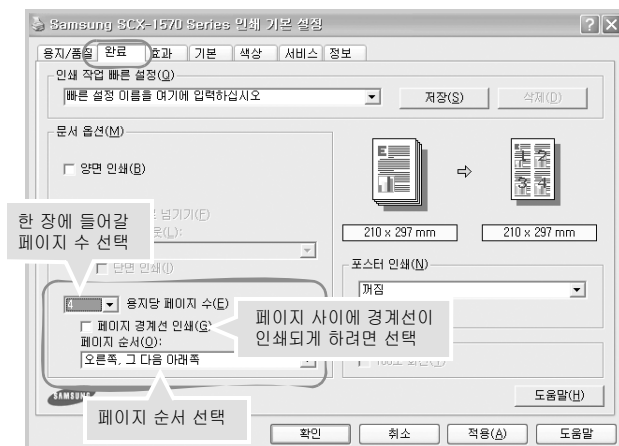



참 고

인쇄되어 나오는 페이지 순서

1	2
3	4

▲ 오른쪽,  
그 다음 아래쪽

1	3
2	4

▲ 아래쪽,  
그 다음 오른쪽

2	1
4	3

▲ 왼쪽,  
그 다음 아래쪽

3	1
4	2

▲ 아래쪽,  
그 다음 왼쪽

4 [ 용지 / 품질 ] 탭에서 용지 크기 , 용지 종류 , 인쇄 품질 선택후 [ 확인 ] 을 클릭하세요 .

- 흑백으로 인쇄하려면 [ 색상 ] 탭에서 [ 그레이스케일로 인쇄 ] 를 선택하세요 .

5 [ 인쇄 ] 를 클릭해 인쇄를 시작하세요 .

## 포스터 인쇄하기

포스터 인쇄 기능을 이용하면 한 장의 용지를 4, 9, 16, 25 장의 용지에 나누어 인쇄할 수 있습니다 . 선택된 매수에 맞게 확대되어 인쇄된 용지들을 서로 붙이면 큰 포스터를 만들 수 있습니다 .



주 의

[ 효과 ] 탭의 [ 다음 용지에 문서 인쇄 ] 를 선택한 경우 포스터 인쇄하기 기능을 설정할 수 없습니다 .

1 인쇄를 원하는 응용 프로그램에서 [ 파일 ] → [ 인쇄 ] 를 선택하세요 .


2 인쇄화면에서 [ 기본 설정 ] 을 클릭하세요 .

- 응용 프로그램 또는 윈도우 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다 .



# 고급 인쇄하기

- 3 [ 완료 ] 탭의 포스터 인쇄 항목에서 포스터 매수를 선택하세요 .

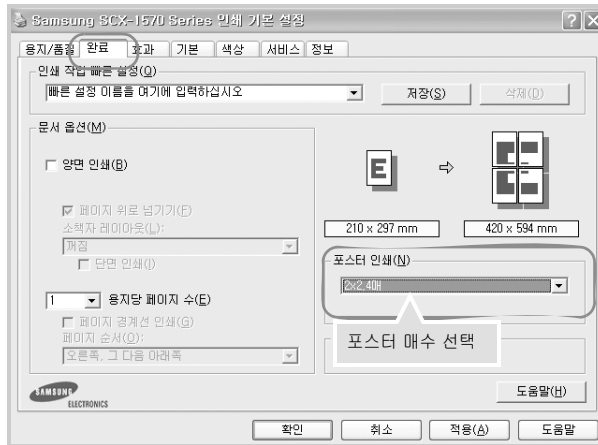

- 4 [ 용지 / 품질 ] 탭에서 용지 크기 , 용지 종류 , 인쇄 품질 선택 후 [ 확인 ] 을 클릭하세요 .

- 흑백으로 인쇄하려면 [ 색상 ] 탭에서 [ 그레이스케일로 인쇄 ] 를 선택하세요 .

- 5 [ 인쇄 ] 를 클릭하고 인쇄를 시작하세요 .

- 6 인쇄되어 나온 용지를 붙여 포스터를 완성하세요 .

## 소책자 형식으로 인쇄하기


소책자 형식으로 인쇄하면 한 면에 두 페이지씩 인쇄되어 나옵니다 . 인쇄 후 접어서 첩을 하면 한 권의 책이 됩니다 .

- 1 인쇄를 원하는 응용 프로그램에서 [ 파일 ] → [ 인쇄 ] 를 선택하세요 .

- 2 인쇄화면에서 [ 기본 설정 ] 을 클릭하세요 .

- 응용 프로그램 또는 윈도우 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다 .

- 3 [ 완료 ] 탭의 [ 양면 인쇄 ] 를 선택한 뒤 소책자 레이아웃 항목에서 인쇄되어 나올 용지의 제본위치를 선택하세요 .

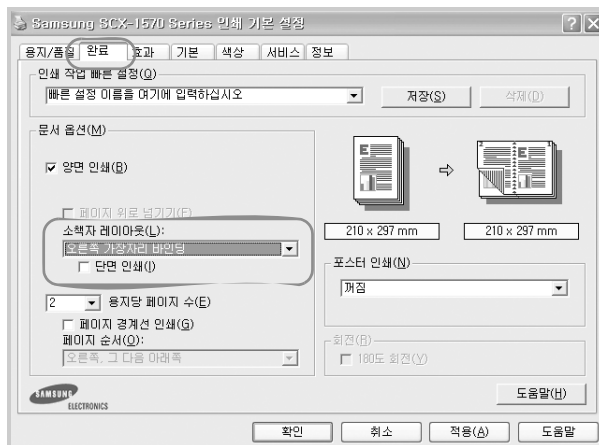

- [ 단면 인쇄 ] 를 선택하면 한면에만 소책자 페이지를 인쇄합니다 .

- 4 [ 용지 / 품질 ] 탭에서 용지 크기 , 용지 종류 , 인쇄 품질 선택 후 [ 확인 ] 을 클릭하세요 .

- 흑백으로 인쇄하려면 [ 색상 ] 탭에서 [ 그레이스케일로 인쇄 ] 를 선택하세요 .

- 5 [ 인쇄 ] 를 클릭하고 인쇄를 시작하세요 . 출수 페이지가 먼저 인쇄됩니다 .

- 6 출수 페이지 인쇄가 끝나면 화면의 지시대로 인쇄된 면이 위로 향하게 하여 용지를 다시 넣어 주세요 .

- 7 [ 계속 ] 을 클릭해 짝수 페이지를 인쇄하세요 .


- 8 인쇄가 끝나면 반으로 접어 제본하세요 .

# 고급 인쇄하기

## 축소 인쇄하기

문서를 원하는 비율로 실제 크기보다 축소해서 인쇄할 수 있습니다.

- 1 인쇄를 원하는 응용 프로그램에서 [ 파일 ] → [ 인쇄 ] 를 선택하세요.
- 2 인쇄화면에서 [ 기본 설정 ] 을 클릭하세요.
  - 응용 프로그램 또는 윈도우 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다.
- 3 [ 효과 ] 탭의 크기 조정 옵션 항목에서 비율을 직접 입력하거나 ◀ 또는 ▶를 눌러 선택하세요.

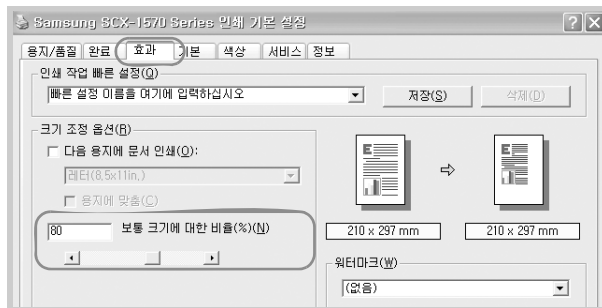

- 4 [ 용지 / 품질 ] 탭에서 용지 크기, 용지 종류, 인쇄 품질 선택 후 [ 확인 ] 을 클릭하세요.
  - 흑백으로 인쇄하려면 [ 색상 ] 탭에서 [ 그레이스케일로 인쇄 ] 를 선택하세요.
- 5 [ 인쇄 ] 를 클릭해 인쇄를 시작하세요.

## 용지 크기에 맞춰 인쇄하기


사용하는 용지 크기에 맞게 문서가 자동으로 확대되거나 축소되어 인쇄됩니다 .

1 인쇄를 원하는 응용 프로그램에서 [ 파일 ] → [ 인쇄 ] 를 선택하세요 .

2 인쇄화면에서 [ 기본 설정 ] 을 클릭하세요 .

- 응용 프로그램 또는 윈도우 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다 .

3 [ 효과 ] 탭의 [ 다음 용지에 문서 인쇄 ] 항목을 선택하고 인쇄할 용지를 선택 후 [ 용지에 맞춤 ] 항목을 선택하세요 .

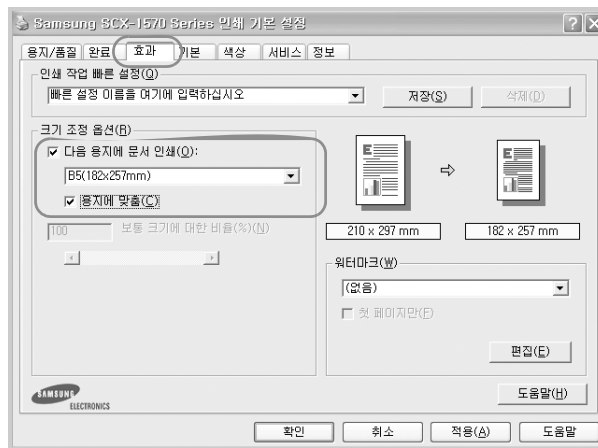

4 [ 용지 / 품질 ] 탭에서 용지 크기 , 용지 종류 , 인쇄 품질 선택 후 [ 확인 ] 을 클릭하세요 .

- 흑백으로 인쇄하려면 [ 색상 ] 탭에서 [ 그레이스케일로 인쇄 ] 를 선택하세요 .

5 [ 인쇄 ] 를 클릭해 인쇄를 시작하세요 .


# 고급 인쇄하기

## 워터마크 ( 배경글 ) 인쇄하기

페이지마다 또는 첫 페이지에만 초안, 기밀 문서 등의 글이 인쇄되게 할 수 있습니다. 제품 구입시 이미 만들어진 워터마크 ( 배경글 ) 를 선택해 사용하거나 등록 정보 화면에서 다시 편집하거나 새로 만들 수 있습니다.

## 이미 만들어진 워터마크 ( 배경글 ) 사용하기

- 1 인쇄를 원하는 응용 프로그램에서 [ 파일 ] → [ 인쇄 ] 를 선택하세요.
- 2 인쇄화면에서 [ 기본 설정 ] 을 클릭하세요.
  - 응용 프로그램 또는 윈도우 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다.
- 3 [ 효과 ] 탭의 워터마크 항목에서 원하는 워터마크를 선택하세요.

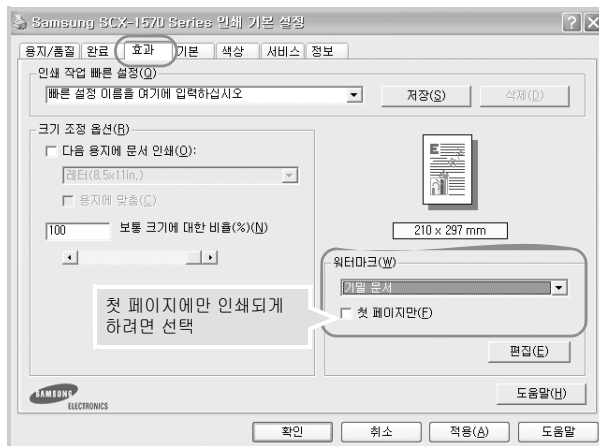

- 4 [ 용지 / 품질 ] 탭에서 용지 크기, 용지 종류, 인쇄 품질 선택 후 [ 확인 ] 을 클릭하세요.
  - 흑백으로 인쇄하려면 [ 색상 ] 탭에서 [ 그레이스케일로 인쇄 ] 를 선택하세요.
- 5 [ 인쇄 ] 를 클릭해 인쇄를 시작하세요.

## 워터마크 (배경글) 만들기

- 1 인쇄를 원하는 응용 프로그램에서 [ 파일 ] → [ 인쇄 ] 를 선택하세요 .
- 2 인쇄화면에서 [ 기본 설정 ] 을 클릭하세요 .
  - 응용 프로그램 또는 윈도우 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다 .
- 3 [ 효과 ] 탭의 워터마크 항목에서 [ 편집 ] 을 클릭하세요 .
- 4 [ 새 항목 ] 을 클릭한 후 워터마크 메시지란에 새 메시지를 입력하세요 .
- 5 메시지 각도 , 글꼴 속성 , 옵션 항목에서 원하는 환경으로 설정한 후 [ 확인 ] 을 클릭하세요 . 새 워터마크가 추가됩니다 .

## 워터마크 (배경글) 편집하기

- 1 인쇄를 원하는 응용 프로그램에서 [ 파일 ] → [ 인쇄 ] 를 선택하세요 .
- 2 인쇄화면에서 [ 기본 설정 ] 을 클릭하세요 .
  - 응용 프로그램 또는 윈도우 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다 .
- 3 [ 효과 ] 탭의 워터마크 항목에서 [ 편집 ] 을 클릭하세요 .
- 4 편집할 워터마크를 선택한 후 메시지를 수정하세요 .
- 5 메시지 각도 , 글꼴 속성 , 옵션 항목에서 원하는 환경으로 설정한 후 [ 확인 ] 을 클릭하세요 . 수정한 워터마크가 저장됩니다 .

# 고급 인쇄하기

## 워터마크 (배경글) 삭제하기

- 1 인쇄를 원하는 응용 프로그램에서 [ 파일 ] → [ 인쇄 ] 를 선택하세요 .
- 2 인쇄화면에서 [ 기본 설정 ] 을 클릭하세요 .
  - 응용 프로그램 또는 윈도우 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다 .
- 3 [ 효과 ] 탭의 워터마크 항목에서 [ 편집 ] 을 클릭하세요 .
- 4 [ 현재 워터마크 ] 항목에서 워터마크를 선택한 후 [ 삭제 ] 를 클릭하세요 .
- 5 [ 삭제 ] 하려면 [ 예 ] 를 클릭하세요 . 선택한 워터마크가 삭제됩니다 .
- 6 끝내려면 [ 확인 ] 을 클릭하세요 .

# 사진 인쇄하기

## 사진 인쇄하기

1 인쇄를 원하는 응용 프로그램에서 [ 파일 ] → [ 인쇄 ] 를 선택하세요 .

2 인쇄화면에서 [ 기본 설정 ] 을 클릭하세요 .

- 응용 프로그램 또는 윈도우 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다 .

3 [ 용지 / 품질 ] 탭의 용지 옵션 영역의 크기 항목에서 용지 크기를 선택하세요 .



4 인쇄 품질 , 용지 종류 , 용지 방향 등 인쇄 환경을 설정한 후 [ 확인 ] 을 클릭하세요 .

5 [ 인쇄 ] 를 클릭해 인쇄를 시작하세요 .


- 기본적으로 흰 경계선이 있는 사진 형식으로 인쇄됩니다 .
- 인쇄지 가장자리까지 인쇄하고 싶다면 [ 여백 없이 자동 맞춤 ] 을 선택하세요 .



# 사진 인쇄하기

## 컬러 사진 흑백으로 인쇄하기

- 1 인쇄를 원하는 응용 프로그램에서 [ 파일 ] → [ 인쇄 ] 를 선택하세요 .
- 2 인쇄화면에서 [ 기본 설정 ] 을 클릭하세요 .
  - 응용 프로그램 또는 윈도우 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다 .
- 3 각 탭에서 인쇄 환경 설정 후 [ 색상 ] 탭을 선택하세요 .
- 4 색상 옵션 항목에서 [ 그레이스케일로 인쇄 ] 를 선택한 후 원하는 항목을 선택하세요 .

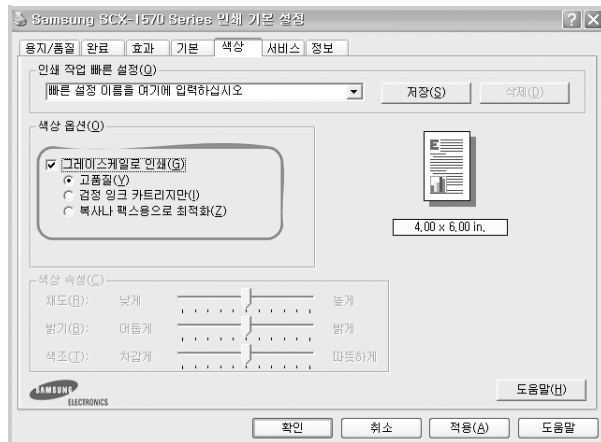

- 5 [ 인쇄 ] 를 클릭하세요 .

## 인쇄 작업 빠른 설정 사용하기

미리 저장되어 있는 인쇄환경 중에서 원하는 환경을 사용할 수 있습니다 .


또는 용지 / 품질, 완료, 효과, 기본, 색상 등의 탭에서 원하는 환경을 선택한 뒤 새 이름을 입력하고 [ 저장 ] 을 클릭해 새 환경을 만들 수도 있습니다 .

각 탭에서 나타나는 [ 인쇄 작업 빠른 설정 ] 항목에서 원하는 환경을 선택한 뒤 [ 인쇄 ] 를 클릭하세요 .

## 사진 보정 후 인쇄하기


디지털 사진 옵션 화면을 열어 사진을 선명하게 하거나 부드럽게 보정할 수 있습니다.


- 1 인쇄를 원하는 응용 프로그램에서 [ 파일 ] → [ 인쇄 ] 를 선택하세요 .
- 2 인쇄화면에서 [ 기본 설정 ] 을 클릭하세요 .
  - 응용 프로그램 또는 윈도우 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다 .
- 3 [ 용지 / 품질 ] 탭에서 원하는 인쇄 환경으로 설정한 후 [ 디지털 사진 ] 을 클릭하세요 .

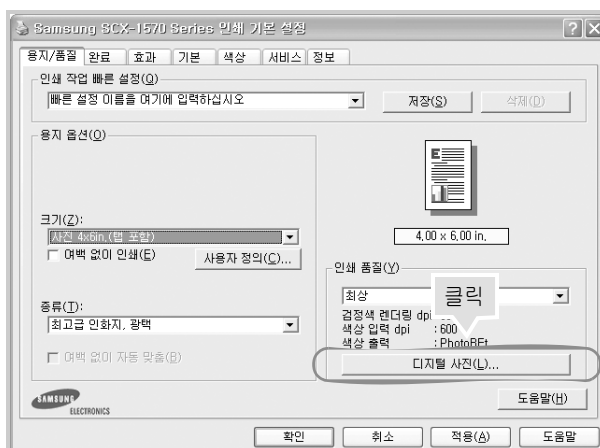

# 사진 인쇄하기

4 디지털 사진 옵션 화면이 나타납니다. 원하는 환경으로 설정하세요.

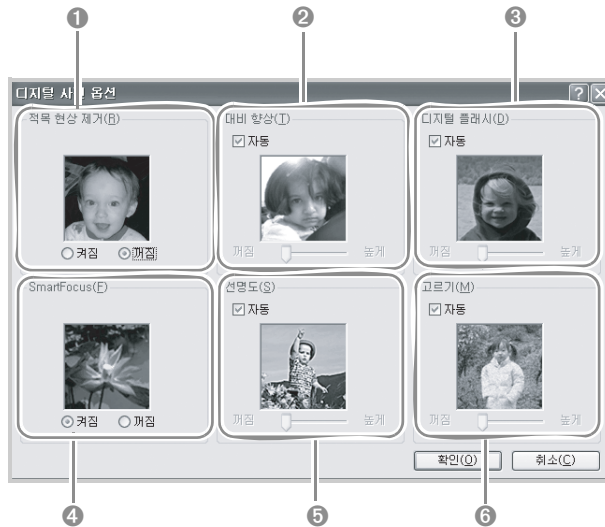

	이름	기능
1	적목 현상 제거	<p>켜짐을 선택하면 사진의 적목 현상을 제거하거나 경감시킬 수 있습니다.</p> <hr/> <p> <b>적목 현상이란?</b> 플래시를 사용하여 컬러 인물 사진을 촬영하는 경우, 찍힌 사람의 동공 부분이 빨갛게 나타나는 현상을 말합니다.</p>
2	대비 향상	<p>원하는 만큼 대비를 조정하세요. 자동을 선택하면 프린터 드라이버에서 대비를 자동으로 조정합니다.</p>
3	디지털 플래시	<p>사진의 어두운 부분의 노출을 조정하여 사진을 선명하게 합니다. 자동을 선택하면 프린터 드라이버에서 명암을 자동으로 조정합니다.</p>
4	SmartFocus	<p>이미지의 선명도를 높여줍니다. 켜짐을 선택하면 프린터 드라이버에서 이미지 초점을 자동으로 맞춥니다.</p>
5	선명도	<p>원하는 만큼 이미지의 선명도를 조정하세요. 자동을 선택하면 프린터 드라이버에서 이미지의 선명도를 자동으로 설정합니다.</p>
6	고르기	<p>이미지를 부드럽게 만듭니다. 자동을 선택하면 프린터 드라이버에서 이미지의 고르기 정도를 자동으로 설정합니다.</p>

# 3 복사 및 스캔하기

Samsung 관리자 프로그램 실행시키기

원고넣기

복사하기

이미지 스캔하기

이미지 보기 및 편집하기

문서 스캔하기 (OCR)

Samsung 관리자 환경 설정하기


# Samsung 관리자 프로그램 실행시키기

컴퓨터에 [Samsung SCX-1570 Series] 드라이버를 설치하면 바탕화면에 [Samsung 관리자 2.1] 아이콘이 생깁니다. [Samsung 관리자 2.1] 프로그램을 사용하여 복사 및 스캔 작업을 할 수 있습니다.

- 1 바탕화면에서 [Samsung 관리자 2.1] 아이콘을 더블클릭하세요.



- 또는 [시작] 메뉴에서 [프로그램 또는 모든 프로그램] → [Samsung] → [Samsung SCX-1570] → [Samsung 관리자 2.1]을 차례로 선택하세요.

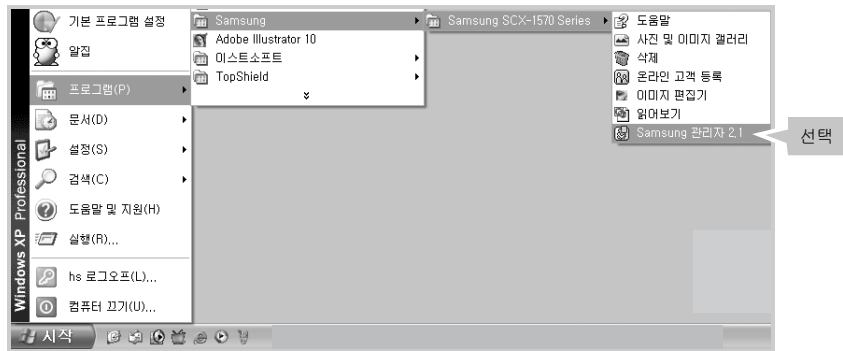

- 2 [Samsung 관리자 2.1] 화면이 열립니다.



### 3 [Samsung 관리자 2.1] 에서 사용할 수 있는 기능은 다음과 같습니다 .



	이름	기능
1	설정	인쇄 또는 스캔 환경 설정 상태를 보거나 변경합니다 . ( 90 쪽 참조 )
2	상태	본 제품의 현재 연결 상태를 표시합니다 .
3	문자인식 (OCR)	글자만 되어 있는 문서 또는 글자와 그림이 함께 있는 문서를 스캔하여 선택한 문장 작성 프로그램에 표시합니다 . ( 87 쪽 참조 )
4	스캔	사진이나 그림 또는 여러 문서를 스캔하여 저장합니다 . ( 77 쪽 참조 )
5	보기 및 인쇄	이미지를 보거나 이미지를 편집하고 인쇄합니다 . ( 80 쪽 참조 )
6	복사	이미지나 문서를 복사합니다 . ( 74 쪽 참조 )
7	도움말	Samsung 관리자 2.1 의 여러 가지 기능에 대한 온라인 도움말을 볼 수 있습니다 .
8	▶ 또는 ◀	이 화살표를 클릭하면 각 옵션을 설명하는 정보를 보거나 숨길 수 있습니다 .

# 원고넣기

유리판 또는 자동 원고 급지 장치를 이용해 복사, 스캔 및 팩스 할 원고를 넣을 수 있습니다.  
유리판에는 한 장씩 넣을 수 있고 자동 원고 급지 장치에는 최대 20 장 까지 원고를 넣을 수 있습니다.  
원고의 상태에 따라 선택하세요.




주의

- 서로 다른 크기의 용지를 섞어 넣지 마세요.
- 스테이플러 침이나 클립이 붙어 있으면 제거하세요.
- 상태가 깨끗한 일반 용지만 사용하세요.
- 구겨졌거나 찢어진 부분이 있거나 사용할 때 원고 걸림 현상이 발생했던 원고는 사용하지 마세요

## 유리판에 넣기

책자로 된 원고, 너무 얇거나 두꺼운 원고, 일반 규격 용지가 아닌 원고인 경우에는 유리판을 이용하세요.


### 1 스캔 덮개를 열어 주세요.

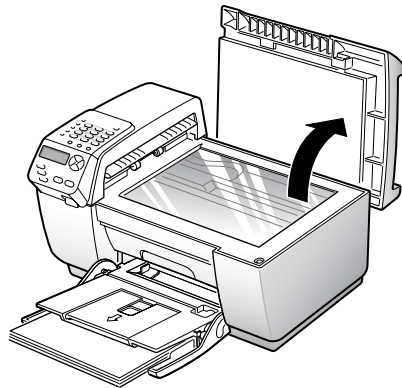

### 2 유리판 위에 스캔할 면이 밑으로 향하게 놓아 주세요.


- 유리판은 원고를 읽어들이는 스캔창입니다. 스캔창이 더러워지면 복사물에도 얼룩이 생기므로 깨끗하게 유지하세요.
- 스캔할 문서가 작은 경우, 왼쪽 앞면의 꼭지점을 기준으로 하여 놓아 주세요.

- 두꺼운 책이나 잡지 등을 복사하는 경우 덮개가 완전히 닫히지 않으면 큰 백지 등으로 덮어서 가급적 빛에 노출되지 않도록 주의하십시오 .

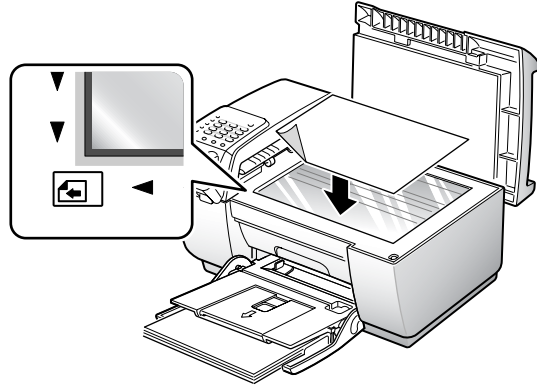

3

### 3 스캔 덮개를 닫아 주세요 .

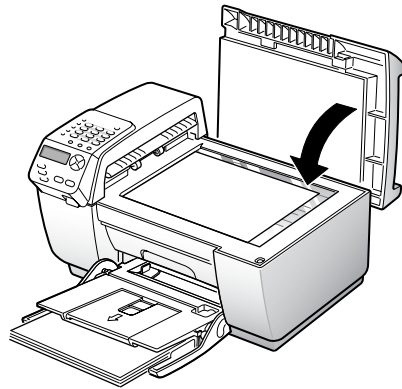

참 고

자동 원고 급지 장치에 원고가 있으면 자동 원고 급지 장치의 원고가 먼저 읽혀지므로 확인후 제거해 주세요 .




# 원고넣기

## 자동 원고 급지 장치에 넣기


한 번에 여러장의 원고를 넣을 때 사용하세요. 주로 크기와 두께가 동일한 일반 용지로 된 원고를 사용합니다. 최대 20 장까지 넣을 수 있습니다.

### 1 내용면이 위로 오게 한 뒤 자동 원고 급지 장치에 넣어 주세요.

- 만약 뒤집어 넣으면 내용이 없는 빈 페이지가 인쇄되어 나옵니다.

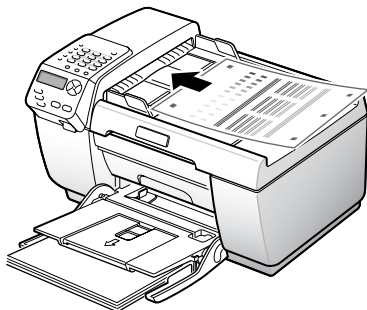

### 2 용지에 맞게 용지 가이드를 조절하세요.

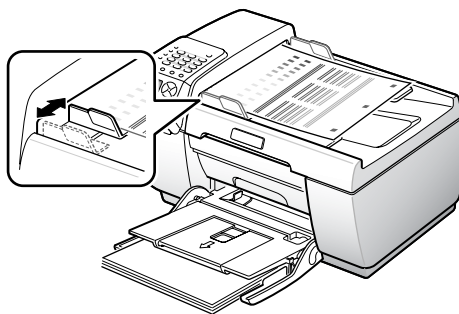

참고

복사하기 → 73 쪽 참조

스캔하기 → 77 쪽, 87 쪽 참조

팩스보내기 → 95 쪽 참조

# 복사하기

조작부 버튼 또는 Samsung 관리자 프로그램을 이용해 컬러 및 흑백 복사, 인화지에 고품질 사진 복사, 특정 용지에 맞게 원본의 크기를 축소 또는 확대하여 복사할 수 있습니다.

## 조작부에서 복사하기

- 1 복사할 원고를 유리면 또는 자동 원고 급지 장치에 넣습니다. 원고 넣는 자세한 방법은 70 쪽을 참조하세요.
- 2 [ 복사 ] 버튼을 반복해서 눌러 복사 매수, 복사 배율, 용지 종류 등의 환경을 선택하세요.
  - Number of Copies ( 복사 매수 ): 원하는 매수를 숫자 버튼을 이용해 입력하세요.
  - Reduce/Enlarge ( 축소 / 확대 ): [Actual Size ( 원본의 실제 크기 )] 또는 [Fit to Page ( 용지크기에 맞추기 )] 를 선택하세요. [Fit to Page( 용지크기에 맞추기 )] 를 선택하면 용지함에 넣은 용지에 맞게 자동으로 확대 또는 축소되어 복사됩니다.
  - Copy Quality ( 복사 품질 ): 원하는 복사 품질을 선택하세요.  
[Best ( 고품질 )]: 모든 용지에 대해 가장 좋은 품질을 제공합니다. 다른 품질에 비해 복사 속도가 느립니다.  
[Fast ( 고속 )]: 복사 속도가 빠릅니다. 다른 품질 모드에 비해 인쇄 품질이 다소 떨어질 수 있습니다.
  - Copy Paper Size ( 복사 용지 크기 ): 복사할 용지 크기를 선택합니다.
  - Paper Type ( 용지 종류 ): 복사할 용지 종류를 선택합니다.
  - Lighter/Darker ( 밝게 / 어둡게 ): ◀ 또는 ▶를 사용하여 복사 밝기를 조절하세요.
  - Enhancements ( 문서 종류 ): 놓여진 원본의 종류를 선택하세요. 종류에 따라 해당 항목이 향상됩니다.
  - Color Intensity ( 농도 ): ◀ 또는 ▶를 사용하여 색상 농도를 조절하세요.
  - Set New Defaults ( 새 환경으로 설정 ): 위 항목에서 입력한 값을 기본 값으로 저장하고 싶을 때 [Yes] 를 선택한 뒤 [ 확인 ] 을 누르세요.

# 복사하기

- 3 [흑백] 또는 [컬러] 버튼을 눌러 복사하세요. 버튼을 누르면 바로 복사됩니다.

- 복사중에는 [복사] 버튼이 잠박입니다.



- 복사 도중에 작업을 취소하려면 [취소] 버튼을 누르세요.

## Samsung 관리자에서 복사하기

- 1 복사할 원고를 유리면 또는 자동 원고 급지 장치에 넣습니다. 원고 넣는 자세한 방법은 70 쪽을 참조하세요.

- 2 [Samsung 관리자 2.1] 을 실행시킨 뒤 [복사] 를 클릭하세요.

- [Samsung 관리자 2.1] 열기는 68쪽을 참조하세요.



### 3 복사 환경 설정 화면이 나타납니다.



	이름	기능
1	복사 매수	숫자를 직접 입력하거나 ▲, ▼를 눌러 원하는 복사 매수를 선택하세요.
2	복사 품질 / 고급 기능	원하는 복사 품질을 선택하세요. 고품질 : 모든 용지에 대해 가장 좋은 품질을 제공합니다. 다른 품질에 비해 복사 속도가 느립니다. 고속 : 복사 속도가 빠릅니다. 다른 품질 모드에 비해 인쇄 품질이 다소 떨어질 수 있습니다.
3	복사 색상	컬러 또는 흑백을 선택해 복사합니다.
4	컬러 강도	이미지의 색상을 흐리게 또는 더 선명하게 색상 강도를 조절할 수 있습니다.
5	확대 / 축소	확대 또는 축소 배율을 지정하여 크게 또는 작게 복사할 수 있습니다.
6	용지 크기 / 용지 종류	복사할 용지 크기와 종류를 선택합니다.
7	밝게 / 어둡게	조절막대를 움직여 복사 밝기를 조절할 수 있습니다.
8	다양한 복사	실제 이미지 크기로 복사하거나 용지 크기에 맞게 복사할 수 있습니다.
9	도움말	여러 가지 복사 방법에 관한 자세한 도움말을 볼 수 있습니다.


### 4 원하는 복사 환경으로 설정한 후 [ 복사 시작 ] 을 클릭해 복사하세요.

# 복사하기

## 복사 취소하기

---

- 1 복사도중에 취소하려면 조작부에 있는 [ 취소 ] 버튼을 누르세요 .

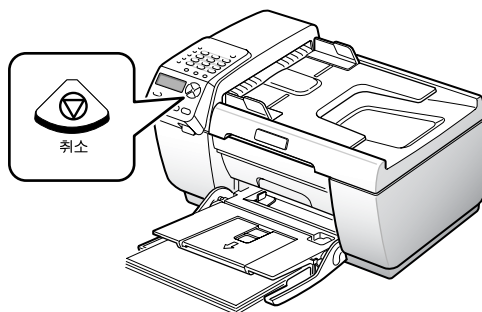

# 이미지 스캔하기

Samsung 관리자나 TWAIN 또는 WIA ( 윈도우 XP 인 경우 ) 지원 프로그램 ( 어도비 포토 디럭스 , 어도비 포토샵 등 ) 을 이용하거나 조작부의 [ 스캔 ] 버튼을 눌러 스캔할 수 있습니다 .  
스캔한 이미지는 인쇄 및 편집할 수 있습니다 .




참고

- 고해상도의 이미지를 스캔하려면 하드 디스크에 스캔될 이미지 크기의 두 배 이상의 여유 공간이 있어야 합니다 .
- 스캔 기능은 스캔 옵션 설정 및 컴퓨터 환경에 따라 영향을 받습니다 .

1 복사할 원고를 유리면 또는 자동 원고 급지 장치에 넣습니다 . 원고 넣는 자세한 방법은 70 쪽을 참조하세요 .

2 [Samsung 관리자 2.1] 을 실행시킨 뒤 [ 스캔 ] 을 클릭하세요 .

- [Samsung 관리자 2.1] 열기는 68쪽을 참조하세요 .

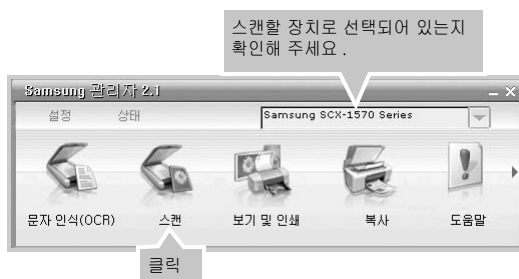

또는 조작부에서 [ 스캔 ] 버튼을 누른 뒤 [ 흑백 ] 또는 [ 컬러 ] 버튼을 누르세요 .



참고

TWAIN 또는 WIA ( 윈도우 XP 인 경우 ) 지원 프로그램에서 스캔하려면 해당 프로그램에서 스캔 장치를 본 제품으로 선택한 뒤 실행하면 됩니다 . 프로그램마다 설정 및 사용 방법이 다르므로 사용하려는 프로그램의 설명서를 참조하세요 .

# 이미지 스캔하기

## 3 삼성 스캔 프로그램이 자동으로 실행됩니다.



	기능
1	이미지의 방향을 시계 또는 반시계 방향으로 90° 씩 회전시킬 수 있습니다.
2	이미지의 크기를 확대 또는 축소해서 볼 수 있습니다.
3	스캔할 이미지에 관한 정보를 보여줍니다. 기본 설정값을 변경할 수 있습니다. (90 쪽 참조)
4	스캔할 이미지를 미리 보거나 원본 이미지 상태로 다시 볼 수 있습니다. 만약 미리보기된 파일에 용지잘림 현상이 발생하면 Samsung 관리자 2.1의 [설정] → [스캔 설정] → [그림 스캔 설정] → [선택사항] 탭에서 [스캔 이미지 자동 자르기]를 선택 해제하면 됩니다.
5	원본의 스캔을 시작합니다
6	스캔 환경 설정항목 (7)을 보거나 숨길 수 있습니다.
7	최종 스캔을 실행하기 전에 여러 가지 방법으로 스캔 환경을 설정하여 이미지를 변경할 수 있습니다. 최상의 이미지 품질을 위해서 미리보기 단계에서 이미지를 조정하세요.



스캔 기능은 스캔 옵션 설정 및 컴퓨터 환경에 따라 영향을 받습니다.


참고

## 4 7번 항목들을 사용하여 원하는 이미지로 스캔 환경을 설정하세요.


## 5 [스캔 시작]을 클릭해 스캔을 시작하세요.

6 사진 및 이미지 갤러리 화면이 자동으로 열리면서 스캔 받은 이미지를 볼 수 있습니다.

- 기본적으로 scan.jpg로 이름이 만들어져 있습니다. 이름을 바꾸려면 이미지를 선택한 뒤 [편집] → [이름 바꾸기]를 클릭하세요.

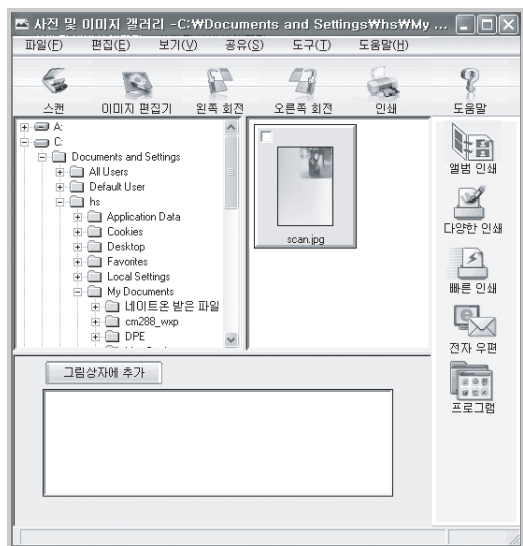


7 스캔받은 이미지를 크게 보거나 편집, 또는 인쇄하려면 82 쪽을 보세요.

-  **참 고**
- 스캔하기에 관한 자세한 내용은 [Samsung 관리자 2.1]의 [도움말]을 참조하세요.
  - 미리보기된 파일과 실제 스캔되어 저장되는 파일용량에 차이가 있습니다. 실제 저장되는 파일은 압축되어 저장되므로 미리보기된 파일보다 용량이 작아집니다.

## 스캔 취소하기

1 조작부에 있는 [취소] 버튼을 눌러 스캔을 취소하세요.

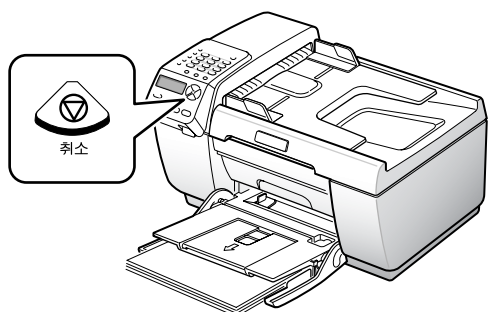



# 이미지 보기 및 편집하기

사진 및 이미지 갤러리는 Samsung 관리자에 연결되어 있는 이미지 파일 관리 및 편집 프로그램입니다. 사진 및 이미지 갤러리에서 스캔받은 이미지 파일을 편집하거나 인쇄하기, 앨범 만들기, 전자 우편 보내기 등 다양한 기능을 사용할 수 있습니다.

## 사진 및 이미지 갤러리 실행시키기

### 1 사진 및 이미지 갤러리 프로그램을 실행시킵니다.

- [Samsung 관리자 2.1]로 이미지를 스캔하면 자동으로 사진 및 이미지 갤러리 프로그램이 실행됩니다.
- 바탕화면에서 실행시키려면 [Samsung 관리자 2.1] 아이콘을 더블클릭한 뒤 [보기 및 인쇄]를 클릭하세요.




- 또는 [시작]메뉴에서 [프로그램(XP 환경은 모든 프로그램)] → [Samsung] → [Samsung SCX-1570 Series] → [사진 및 이미지 갤러리]를 차례로 선택하세요.



## 2 사진 및 이미지 갤러리 화면에서 다음과 같은 기본 기능을 사용할 수 있습니다.

- [도움말]을 클릭하면 상세한 사용법을 볼 수 있습니다.

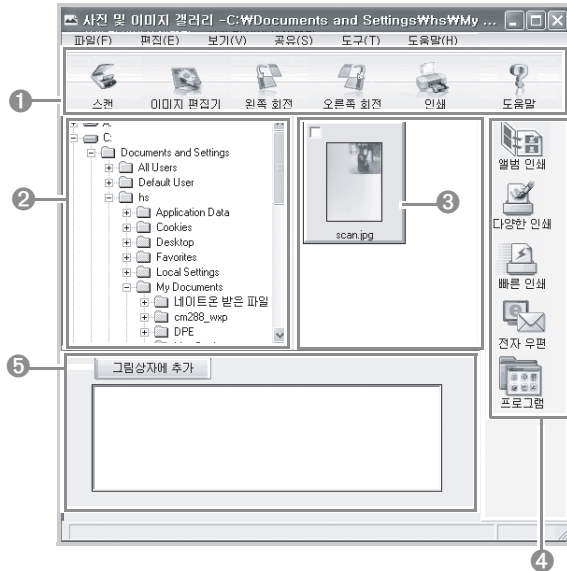


	이름	기능
1	기본도구 모음	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 스캔: 스캔 프로그램이 실행됩니다.</li> <li>• 이미지 편집기: 이미지 영역에서 선택한 이미지를 편집합니다. (82쪽 참조)</li> <li>• 회전: 이미지 영역에서 선택한 이미지를 회전합니다.</li> <li>• 인쇄: 이미지 영역에서 선택한 이미지를 인쇄합니다.</li> <li>• 도움말: 사진 및 이미지 갤러리에서 사용할 수 있는 여러 가지 다양한 기능에 대한 상세한 도움말을 볼 수 있습니다.</li> </ul>
2	폴더 구조	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 이미지가 저장되어 있는 위치를 보여줍니다.</li> </ul>
3	이미지 영역	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 스캔 받은 이미지 또는 불러들인 이미지를 작은 크기로 보여줍니다. 원하는 이미지를 선택하세요.</li> </ul>
4	응용도구 모음	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 앨범인쇄: 디지털 사진 앨범을 구성하거나 앨범 페이지를 인쇄할 수 있습니다. (83쪽 참조)</li> <li>• 다양한 인쇄: 다양한 형태로 인쇄할 수 있습니다. (84쪽 참조)</li> <li>• 빠른 인쇄: 간단한 방법으로 이미지를 선택하여 인쇄할 수 있습니다. (85쪽 참조)</li> <li>• 전자우편: 선택한 이미지를 전자우편에 첨부해서 전송할 수 있습니다. (86쪽 참조)</li> <li>• 프로그램: 원하는 응용 프로그램으로 이미지를 보낼 수 있습니다.</li> </ul>
5	그림상자	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 선택된 이미지를 보여줍니다.</li> </ul>

# 이미지 보기 및 편집하기


## 이미지 편집하기

- 1 사진 및 이미지 갤러리에서 편집할 이미지를 선택한 뒤 [ 이미지 편집기 ] 를 선택하세요 .

• 또는 원하는 이미지를 더블클릭하세요.

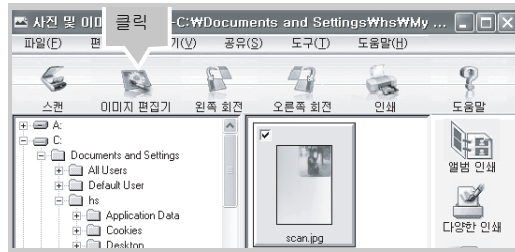


- 2 이미지 편집기 프로그램이 열립니다 . [ 도움말 ] 을 클릭하면 이미지 편집 도구에 대한 상세한 사용법을 볼 수 있습니다 .

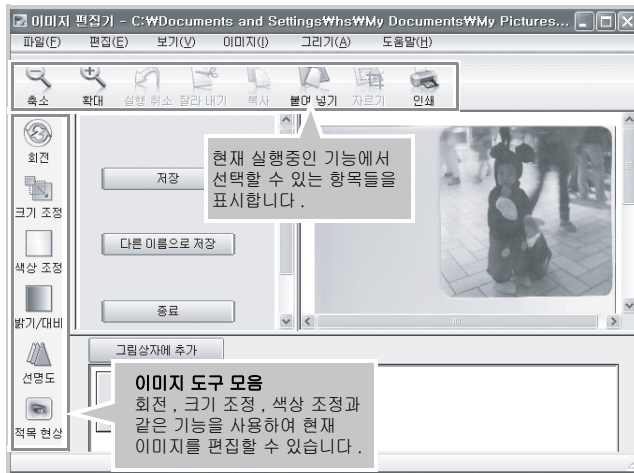


## 앨범 인쇄하기

- 1 사진 및 이미지 갤러리에서 편집할 이미지를 선택한 뒤 [ 앨범 인쇄 ] 를 선택하세요 .

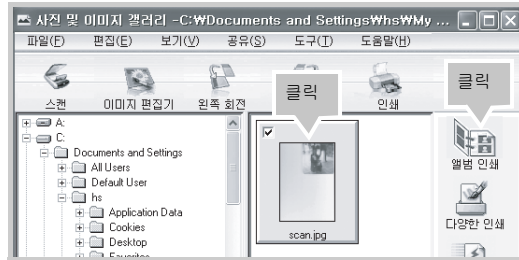

- 2 앨범 인쇄 프로그램이 열립니다 . [ 도움말 ] 을 클릭하면 상세한 사용법을 볼 수 있습니다 .

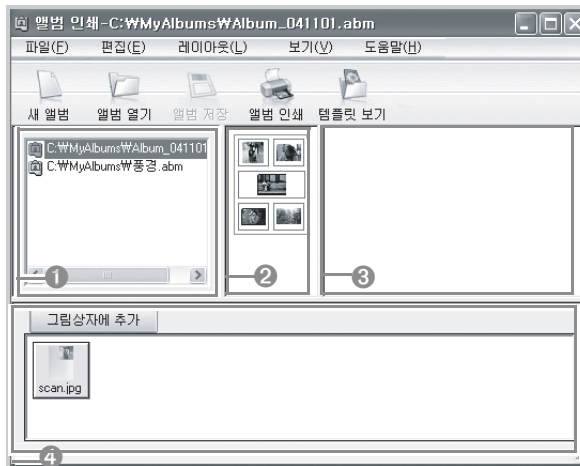


	이름	기능
1	앨범 리스트	기본 폴더에 있는 앨범 리스트를 보여줍니다 .
2	앨범 미리 보기	선택된 앨범 페이지 ( 템플릿 ) 를 미리 볼 수 있습니다 .
3	앨범 페이지 보기	앨범 페이지를 변경합니다 .
4	그림 상자	사진 및 이미지 갤러리에서 이미지 영역에 있는 이미지의 왼쪽 상단의 체크 상자를 선택하거나 [ 그림 상자에 추가 ] 를 클릭해 선택한 이미지를 보여줍니다 .

# 이미지 보기 및 편집하기


## 다양한 인쇄하기

지갑 크기 인쇄, 한 장에 4매 인쇄, 전체 페이지에 맞추기, 원형 스티커, 사각형 스티커, 티셔츠(좌우반전) 인쇄, 포스터 인쇄 등 다양한 기능을 선택해 인쇄할 수 있습니다.

- 1 사진 및 이미지 갤러리에서 인쇄할 이미지를 선택한 뒤 [ 다양한 인쇄 ] 를 선택하세요 .

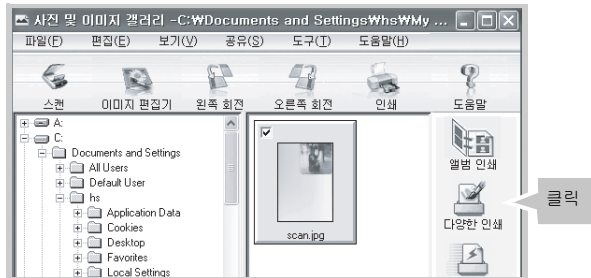

- 2 다양한 인쇄 프로그램이 열립니다 . 원하는 항목을 선택한 후 [ 인쇄 ] 를 클릭하세요 .

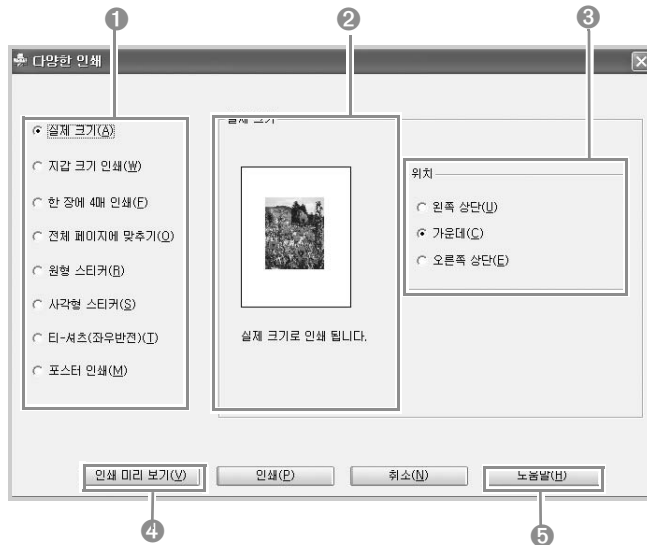


	이름	기능
1	인쇄 항목	여러 가지 인쇄 방법을 선택할 수 있습니다 .
2	미리 보기	현재 선택된 인쇄방법에 따른 이미지 형태를 볼 수 있습니다 .
3	위치	선택한 인쇄 방법에 따라 이미지의 위치 또는 크기 등을 선택할 수 있습니다 .
4	인쇄 미리 보기	인쇄하기 전에 어떻게 인쇄되는지 미리 볼 수 있습니다 .
5	도움말	여러 가지 인쇄 방법에 관한 자세한 도움말을 볼 수 있습니다 .

## 빠른 인쇄하기

기본 프린터를 사용하여 이미지를 인쇄합니다 .

- 1 사진 및 이미지 갤러리에서 인쇄할 이미지를 선택한 뒤 [ 빠른 인쇄 ] 를 선택하세요 .

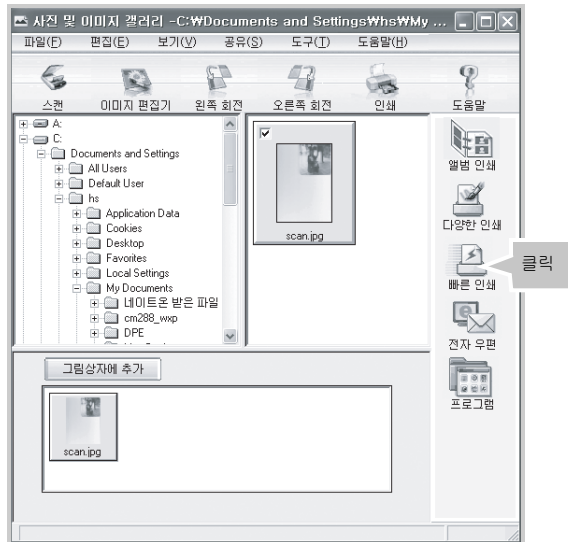

- 2 선택한 이미지가 인쇄됩니다 .


# 이미지 보기 및 편집하기

## 전자 우편에 첨부하기




인터넷 사용자인 경우, 사진 및 이미지 갤러리에서 선택한 이미지를 전자 우편에 첨부하여 전송할 수 있습니다. 사용중인 메일 프로그램에 관한 정보를 사진 및 이미지 갤러리에 먼저 등록해 두어야 합니다. (90 쪽 참조)

- 1 사진 및 이미지 갤러리에서 첨부할 이미지를 선택한 뒤 [ 전자 우편 ] 을 클릭하세요 .

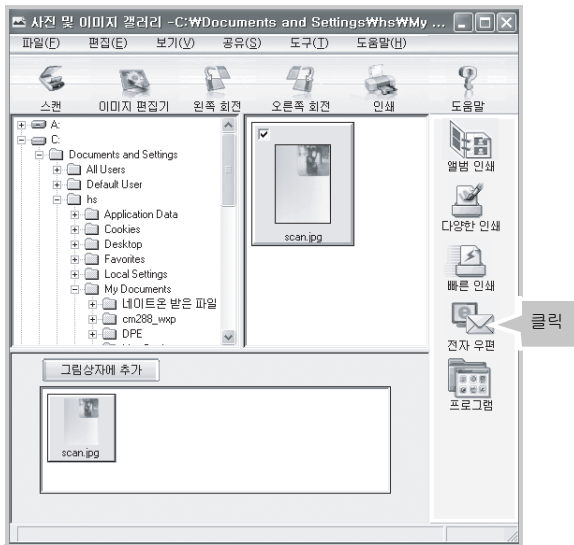

- 2 미리 설정해 둔 전자 우편 프로그램이 열립니다 . 필요한 정보를 입력한 후 [ 보내기 ] 를 클릭해 전자 우편을 전송하세요 .

• [도움말]을 클릭하면 상세한 사용법을 볼 수 있습니다.

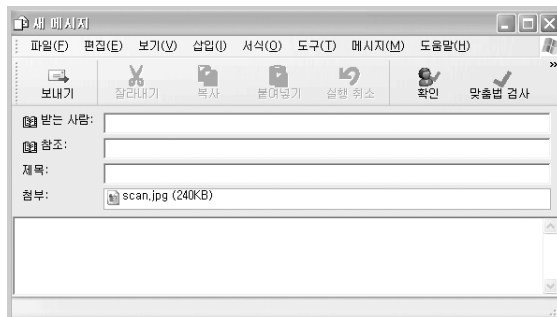

# 문서 스캔하기 (OCR)

편집될 수 있는 문서를 스캔하여 글자를 추출합니다. 신문 기사, 문서 등을 스캔하면 응용 프로그램에서 직접 입력할 필요없이 문장을 추출하여 수정할 수 있습니다.




주의

스캔 원본 문서 종류 및 형태에 따라 문자 인식율이 다를 수 있습니다.

1 스캔 덮개를 열어 주세요.

2 유리면 위에 스캔할 면이 밑으로 향하게 놓아 주세요.

- 높은 문자 인식율을 위해 유리면에서 스캔하세요.
- 유리면은 원본을 읽어들이는 스캔창입니다. 스캔창이 더러워지면 복사물에도 얼룩이 생기므로 깨끗하게 유지하세요.
- 스캔할 문서가 작은 경우, 좌측 앞면의 꼭지점을 기준하여 놓아 주세요.
- 두꺼운 책이나 잡지 등을 복사하는 경우 덮개가 완전히 닫히지 않으면 큰 백지 등으로 덮어서 가급적 빛에 노출되지 않도록 주의하십시오.

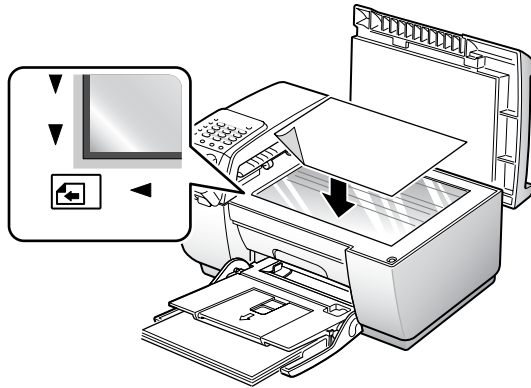

3 스캔 덮개를 닫아 주세요.

3




# 문서 스캔하기 (OCR)

- 4 [Samsung 관리자] 를 실행시킨 뒤, [문자 인식 (OCR)] 을 클릭하세요.




- 5 스캔 방식과 스캔 목적지를 설정한 후 [스캔] 을 클릭하세요.

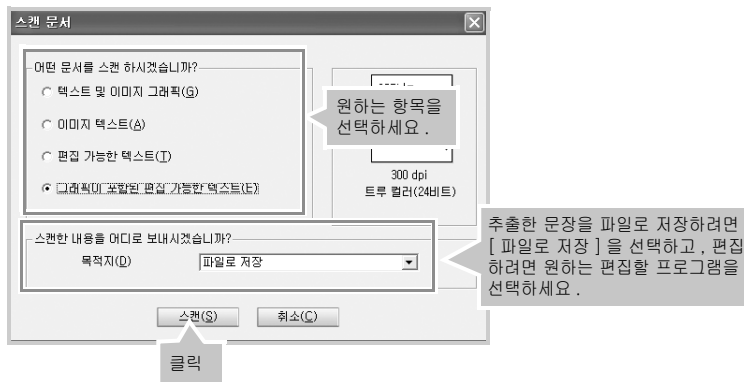

- 6 삼성 스캔 프로그램이 자동으로 실행됩니다. 스캔 설정 환경을 필요에 맞게 조정하세요. (78 쪽 참조)

- 7 [스캔시작] 을 클릭하세요.

- 8 스캔이 완료되면 다음과 같은 화면이 나타납니다. 계속해서 다른 페이지를 넣고 [예] 를 클릭하세요. 스캔을 끝내려면 [아니오] 를 클릭하세요.

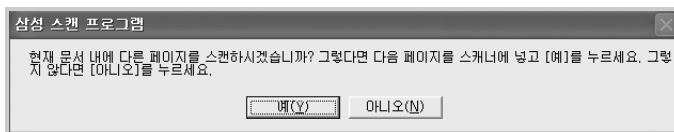

- 9 5 번 항목에서 편집할 프로그램을 선택한 경우, 선택한 프로그램이 자동 실행되면서 스캔 받은 텍스트를 표시합니다. 스캔 받은 텍스트를 인용하거나 수정할 수 있습니다.

5 번 항목에서 [ 파일로 저장 ] 을 선택한 경우 저장 위치 선택, 파일 이름 입력 및 파일 형식을 선택한 후 [ 저장 ] 을 클릭하세요.



# Samsung 관리자 환경 설정하기

스캔, 인쇄, 전자 우편에 관한 설정 상태를 보거나 변경할 수 있습니다.

- 1 바탕화면에서 [Samsung 관리자 2.1] 아이콘을 더블클릭하세요.



- 또는 [시작] 메뉴에서 [프로그램 (XP 환경은 모든 프로그램)] → [Samsung] → [Samsung SCX-1570 Series] → [Samsung 관리자 2.1]을 차례로 선택하세요.

- 2 [Samsung 관리자 2.1] 화면이 열립니다.

- 3 [설정]을 클릭하여 원하는 항목을 선택하세요.



스캔 설정	텍스트를 포함하고 있는 문서 스캔할 때의 기본 설정값인 문서 스캔 설정, 그림 스캔할 때의 기본 설정 값인 그림 스캔 설정, 스캔 대상 설정을 변경할 수 있습니다.
인쇄 설정	인쇄할 때의 적용되는 기본 설정값을 변경할 수 있습니다. 프린터 유지보수에 필요한 여러 가지 기능도 사용할 수 있습니다.
팩스 설정	팩스 단축 번호를 입력할 수 있습니다.
전자 우편 설정	스캔 받은 문서를 [Samsung 관리자 2.1] 프로그램에 연결된 전자 우편 프로그램에서 전송할 때 적용되는 환경값을 바꿀 수 있습니다.
관리자 설정	자동 원고 금지 장치에 원고가 금지되면 [Samsung 관리자 2.1]을 자동 실행할지 여부를 선택할 수 있습니다.

# 4 팩스편

기본 환경 설정하기

팩스 보내기

팩스 받기

자동다이얼로 팩스 보내기

고급 팩스 기능 사용하기

부가 기능 사용하기

# 기본 환경 설정하기

## 날짜와 시간 설정하기

조작부에서 날짜와 시간을 설정할 수 있습니다. 팩스 보낼 때 현재 날짜와 시간이 팩스 머리글에 인쇄됩니다. 날짜와 시간 형식은 언어, 국가 및 지역 설정에 따라 결정됩니다. 일반적으로 날짜와 시간은 자동으로 설정됩니다.

- 1 조작부의 [ 설정 ] 버튼을 반복해서 눌러 화면에 ‘Basic Fax Setup (기본 팩스 설정)’ 이 나타나게 합니다.
- 2 [ 확인 ] 또는 [OK] 버튼을 누릅니다.
- 3 [ ◀ ] 또는 [ ▶ ] 버튼을 반복해서 눌러 ‘Date and Time (날짜와 시간)’ 이 표시되면 [ 확인 ] 또는 [OK] 버튼을 누르세요.
  - 숫자 버튼을 이용해서 년 (끝 두자리), 월, 일을 입력하세요.
  - 첫번째 자리에 있던 밑줄 커서가 버튼을 누를 때마다 자동으로 다음 자리로 이동합니다. 날짜의 마지막 자리를 입력하면 자동으로 시간입력 상태로 됩니다.
- 4 시간과 분을 입력하세요.
- 5 ‘AM (오전)’ 일 경우 [1] 을, ‘PM (오후)’ 의 경우 [2] 를 누르세요.



참고

현재 날짜와 시간을 재설정하는 경우에만 조작부에 새로운 시간 및 날짜 설정이 나타납니다.

조작부에서 [ 설정 ] → [3] → [1] 버튼을 눌러 날짜와 시간 설정을 할 수 있습니다. (36 쪽 참조)

## 벨소리와 경고음 크기 조절하기

벨소리 및 경고음 크기를 조절하거나 꺼둘 수 있습니다.

- 1 조작부의 [ 설정 ] 버튼을 반복해서 눌러 화면에 ‘Basic Fax Setup (기본 팩스 설정)’ 이 나타나게 합니다.
- 2 [ 확인 ] 또는 [OK] 버튼을 누릅니다.
- 3 [ ◀ ] 또는 [ ▶ ] 버튼을 반복해서 눌러 상태창에 ‘Ring and Beep Volume (벨소리 및 경고음 볼륨)’ 이 표시되면 [ 확인 ] 또는 [OK] 버튼을 누르세요.

4 [ ◀ ] 또는 [ ▶ ] 를 눌러 원하는 상태가 표시되면 [ 확인 ] 또는 [OK] 버튼을 누르세요 .

- Soft ( 작게 ), Loud ( 크게 ), Off ( 끄기 ) 중에서 선택할 수 있습니다 .



참고

조작부에서 [ 설정 ] → [3] → [6] 버튼을 눌러 벨소리와 경고음 크기를 조절할 수 있습니다 .  
(36 쪽 참조)

## 문자 입력하기

숫자 버튼을 사용하여 팩스 번호, 이름 및 회사명을 제품에 입력하거나 단축다이얼 설정시 이름을 입력할 수 있습니다 . 문자는 영어로만 입력됩니다 .

1 문자를 입력하는 상태에서 원하는 글자가 인쇄된 버튼을 반복해 눌러 원하는 문자가 표시되게 합니다 .

2 다음 글자가 인쇄된 버튼을 반복해 눌러 원하는 문자가 표시되게 합니다 .

3 같은 방법으로 문자를 입력하세요 .

4 [ 확인 ] 또는 [OK] 버튼을 눌러 입력을 마치세요 .



참고

■ 문자 입력할 때 참조하세요 .

버튼	각 버튼에 속한 문자
1	1
2	abcABC2
3	defDEF3
4	ghiGHI4
5	jklJKL5
6	mnoMNO6
7	pqrPQRS7
8	turTURS8
9	wyzWXYZ9
*	@ . _ - & / : ; , ? * ( ) ' = + # ! % "
0	0
#	한칸 띄우기 #

■ 잘못 입력한 문자를 수정하려면 [ ◀ ] 버튼을 눌러 문자를 지우고 새로 입력하세요 .

■ 첫글자를 입력할 때에는 대문자가 먼저 표시됩니다 .

# 기본 환경 설정하기

## 팩스 기본 환경 변경하기

- 1 조작부의 [ 설정 ] 버튼을 반복해서 눌러 화면에 ‘Basic Fax Setup (기본 팩스 설정)’ 이 나타나게 합니다 .
- 2 [ 확인 ] 또는 [OK] 버튼을 누릅니다 .
- 3 [ ◀ ] 또는 [ ▶ ] 버튼을 반복해서 눌러 원하는 항목이 나타나면 [ 확인 ] 또는 [OK] 버튼을 누릅니다 .
- 4 [ ◀ ] 또는 [ ▶ ] 버튼으로 원하는 값을 선택하거나 숫자버튼으로 원하는 값을 입력합니다 .
  - 변경할 항목에 관한 자세한 내용은 아래 ‘변경할 수 있는 팩스 기본환경’ 을 참조하세요 .
- 5 [ 확인 ] 또는 [OK] 버튼을 누릅니다 .
- 6 다른 항목의 환경값을 변경하려면 3 번 부터 5 번 단계를 반복하세요 .
- 7 끝내려면 [ 취소 ] 버튼을 누릅니다 .

### 변경할 수 있는 팩스 기본환경

각종 팩스 환경값들은 제품 구입시 일반적인 환경에 맞도록 지정되어 있습니다 . 사용할 환경에 맞게 해당 값들을 변경할 수 있습니다 .

항목	기능 설명
Date and Time ( 날짜와 시간 )	팩스에 시간과 날짜를 입력합니다 . 자세한 사항은 92 쪽을 참조하세요 .
Fax Header ( 팩스 머리글 )	팩스가 발송될 때 팩스의 위쪽에 나타나는 머릿글을 입력할 수 있습니다 . 이름과 팩스 번호를 입력하세요 .
Auto Answer ( 자동 응답 )	받은 팩스를 자동으로 인쇄하도록 설정할 수 있습니다 . 자세한 사항은 102 쪽을 참조하세요 .
Rings to Answer ( 응답 전 벨 횟수 )	전화가 오면 벨이 두번 울린 후 팩스 수신 상태로 바뀌는데 이때 울리는 벨 횟수 (1~6) 를 바꾸는 항목입니다 .
Paper Size ( 용지 크기 )	받은 팩스의 용지 크기를 선택합니다 . 팩스는 Letter ( 레터 ), A4 크기의 용지에만 인쇄할 수 있습니다 .
Ring and Beep Volume ( 벨소리 및 경고음 볼륨 )	벨소리와 경고음의 볼륨을 선택하세요 . 자세한 내용은 92 쪽을 참조하세요 .
Fax Forwarding Black Only ( 흑백으로만 팩스 전달 )	지정한 기간 동안 팩스를 다른 팩스 번호로 재전송합니다 . 이 기능을 사용하는 동안 팩스를 인쇄하지 않습니다 . 흑백 팩스만 전달할 수 있습니다 .

# 팩스 보내기

팩스 보낼 번호가 팩스 전용인 경우에는 자동으로 보낼 수 있습니다. 만약 상대방이 팩스와 전화를 겸용으로 사용하고 있거나 확실하지 않을 경우에는 수동으로 보내세요.

## 자동으로 팩스 보내기 (팩스 전용 번호로 보내는 경우)

### 1 팩스 보낼 원고를 유리판이나 자동 원고 급지 장치에 넣어 주세요.




참고

- 팩스 원고 넣기에 관한 자세한 내용은 70 쪽을 참조하세요.
- 팩스 원고 보완하기에 관한 자세한 내용은 99 쪽을 참조하거나 [Samsung 관리자 2.1]의 [도움말]을 참조하세요.

### 2 숫자 버튼으로 팩스 번호를 입력하세요.

- 원터치 버튼을 누르거나 [단축다이얼] 버튼을 눌러 원하는 번호를 찾아서 넣을 수도 있습니다. 106 쪽을 참조하세요.

### 3 [흑백] 또는 [컬러] 버튼을 누르면 팩스가 보내집니다.

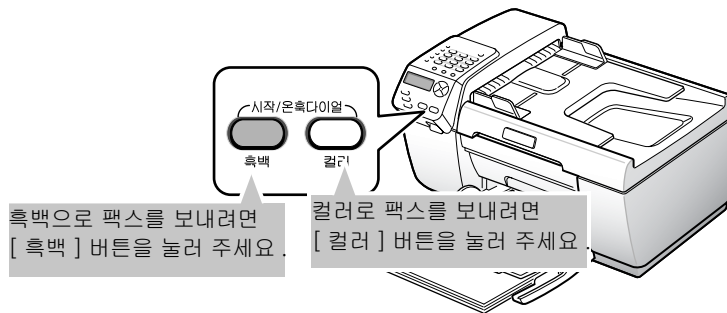

- 팩스 환경을 따로 설정하지 않고 바로 [흑백] 또는 [컬러] 버튼을 누르면 기본으로 설정되어있던 팩스 환경이 사용됩니다.
- 자동 원고 급지 장치에 원고가 들어있지 않으면 상태창에 ‘Send from Glass (유리위의 원고를 보내시겠습니까)’라는 메시지가 나타납니다. ‘Yes (예)’ 일 경우에는 [1]을, ‘No (아니오)’ 일 경우에는 [2]를 누르세요.

[2]를 눌러 ‘No (아니오)’를 선택하면 상태창에 ‘Load original, then press Start (원고를 넣은 다음 [확인] 또는 [OK] 버튼을 누르세요)’라는 메시지가 나타납니다. 원고를 넣고 [확인] 또는 [OK] 버튼을 누르면 팩스가 보내집니다.



# 팩스 보내기



참고

- 컬러 팩스는 상대방의 팩스기가 컬러 모드를 지원하는 경우에만 컬러로 팩스가 나갑니다.
- 원터치 버튼, 단축 번호, 재다이얼 버튼 등을 이용해 편리하게 다이얼 할 수 있습니다.
- 송수신 되는 팩스에 대해 오류 보고서와 확인 보고서를 인쇄하도록 설정할 수 있습니다. 110 쪽을 참조하거나 [Samsung 관리자 2.1]의 [도움말]을 참조하세요.

## 4 번호가 다이얼되고 상대방이 응답하면 팩스가 보내집니다.

- 팩스 보내는 중에 취소하려면 [취소] 버튼을 누릅니다.

## 수동으로 팩스 보내기 (팩스, 전화 겸용인 번호로 보내는 경우)

### 시작하기 전에!

- 제품과 전화기를 연결하세요. ▶ 21 쪽

## 1 팩스 보낼 원고를 자동 원고 금지 장치에 넣어 주세요.

- 수동으로 팩스 보내기는 자동 원고 금지 장치만 지원합니다.



참고

- 팩스 원고 넣기에 관한 자세한 내용은 72 쪽을 참조하세요.
- 팩스 원고 보관하기에 관한 자세한 내용은 99 쪽을 참조하거나 [Samsung 관리자 2.1]의 [도움말]을 참조하세요.

## 2 [팩스] 버튼을 누르세요.

## 3 [흑백] 또는 [컬러] 버튼을 누르세요.

## 4 숫자판을 이용하여 상대방의 팩스 번호를 누르세요.

## 5 상대방 팩스기가 응답하면 팩스를 보냅니다.

## 전화에서 팩스 수동으로 보내기

### 시작하기 전에!

■ 제품과 전화기를 연결하세요. ▶ 21 쪽

#### 1 팩스 보낼 원고를 자동 원고 금지 장치에 넣어 주세요.

- 수동으로 팩스 보내기는 자동 원고 금지 장치만 지원합니다.



참고

- 팩스 원고 넣기에 관한 자세한 내용은 72 쪽을 참조하세요.
- 팩스 원고 보완하기에 관한 자세한 내용은 99 쪽을 참조하거나 [Samsung 관리자 2.1]의 [도움말]을 참조하세요.

#### 2 제품과 연결된 전화기로 상대방의 팩스 번호로 전화를 겁니다.

#### 3 상대방의 말소리가 들리면 통화합니다. 상대방이 준비되면 상대 팩스기의 [시작] 버튼을 누르라고 요청합니다. 팩스 신호음이 들리면 [팩스] 버튼을 누른 뒤 3 초 안에 [흑백] 또는 [컬러] 버튼을 누릅니다.



#### 4 수화기를 내립니다.



참고

- 컬러 팩스는 상대방의 팩스기가 컬러 모드를 지원하는 경우에만 컬러로 팩스가 나갑니다.
- 팩스 원고 보완하기에 관한 자세한 내용은 99 쪽을 참조하거나 [Samsung 관리자 2.1]의 [도움말]을 참조하세요.

# 팩스 보내기

## 재다이얼을 이용하여 팩스 보내기

가장 최근에 사용한 번호를 찾아서 팩스를 다시 보낼 때 사용할 수 있습니다.

1 팩스 보낼 원고를 유리판이나 자동 원고 급지 장치에 넣어 주세요.



참고

- 팩스 원고 넣기에 관한 자세한 내용은 70 쪽을 참조하세요.
- 팩스 원고 보완하기에 관한 자세한 내용은 99 쪽을 참조하거나 [Samsung 관리자 2.1]의 [도움말]을 참조하세요.

2 [재다이얼 / 포즈] 버튼을 누릅니다.

## 자동으로 재다이얼하기

상대 팩스기가 통화중이거나 응답이 없는 경우 자동적으로 일정한 간격을 두어 재다이얼을 시도합니다. 자동 재다이얼은 기본으로 설정되어 있습니다. 설정을 바꾸려면 109 쪽을 참조하세요.

- 자동으로 재다이얼이 실행됩니다.
- 자동 재다이얼을 취소하려면 [취소] 버튼을 누르세요.

## 송신 결과 확인하기

팩스 송신이 성공적으로 끝나면 확인음이 울리고 화면은 대기 화면으로 바뀝니다.



참고

- 전송중 에러가 발생하면 화면에 ‘Printing(인쇄중)’ 메시지가 뜨고 에러 메시지가 출력됩니다.
- 팩스 전송이 끝나면 자동적으로 송신 결과 확인 리스트를 인쇄하도록 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 111 쪽을 참조하세요.

## 팩스 원고 보완하여 보내기

팩스 원고의 해상도와 밝기를 조절할 수 있습니다.



참고

이 설정은 복사 설정에 영향을 주지 않습니다.

4

## 해상도 변경

- 1 팩스 보낼 원고를 유리판이나 자동 원고 급지 장치에 넣어 주세요.
- 2 [팩스] 버튼을 누르세요.
- 3 숫자 버튼으로 팩스 번호를 입력하세요.
  - 원터치 버튼을 누르거나 [단축다이얼] 버튼을 눌러 원하는 번호를 찾아서 넣을 수도 있습니다. 106 쪽을 참조하세요.
- 4 [팩스] 버튼을 눌러 ‘Resolution (해상도)’가 나타나게 하세요.
- 5 [◀] 또는 [▶] 버튼을 반복해서 눌러 원하는 상태를 선택하세요.
  - Fine (정밀): 기본 설정으로, 대부분의 문서를 팩스로 전송하는 데 적합한 선명한 문자열을 제공합니다.
  - Very Fine (매우 정밀): 문서를 매우 정밀하게 보낼 때 선택합니다.
  - Photo (사진): 사진을 전송할 때 선택합니다.
  - Standard (표준): 해상도는 가장 낮지만 전송 속도가 가장 빠릅니다.
- 6 [흑백] 또는 [컬러] 버튼을 누르세요.

# 팩스 보내기

## 밝기 변경

- 1 팩스 보낼 원고를 유리판이나 자동 원고 급지 장치에 넣어 주세요.
- 2 [ 팩스 ] 버튼을 누르세요.
- 3 숫자 버튼으로 팩스 번호를 입력하세요.
  - 원터치 버튼을 누르거나 [ 단축다이얼 ] 버튼을 눌러 원하는 번호를 찾아서 넣을 수도 있습니다. 106 쪽을 참조하세요.
- 4 [ 팩스 ] 버튼을 눌러 ‘Lighter/Darker ( 밝게 / 어둡게 )’ 가 나타나게 하세요.
- 5 팩스를 밝게 하려면 [ ◀ ] 버튼을 누르고 어둡게 하려면 [ ▶ ] 버튼을 눌러 원하는 상태를 선택하세요.
- 6 [ 흑백 ] 또는 [ 컬러 ] 버튼을 누르세요.


## 새 기본값 설정하기

내가 선택한 해상도와 밝기를 기본값으로 설정해 놓고 사용할 수 있습니다.

- 1 팩스 보낼 원고를 유리판이나 자동 원고 급지 장치에 넣어 주세요.
- 2 [ 팩스 ] 버튼을 누르세요.
- 3 숫자 버튼으로 팩스 번호를 입력하세요.
  - 원터치 버튼을 누르거나 [ 단축다이얼 ] 버튼을 눌러 원하는 번호를 찾아서 넣을 수도 있습니다.
- 4 [ 팩스 ] 버튼을 눌러 ‘Resolution ( 해상도 )’ 또는 ‘Lighter/Darker ( 밝게 / 어둡게 )’ 를 설정하세요.
- 5 [ 팩스 ] 버튼을 눌러 ‘Set New Defaults ( 새 기본값 설정 )’ 이 나타나게 하세요.
- 6 [ ◀ ] 또는 [ ▶ ] 버튼을 눌러 ‘Yes ( 예 )’ 를 선택하세요.
- 7 [ 확인 ] 또는 [ OK ] 버튼을 누르세요.

## 팩스 전송 취소하기

- 1 조작부에 있는 [ 취소 ] 버튼을 눌러 팩스 보내기를 취소하세요 .

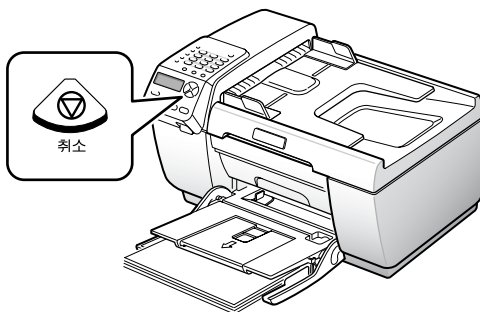

# 팩스 받기

설정에 따라 팩스를 자동으로 또는 수동으로 받을 수 있습니다.

## 자동으로 팩스 받기

- 1 조작부의 [ 설정 ] 버튼을 반복해서 눌러 화면에 ‘Basic Fax Setup (기본 팩스 설정)’ 이 나타나게 합니다.
- 2 [ 확인 ] 또는 [OK] 버튼을 누릅니다.
- 3 [ ◀ ] 또는 [ ▶ ] 버튼을 반복해서 눌러 ‘Auto Answer (자동 응답)’ 이 나타나면 [ 확인 ] 또는 [OK] 버튼을 누릅니다.
- 4 [ ◀ ] 또는 [ ▶ ] 버튼으로 ‘On’ 을 선택한 뒤 [ 확인 ] 또는 [OK] 버튼을 누릅니다.

## 수동으로 팩스 받기

### 시작하기 전에!

- 제품과 전화기를 연결하세요. ▶ 21 쪽
- 유리판에 있는 원고를 제거하세요.
- 자동으로 팩스 받기 기능을 해제해 주세요.

- 1 벨이 울리면 전화를 받으세요.
- 2 팩스음이 들리면 전화기에서 ‘123’ 을 누르세요.
- 3 팩스음이 들리면 수화기를 내려 주세요.



참고

팩스 받기에 관한 자세한 내용은 [Samsung 관리자 2.1] 의 [ 도움말 ] 을 참조하세요.

## 메모리에 팩스 받기

본 제품은 여러가지 작업을 동시에 수행할 수 있기 때문에 복사나 인쇄 작업을 하는 동안에도 팩스를 받을 수 있습니다. 복사나 인쇄를 하는 중에 팩스가 들어오게 되면 팩스는 바로 인쇄되지 않고 메모리에 저장되어 다른 작업이 끝난 후 자동적으로 저장되어 있던 팩스를 인쇄합니다.

## 메모리에 있는 팩스 인쇄하기

메모리에 저장되어 있는 팩스를 수동으로 인쇄할 수 있습니다. 팩스를 인쇄하는 도중 [ 취소 ] 버튼을 누르면 인쇄는 취소됩니다.

- 1 조작부의 [ 설정 ] 버튼을 반복해서 눌러 화면에 ‘Tools ( 도구 )’ 가 나타나게 합니다.
- 2 [ 확인 ] 또는 [ OK ] 버튼을 누릅니다.
- 3 [ ◀ ] 또는 [ ▶ ] 버튼을 반복해서 눌러 ‘Reprint Faxes in Memory ( 메모리에 있는 팩스 다시 인쇄 )’ 가 나타나면 [ 확인 ] 또는 [ OK ] 버튼을 누릅니다.
- 4 메모리에 저장되어 있는 팩스가 인쇄됩니다.



참 고

- 메모리가 가득차면 가장 오래전에 인쇄한 팩스를 삭제합니다.
- 제품의 전원을 끄면 메모리에 저장되어 있던 내용들이 모두 삭제됩니다. 제품을 끄기전에 메모리의 내용을 반드시 확인하세요.

## 폴링하여 팩스 받기

지정한 팩스기로 전화를 걸어 팩스를 요청할 수 있습니다. 지정된 팩스기가 폴링에 대해 설정되어 있어야 하고 보낼 팩스가 있어야 합니다.

- 1 조작부의 [ 팩스 ] 버튼을 누릅니다.
- 2 숫자 버튼으로 팩스 번호를 입력하세요.
  - 원터치 버튼을 누르거나 [ 단축다이얼 ] 버튼을 눌러 원하는 번호를 찾아서 넣을 수도 있습니다. 106 쪽을 참조하세요.
- 3 [ 팩스 ] 를 반복해서 눌러 ‘How to Fax ( 팩스 보내는 방법 )’ 이 나타나게 합니다.
- 4 [ ◀ ] 또는 [ ▶ ] 버튼을 반복해서 눌러 ‘Poll to Receive ( 폴링하여 받기 )’ 가 나타나게 합니다.
- 5 [ 흑백 ] 또는 [ 컬러 ] 버튼을 누릅니다.



# 자동다이얼로 팩스 보내기

## 단축다이얼 설정하기

자주 사용하는 팩스 번호를 저장하여 [ 단축 다이얼 ] 버튼이나 원터치 버튼을 사용하여 번호를 바로 다이얼할 수 있습니다. 최대 100 개의 팩스 번호를 저장할 수 있습니다.

- 1 조작부의 [ 설정 ] 버튼을 반복해서 눌러 화면에 ‘Speed Dial Setup ( 단축 다이얼 설정 )’ 이 나타나게 합니다.
- 2 [ 확인 ] 또는 [OK] 버튼을 누르세요.
- 3 [ ◀ ] 또는 [ ▶ ] 버튼을 반복해서 눌러 ‘Individual Speed Dial ( 개별 단축다이얼 )’ 이 표시되면 [ 확인 ] 또는 [OK] 버튼을 누르세요.
  - 저장되지 않은 첫번째 단축 다이얼 항목이 표시됩니다.
  - 처음 다섯개의 단축 번호 (01~05) 는 조작부의 원터치 다이얼 번호로 저장됩니다.
- 4 표시된 단축 다이얼 항목을 선택하려면 [ 확인 ] 또는 [OK] 버튼을 누르세요.
  - 다른 단축 번호를 선택하려면 해당 번호를 입력하거나 [ ◀ ] 또는 [ ▶ ] 버튼을 누르세요.
- 5 해당 번호에 저장할 팩스 번호를 입력한 다음 [ 확인 ] 또는 [OK] 버튼을 누르세요.
- 6 숫자 버튼을 이용해 이름 또는 회사명을 입력한 다음 [ 확인 ] 또는 [OK] 버튼을 누르세요.
  - 이름을 입력하지 않으려면 다음 단계를 진행하세요.
- 7 상태창에 ‘Enter another? ( 다른 것을 입력 ? )’ 이 표시됩니다. 다른 번호를 입력하려면 [1] 을 눌러 ‘Yes ( 예 )’ 를 선택하고, 종료하려면 [2] 를 눌러 ‘No ( 아니오 )’ 를 선택하세요.



참고

숫자 버튼을 이용한 문자 입력방법에 관한 자세한 내용은 93 쪽을 참조하세요.  
조작부에서 [ 설정 ] → [2] → [1] 버튼을 눌러 단축다이얼 설정을 할 수 있습니다.

(36 쪽 참조)

## 단축다이얼 삭제하기

- 1 조작부의 [ 설정 ] 버튼을 반복해서 눌러 화면에 ‘Speed Dial Setup ( 단축 다이얼 설정 )’ 이 나타나게 합니다 .
- 2 [ 확인 ] 또는 [OK] 버튼을 누르세요 .
- 3 [ ◀ ] 또는 [ ▶ ] 버튼을 반복해서 눌러 ‘Delete Speed Dial ( 단축다이얼 삭제 )’ 가 표시되면 [ 확인 ] 또는 [OK] 버튼을 누르세요 .
  - 첫번째 단축 다이얼 항목이 표시됩니다 .
- 4 [ ◀ ] 또는 [ ▶ ] 버튼을 반복해서 눌러 삭제할 단축 다이얼 항목을 선택하세요 .
- 5 표시된 단축 다이얼 항목을 삭제하려면 [ 확인 ] 또는 [OK] 버튼을 누르세요 .



참 고

조작부에서 [ 설정 ] → [2] → [2] 버튼을 눌러 단축다이얼을 삭제 할 수 있습니다 .  
(36 쪽 참조 )

## 단축다이얼 목록 인쇄하기

- 1 조작부의 [ 설정 ] 버튼을 반복해서 눌러 화면에 ‘Speed Dial Setup ( 단축 다이얼 설정 )’ 이 나타나게 합니다 .
- 2 [ 확인 ] 또는 [OK] 버튼을 누르세요 .
- 3 [ 설정 ] 버튼 또는 [ ◀ ] 또는 [ ▶ ] 버튼을 반복해서 눌러 상태창에 ‘Print Speed Dial ( 단축다이얼 목록 인쇄 )’ 가 표시되면 [ 확인 ] 또는 [OK] 버튼을 누르세요 .
- 4 입력한 단축 다이얼 목록을 인쇄할 수 있습니다 .



참 고

조작부에서 [ 설정 ] → [2] → [3] 버튼을 눌러 단축다이얼을 인쇄 할 수 있습니다 .  
(36 쪽 참조 )

# [자동다이얼로 팩스 보내기

## 단축다이얼로 팩스 보내기

■ 시작하기 전에!

■ 단축다이얼 설정하기 ▶ 104 쪽

1 팩스 보낼 원고를 유리판이나 자동 원고 급지 장치에 넣어 주세요 .



참고


- 팩스 원고 넣기에 관한 자세한 내용은 70 쪽을 참조하세요 .
- 팩스 원고 보관하기에 관한 자세한 내용은 99 쪽을 참조하거나 [Samsung 관리자 2.1] 의 [도움말] 을 참조하세요 .

2 [ 단축다이얼 ] 버튼을 누르세요 .

3 다음 방법으로 원하는 번호를 선택하세요 .

- [단축다이얼] 버튼 또는 [◀] 또는 [▶] 버튼을 원하는 팩스 번호가 표시될 때까지 눌러 주세요 .
- 숫자 버튼을 이용해 단축번호 (01~100)를 누르세요 .

4 [ 흑백 ] 또는 [ 컬러 ] 버튼을 누르면 팩스가 보내집니다 .

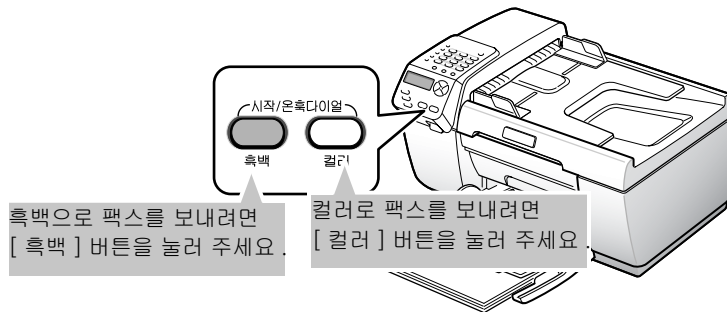

- 팩스 환경을 따로 설정하지 않고 바로 [ 흑백 ] 또는 [ 컬러 ] 버튼을 누르면 기본으로 설정되어있던 팩스 환경이 사용됩니다 .
- 자동 원고 급지 장치에 원고가 들어있지 않으면 상태창에 ‘Send from Glass (유리위의 원고를 보내시겠습니까)’ 라는 메시지가 나타납니다 . ‘Yes ( 예 )’ 일 경우에는 [1] 을 , ‘No ( 아니오 )’ 일 경우에는 [2] 를 누르세요 .
- [2] 를 눌러 ‘No ( 아니오 )’ 를 선택하면 상태창에 ‘Load original, then press Start (원고를 넣은 다음 [ 확인 ] 또는 [OK] 버튼을 누르세요)’ 라는 메시지가 나타납니다 . 원고를 넣고 [ 확인 ] 또는 [OK] 버튼을 누르면 팩스가 보내집니다 .



참고

- 컬러 팩스는 상대방의 팩스기가 컬러 모드를 지원하는 경우에만 컬러로 팩스가 나갑니다 .
- 팩스 원고 보관하기에 관한 자세한 내용은 99 쪽을 참조하거나 [Samsung 관리자 2.1] 의 [도움말] 을 참조하세요 .

# 고급 팩스 기능 사용하기

## 시간을 지정하여 팩스 보내기 (예약 송신)

지정한 시각에 팩스를 보내게 설정해 둘 수 있습니다. 팩스 원고는 메모리에 저장되어 있다가 설정한 시각이 되면 자동으로 보내집니다. 자동 원고 금지 장치에서만 예약 송신을 사용할 수 있습니다.

1 팩스 보낼 원고를 자동 원고 금지 장치에 넣어 주세요.

2 [팩스] 버튼을 누르세요.

3 숫자 버튼으로 팩스 번호를 입력하세요.

- 원터치 버튼을 누르거나 [단축다이얼] 버튼을 눌러 원하는 번호를 찾아서 넣을 수도 있습니다. 106 쪽을 참조하세요.

4 [팩스] 버튼을 반복해서 눌러 'How to Fax (팩스 보내는 방법)' 이 나타나게 하세요.

5 [◀] 또는 [▶] 버튼을 반복해서 눌러 'Send Fax Later (나중에 팩스 보내기)' 가 나타나게 하세요.

6 [확인] 또는 [OK] 버튼을 누르세요.

7 숫자 키패드를 이용해 'Send Time (보내는 시간)' 을 입력하세요.

- 현재 시간보다 빠른 시간을 설정하였다면 팩스는 다음날 지정된 시각에 전송됩니다.

8 'AM (오전)' 이면 [1] 을 누르고 'PM (오후)' 면 [2] 를 누르세요.

9 [흑백] 버튼을 누르세요.

- 예약 송신은 흑백 팩스만 지원합니다.

10 예약 전송이 설정되면 대기 화면으로 전환됩니다.

## 예약된 팩스 취소하기

예약된 시간이 표시되면 [취소] 버튼을 누른 뒤 [1] 을 선택하세요.

4

# 고급 팩스 기능 사용하기

## 메모리에서 팩스 보내기

---

메모리로 팩스를 스캔할 수 있습니다. 연결할 팩스가 통화 중이거나 임시로 사용할 수 없게 된 경우 이 기능이 유용합니다. 원고를 메모리에 스캔하고 상대방 팩스기에 연결할 수 있으면 팩스가 전송됩니다. 원고를 스캔한 후 즉시 제거할 수 있으며, 자동 원고 급지 장치에 넣어야 하며 흑백 팩스만 가능합니다.

---

1 팩스 보낼 원고를 자동 원고 급지 장치에 넣습니다.

---

2 조작부의 [ 팩스 ] 버튼을 누릅니다.

---

3 숫자 버튼으로 팩스 번호를 입력하세요.

- 원터치 버튼을 누르거나 [ 단축다이얼 ] 버튼을 눌러 원하는 번호를 찾아서 넣을 수도 있습니다. 106 쪽을 참조하세요.

---

4 [ 팩스 ] 버튼을 반복해서 눌러 'How to Fax ( 팩스 보내는 방법 )' 이 나타나게 하세요.

---

5 [ ◀ ] 또는 [ ▶ ] 버튼을 반복해서 눌러 'Fax from Memory ( 메모리에서 팩스 보내기 )' 가 나타나게 하세요.

---

6 [ 확인 ] 또는 [ OK ] 버튼을 누르세요.

---

7 [ 흑백 ] 버튼을 누르세요.

---

8 원고가 메모리로 스캔되고 상대방 팩스기에 연결되면 전송됩니다.

---

# 부가 기능 사용하기

## 팩스 옵션 설정하기

본 제품으로 그밖에 여러가지 다양한 팩스 기능을 사용할 수 있습니다 . 사용자의 환경에 맞추어 필요한 기능을 선택하여 사용하십시오 .

### 설정 방법

- 1 조작부의 [ 설정 ] 버튼을 반복해서 눌러 화면에 ‘ Advanced Fax Setup ( 고급팩스기능 )’ 이 나타나게 합니다 .
- 2 [ 확인 ] 또는 [OK] 버튼을 누릅니다 .
- 3 [ ◀ ] 또는 [ ▶ ] 버튼을 사용하여 화면에 원하는 메뉴 항목이 나타나면 [ 확인 ] 또는 [OK] 버튼을 누릅니다 .
- 4 화면의 지시에 따라 필요한 항목을 설정하세요 .
- 5 모든 항목이 바르게 입력되면 [ 확인 ] 또는 [OK] 버튼을 누릅니다 .
- 6 끝내려면 [ 취소 ] 버튼을 누릅니다 .

### 팩스 옵션 기능

아래와 같은 기능을 사용할 수 있습니다 .

항목	기능 설명
Automatic Reports Setup ( 자동 보고서 설정 )	에러가 발생했을 때 자동으로 보고서를 인쇄하도록 설정할 수 있습니다 . 110 쪽을 참조하세요 .
Answer Ring Pattern ( 응답 벨소리 패턴 )	전화선 한개에 여러개의 전화 번호를 사용하고 있는 경우 팩스가 들어오는 것을 구분하기 위해 다른 전화 벨 소리를 사용할 수 있습니다 . 102 쪽을 참조하여 자동으로 팩스 수신하기 기능이 설정되어 있는지 확인하세요 .
Busy Redial ( 사용 시 재다이얼 )	자동송신될 때 상대방이 통화중이면 자동으로 재다이얼이 실행되도록 설정합니다 .
No Answer Redial ( 응답이 없을 때 재다이얼 )	자동송신될 때 상대방이 전화를 받지 않으면 자동으로 재다이얼이 실행되도록 설정합니다 .

항목	기능 설명
<b>Automatic Reduction ( 자동 축소 )</b>	팩스를 받았을 때 두 장이 인쇄되어 나왔는데 두 번째 장에는 기록된 것이 없든지 또는 앞장의 끝부분에 있었을 줄이나 페이지 번호만 찍혀 나오는 경우가 있습니다 . 이런 경우는 보낸 사람이 수신자의 용지함에 들어 있는 용지보다 조금 긴 원고를 보냈거나 용지 가장자리까지 글을 쓴 경우에 발생하는데 이때 문서의 크기를 약간 축소하여 한장에 인쇄되게 하는 기능입니다 . 'On ( 설정 )' 으로 설정해 두면 자동적으로 수신된 용지의 크기가 축소되어 한장에 인쇄되며 'Off ( 해제 )' 로 설정해 두면 실제 팩스문서의 크기대로 한 장이나 두 장으로 나누어져 인쇄됩니다 .
<b>Backup Fax Reception ( 팩스 수신 백업 )</b>	받은 팩스를 메모리에 저장할 수 있습니다 . 인쇄할 팩스가 메모리에 저장되어 있다면 화면에 메시지가 나타납니다 . 기본적으로 'Yes ( 예 )' 로 설정되어 있습니다 . 자세한 사항은 102 쪽을 참조하세요 .
<b>Error Correction Mode ( 오류 수정 모드 )</b>	전화선의 상태가 나빠 송신에 이상이 생길 때 문제를 해결하고 ECM 기능이 갖춰진 다른 팩스에 정확하고 에러가 없도록 팩스를 전송하는 기능을 합니다 . 설정 상태로 하면 송신 시간이 다소 길어질 수 있습니다 . 'Off ( 해제 )' 로 설정하면 이 기능은 실행되지 않습니다 . 'On ( 설정 )' 으로 설정하면 이 기능이 실행됩니다 .
<b>V.17/V.34</b>	Error 386 발생시 조치방법입니다 . ◆ Error 386 이란 ? 본 기기가 설치된 전화선으로 신호의 상태가 불안정하여 발생할 수 있는 Error 현상 입니다 . ◆ Error 386 해결 순서 ( 따라하기 ) [ 설정 ] → [ ◀ ] → [ ▶ ] → [ ▶ ] → Advanced Fax Setup ( 상태창 ) → [ 확인 ] 또는 [OK] → [ ▶ ] → V.34/V.17 ( 상태창 ) → [ 확인 ] 또는 [OK] → [ ▶ ] → V.17 ( 상태창 ) → [ 확인 ] 또는 [OK]

## 보고서 인쇄하기

### 보고서 인쇄하기

1 조작부의 [ 설정 ] 버튼을 눌러 화면 상단에 'Print Report ( 보고서 인쇄 )' 가 나타나게 합니다 .

2 [ ◀ ] 또는 [ ▶ ] 버튼을 사용하여 인쇄할 보고서를 선택합니다 .

• 리스트 항목에 관한 내용은 아래를 참조하세요 .

3 [ 확인 ] 또는 [OK] 버튼을 누르면 리스트가 인쇄됩니다 .

### 보고서 종류

#### Last Transaction ( 마지막 트래잭션 )

마지막으로 보내거나 받은 팩스의 자세한 내용을 인쇄합니다 .

#### Fax Log ( 팩스 로그 )

마지막 30 개의 팩스 송 수신 이력을 인쇄합니다 .

### Speed Dial List ( 단축 다이얼 목록 )

단축번호에 저장되어 있는 번호들을 확인할 수 있습니다 . ‘Speed Dial Setup ( 단축 다이얼 설정 )’ 메뉴에서도 단축 다이얼 목록을 인쇄해 볼 수 있습니다 . 105 쪽을 참조하세요 .

### Self-Test Report ( 자체 검사 보고서 )

인쇄 및 정렬 문제의 진단을 도와주는 보고서를 인쇄합니다 . 자세한 내용은 114 쪽을 참조하세요 .

### Automatic Reports Setup ( 자동 보고서 설정 )

자동으로 오류 보고서와 확인 보고서를 인쇄하도록 설정합니다 .

- **Every Error (모든 오류):** 모든 오류 발생시 보고서를 인쇄합니다.
- **Send Error (보내기 오류):** 팩스 보내기가 실패한 경우 보고서를 인쇄합니다.
- **Receive Error (받기 오류):** 팩스 받기가 실패한 경우 보고서를 인쇄합니다.
- **Every Fax (모든 팩스):** 모든 팩스 상황에 대해 보고서를 인쇄합니다.
- **Send Only (보낸 경우만):** 성공적으로 팩스를 보낸 경우에만 보고서를 인쇄합니다.
- **Off (끄기):** 자동으로 보고서가 인쇄되지 않습니다.





# 5      관리하기

잉크 카트리지 관리하기

잉크 카트리지 정렬하기

잉크 카트리지 청소하기

잉크 카트리지 교체하기

스캔 유리면 및 덮개 청소하기

통신 테스트 페이지 인쇄하기

환경 설정하기

# 잉크 카트리지 관리하기

## 잉크 카트리지 보관하기

- 잉크 카트리지를 구입한 후 설치할 때까지 포장 상태로 보관하세요.
- 빈 카트리지에 잉크를 부어 사용하지 마세요. 이러한 리필 제품은 이상이 생긴 경우 보증서의 내용대로 보장받지 못합니다.
- 잉크 카트리는 프린터와 같은 환경에서 보관하세요.
- 교체할 때를 제외하고 잉크 카트리지를 프린터에서 빼내지 마세요. 교체나 청소를 위해 빼냈을 경우 즉시 다시 넣거나 보관함에 넣어 두세요.  
잉크 카트리지를 프린터에서 빼낸 상태로 장시간 그대로 두면 노즐이 막혀 인쇄가 제대로 되지 않습니다.
- 컬러 카트리지와 검정 카트리지의 위치를 바꾸지 마세요. 컬러 카트리는 왼쪽 설치함에, 검정 카트리는 오른쪽 설치함에 넣어야 합니다.
- 사용하지 않는 카트릿지가 있는데 카트리지 보관함이 없다면 진공 비닐에 보관해 두세요. 개봉한 카트리지를 장시간 그대로 두면 노즐이 막힐 수 있습니다.

## 자체 검사 페이지 인쇄하기

잉크 카트리지를 청소하거나 교체하기 전에 인쇄 문제가 발생하면 자체 검사 페이지를 인쇄하세요. 이 페이지는 잉크 카트리지의 상태 및 제품에 관한 정보를 제공합니다.

- 1 [ 설정 ] 버튼을 누르세요.
- 2 [ 설정 ] 버튼 또는 [ ◀ ] 또는 [ ▶ ] 버튼을 반복해서 눌러 상태창에 ‘Print Report ( 보고서 인쇄 )’ 가 표시되면 [ 확인 ] 또는 [ OK ] 버튼을 누르세요.
- 3 [ 설정 ] 버튼 또는 [ ◀ ] 또는 [ ▶ ] 버튼을 반복해서 눌러 상태창에 ‘Self-Test Report ( 자체 검사 보고서 )’ 가 표시되면 [ 확인 ] 또는 [ OK ] 버튼을 누르세요.
- 4 자체 검사 페이지가 인쇄되어 나옵니다. 인쇄가 누락된 부분이 있거나 흰 선이 인쇄되어 나오는지 확인하세요.



참고

인쇄된 페이지에 누락된 부분이 있거나 흰 선이 인쇄되면  
잉크 카트리지를 청소하세요 (119 쪽 참조).  
잉크 카트리지를 교체하세요 (125 쪽 참조).

## 잉크 잔량 확인하기

- 1 바탕화면에서 [Samsung 관리자 2.1] 화면을 여세요 . (68 쪽 참조)
- 2 [Samsung 관리자 2.1] 화면에서 [ 설정 ] → [ 인쇄 설정 ] → [ 프린터 유지보수 ] 를 선택하세요 . [Samsung SCX-1570 Series 도구 상자 ] 화면이 나타납니다 .
- 3 [ 잉크 잔량 예상치 ] 탭을 선택해 잉크 잔량을 확인하세요 .




# 잉크 카트리지 정렬하기


- 잉크 카트리지를 새것으로 설치하거나 인쇄시 글자나 선들이 매끄럽지 않고 비뚤어지거나 겹치면 카트리지 정렬을 실행하세요.
- 새 잉크 카트리가 설치되면 잉크 카트리지 정렬 단계가 자동으로 나타납니다. 평소시에 잉크 카트리지를 정렬하면 최적의 인쇄품질을 얻을 수 있습니다.

## [Samsung 관리자 2.1] 에서 잉크 카트리지 정렬하기

- 1 바탕화면에서 [Samsung 관리자 2.1] 화면을 여세요 . (68 쪽 참조)
- 2 [Samsung 관리자 2.1] 에서 [ 설정 ] → [ 인쇄 설정 ] → [ 프린터 유지보수 ] 를 선택하세요 .

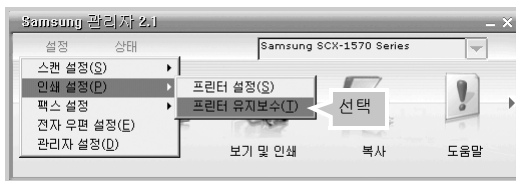


- 3 [Samsung SCX-1570 Series 도구 상자] 화면이 나타납니다 .  
[ 장치 서비스 ] 탭에서 [ 잉크 카트리지 정렬 ] 을 클릭하세요 .

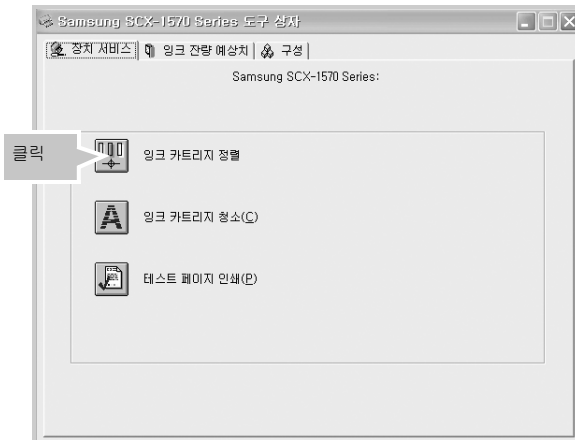


#### 4 [ 페이지 인쇄 ] 를 클릭하면 정렬 페이지가 인쇄되어 나옵니다 .

- 잉크 카트리지를 정렬하면 최고의 인쇄 품질을 얻을 수 있습니다 .
- 인쇄가 끝난 후에도 프린터의 [ 복사 ] 버튼이 계속해서 깜박이면 화면의 [ 계속 ] 을 클릭하세요 .

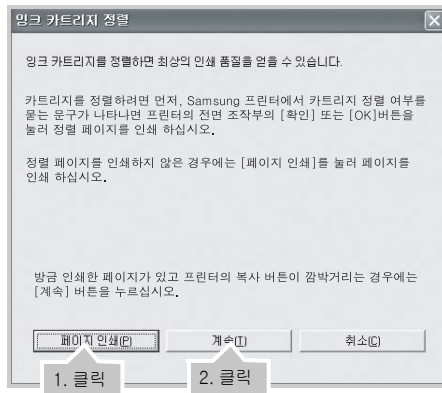

#### 5 화면의 지시대로 정렬 과정을 수행한 후 [ 완료 ] 버튼을 클릭하여 정렬 과정을 마치세요 .

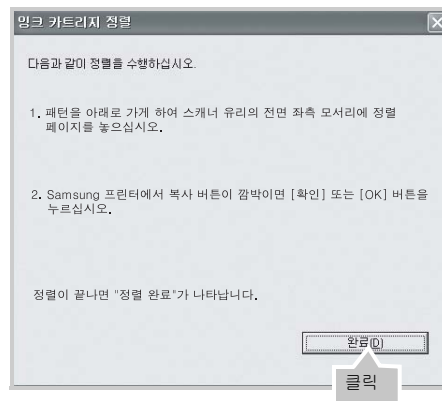

# 잉크 카트리지 정렬하기

## 조작부에서 잉크 카트리지 정렬하기

- 1 [ 설정 ] 버튼을 누르세요 .
- 2 [ 설정 ] 버튼 또는 [ ◀ ] 또는 [ ▶ ] 버튼을 반복해서 눌러 상태창에 ‘ Tools ( 도구 ) ’ 가 표시되면 [ 확인 ] 또는 [ OK ] 버튼을 누르세요 .
- 3 [ 설정 ] 버튼 또는 [ ◀ ] 또는 [ ▶ ] 버튼을 반복해서 눌러 상태창에 ‘ Align Print Cartridges ( 잉크 카트리지 정렬 ) ’ 가 표시되면 [ 확인 ] 또는 [ OK ] 버튼을 누르세요 .
- 4 정렬 페이지가 인쇄되어 나옵니다 . 인쇄된 정렬 페이지를 페이지의 안내 그림에 따라 유리판에 얹고 [ 확인 ] 또는 [ OK ] 버튼을 눌러 정렬하세요 .



조작부에서 [ 설정 ] → [ 5 ] → [ 2 ] 버튼을 눌러 잉크 카트리지 정렬을 할 수 있습니다 .  
( 36 쪽 참조 )

참 고


# 잉크 카트리지 청소하기

인쇄된 페이지에 선 또는 점이 누락되어 있거나 잉크 줄무늬가 포함되어 있으면 잉크 카트리지의 잉크가 부족해서 잉크 카트리지를 교체해야 되는 상태이거나 잉크 카트리지를 청소해야 하는 상태입니다 .

## 잉크 카트리지 자동으로 청소하기

### [Samsung 관리자] 에서 잉크 카트리지 청소하기

- 1 바탕화면에서 [Samsung 관리자 2.1] 화면을 여세요 . (68 쪽 참조)
- 2 [Samsung 관리자 2.1] 에서 [ 설정 ] → [ 인쇄 설정 ] → [ 프린터 유지보수 ] 를 선택하세요 .

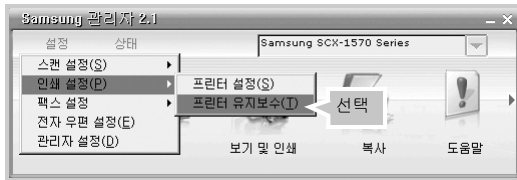


- 3 [Samsugn SCX-1570 Series 도구 상자] 화면이 나타납니다 .  
[ 장치 서비스 ] 탭에서 [ 잉크 카트리지 청소 ] 를 클릭하세요 .






# 잉크 카트리지 청소하기

- 4 [ 청소 ] 를 클릭해 잉크 카트리지를 청소하세요 . 청소 결과를 보여주는 페이지가 인쇄됩니다 .

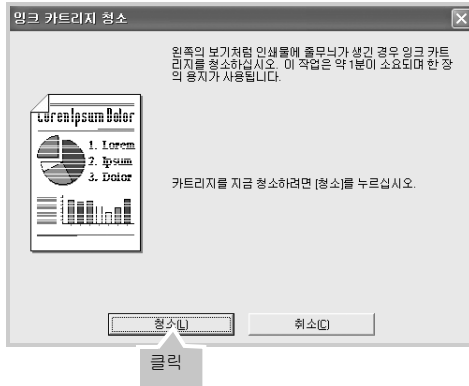

- 5 결과가 만족스러우면 [ 완료 ] 버튼을 클릭하여 잉크 카트리지 청소를 끝내세요 .

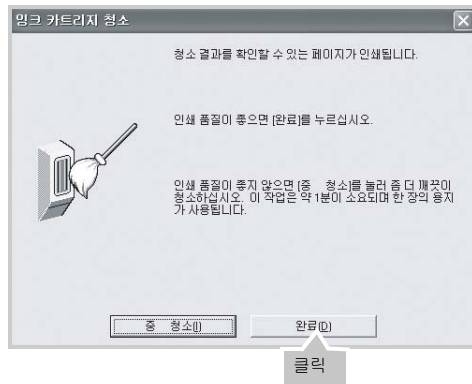

- 결과가 만족스럽지 않으면 [중간 청소]를 클릭해 다시 청소하세요. [중간 청소] 결과가 만족스럽지 않으면 [고급 청소], [다시 청소]를 클릭해 청소하세요.



참 고

청소 후에도 결과가 만족스럽지 않으면 잉크 카트리지를 교체하세요 . (125 쪽 참조 )

## 조작부에서 잉크 카트리지 청소하기

- 1 [ 설정 ] 버튼을 누르세요 .
- 2 [ 설정 ] 버튼 또는 [ ◀ ] 또는 [ ▶ ] 버튼을 반복해서 눌러 상태창에 ‘ Tools ( 도구 ) ’ 가 표시되면 [ 확인 ] 또는 [ OK ] 버튼을 누르세요 .
- 3 [ 설정 ] 버튼 또는 [ ◀ ] 또는 [ ▶ ] 버튼을 반복해서 눌러 상태창에 ‘ Clean Print Cartridges ( 잉크 카트리지 청소 ) ’ 가 표시되면 [ 확인 ] 또는 [ OK ] 버튼을 누르세요 .
- 4 상태창에 ‘ Printing ( 인쇄중 ) ’ 이라는 메시지가 나타납니다 . 카트리지 청소 페이지가 인쇄됩니다 .



참 고

조작부에서 [ 설정 ] → [ 5 ] → [ 1 ] 버튼을 눌러 잉크 카트리지 청소를 할 수 있습니다 .  
(36 쪽 참조 )



주 의


필요한 경우에만 잉크 카트리지를 청소하세요 . 불필요한 청소는 잉크를 낭비하고 카트리지 수명을 단축시킵니다 .

# 잉크 카트리지 청소하기


## 잉크 카트리지 수동으로 청소하기

1 제품의 화면이 대기 상태에 있는지 확인하세요.


• 꺼져 있다면 제품의 [전원] 버튼을 눌러 전원을 켜 주세요.

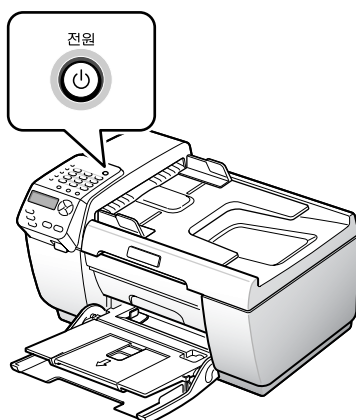


2 카트리지 덮개를 열어 주세요.

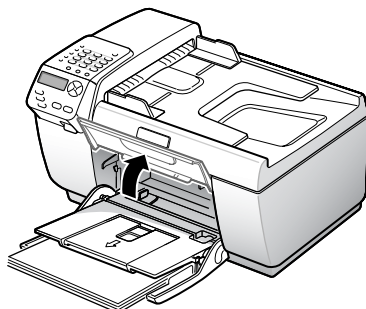


3 카트리지 덮개를 열고 잉크 카트리지를 아래로 눌러 빼내어 주세요.

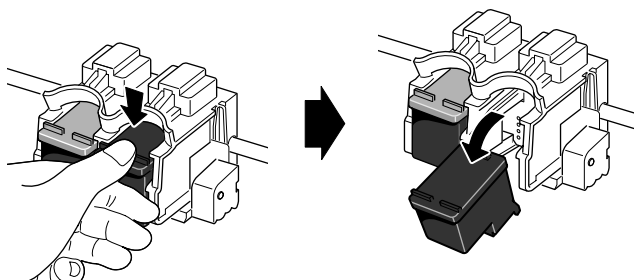


- 
- 4 물을 약간 적신 깨끗한 천이나 면봉으로 노즐과 접촉면을 닦아 주세요 .

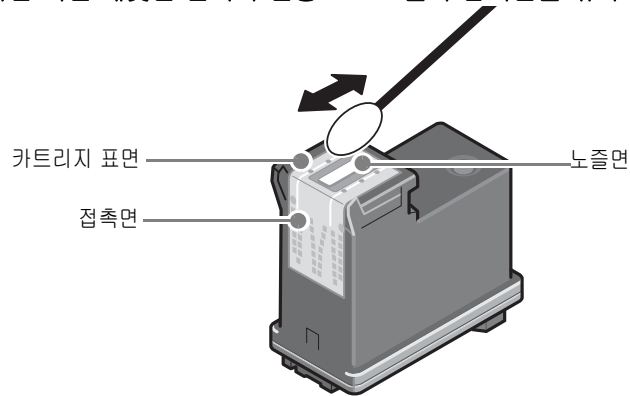

- 
- 5 카트리지 설치함을 그림과 같이 닦아 주세요 .

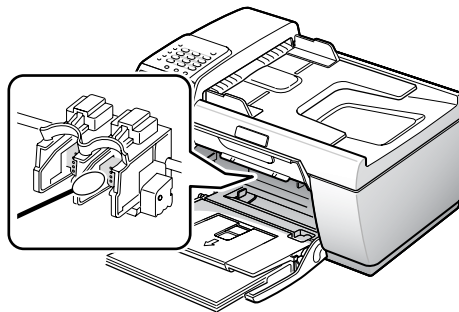

- 
- 6 컬러 잉크 카트리지는 왼쪽 설치함 , 검정 잉크 카트리지는 오른쪽 설치함에 넣어 주세요 .

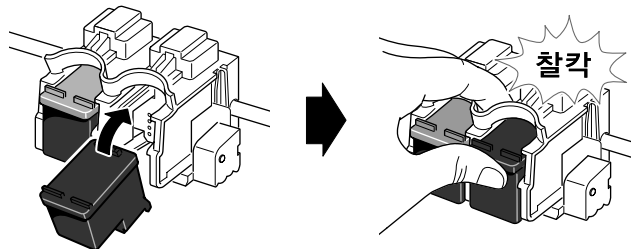


주의

잉크 카트리지를 똑바로 넣지 마세요 .  
잉크 카트리지를 약간 기울여 설치함 양쪽의 홈에 맞추어 넣어 주세요 .

# 잉크 카트리지 청소하기

7 카트리지 덮개를 내려 주세요.

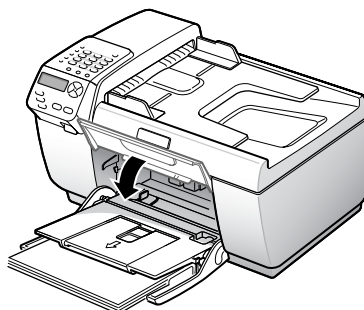


주의

- 청소할 때 손이나 옷에 잉크가 묻지 않도록 주의하세요.
- 잉크 카트리지를 빼내어 청소한 후 30 분 이상 방치해 두지 말고 바로 설치하세요.
- 컬러 잉크 카트리지를 닦을 때는 잉크가 섞이지 않도록 한방향으로만 닦아 주세요.
- 잉크 노즐면이나 접촉면에 지문 등이 묻지 않게 조심하세요.


# 잉크 카트리지 교체하기

1 제품의 화면이 대기 상태에 있는지 확인하세요 .


- 꺼져 있다면 제품의 [전원] 버튼을 눌러 전원을 켜 주세요.

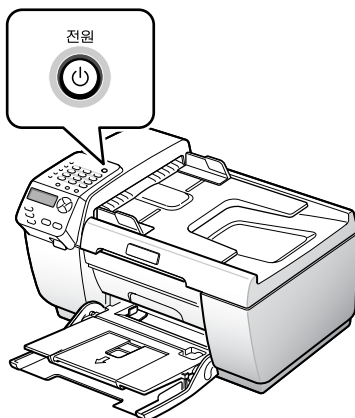

2 카트리지 덮개를 열어 주세요 .


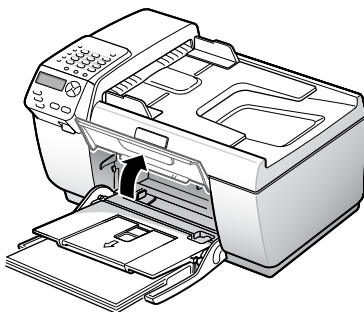


3 카트리지 덮개를 열고 교체할 잉크 카트리지를 아래로 눌러 빼내어 주세요 .

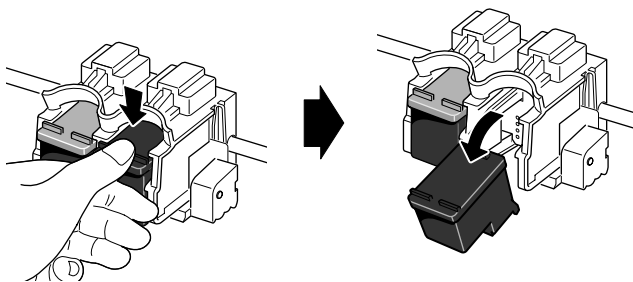

# 잉크 카트리지 교체하기


4 새 카트리지의 포장을 벗기고 보호 테이프를 조심스럽게 떼어내세요 .

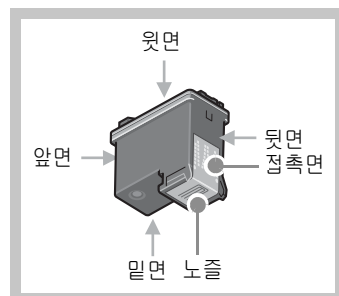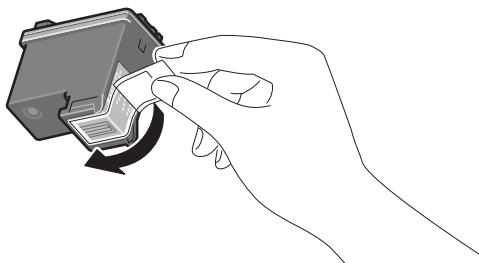

주의

- 카트리지 접촉면에 손이 닿지 않게 하세요 .
- 제거한 테이프는 다시 붙이지 마세요 .

5 새 잉크 카트리지를 설치함에 넣어 주세요 .

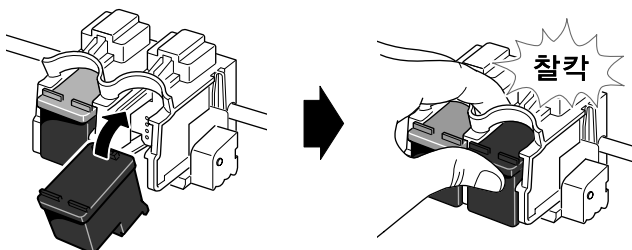


주의

잉크 카트리지를 똑바로 넣지 마세요 . 잉크 카트리지를 약간 기울여 설치함 양쪽의 홈에 맞추어 넣어 주세요 .

---

6 카트리지 덮개를 닫아 주세요 .

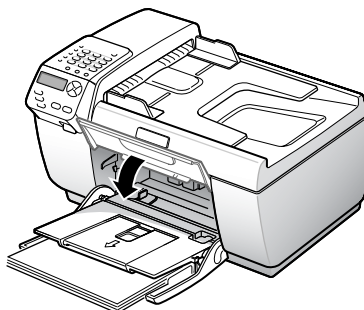

---

7 이후 단계는 26 쪽을 참조하세요 .



참 고

사용 가능한 잉크 카트리지 모델 번호


소모품 종류	모델번호
검정 잉크 카트리지	INK-M90
컬러 잉크 카트리지	INK-C90




# 스캔 유리면 및 덮개 청소하기

유리면이 지문, 먼지등으로 더러워져 있으면 스캔이나 복사 품질에 영향을 끼칠 수 있습니다.  
유리면과 스캔 덮개를 청소해 주세요.

- 
- 1 [ 전원 ] 버튼을 눌러 전원을 꺼주세요.

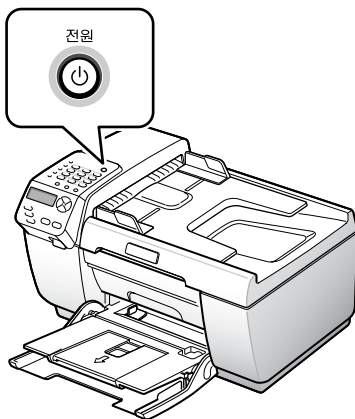

- 
- 2 스캔 덮개를 열고 부드러운 천이나 스폰지로 유리면과 유리면 덮개를 닦아주세요.

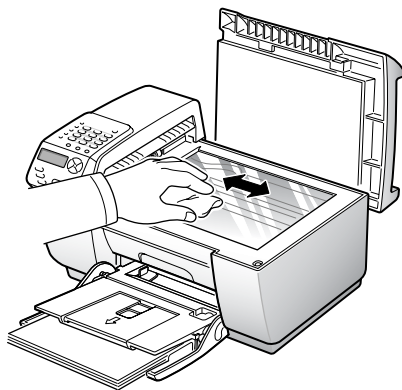

주의

유리면에 직접 대고 세제를 뿌리지 마세요. 알콜, 신나, 아세톤 등을 사용하면 표면에 상처가 날 수 있으므로 사용하지 마세요.

# 통신 테스트 페이지 인쇄하기

테스트 페이지를 인쇄하여 제품이 제대로 작동하는지 확인할 수 있습니다 .

- 1 바탕화면에서 [Samsung 관리자 2.1] 화면을 여세요 . (68 쪽 참조)
- 2 [Samsung 관리자 2.1] 에서 [ 설정 ] → [ 인쇄 설정 ] → [ 프린터 유지보수 ] 를 선택하세요 .



- 3 [Samsung SCX-1570 Series 도구 상자] 화면이 나타납니다 .  
[ 장치 서비스 ] 탭에서 [ 테스트 페이지 인쇄 ] 를 클릭하세요 .



- 4 [ 페이지 인쇄 ] 를 클릭하세요 . 테스트 페이지가 인쇄되어 나옵니다 .

# 환경 설정하기

## 스크롤 속도 설정하기

---

화면의 오른쪽에서 왼쪽으로 흘러가는 문구의 속도를 조절할 수 있습니다.

---

- 1 [ 설정 ] 버튼을 누르세요.
  - 2 [ 설정 ] 버튼 또는 [ ◀ ] 또는 [ ▶ ] 버튼을 반복해서 눌러 상태창에 'Preferences ( 환경설정 )' 이 표시되면 [ 확인 ] 또는 [ OK ] 버튼을 누르세요.
  - 3 [ ◀ ] 또는 [ ▶ ] 버튼을 반복해서 눌러 'Set Scroll Speed ( 스크롤 속도 설정 )' 이 표시되면 [ 확인 ] 또는 [ OK ] 버튼을 누르세요.
  - 4 [ ◀ ] 또는 [ ▶ ] 버튼을 눌러 원하는 속도를 선택한 뒤 [ 확인 ] 또는 [ OK ] 버튼을 누르세요.
- 

## 프롬프트 지연시간 설정하기

---

추가 작업을 수행하라는 메시지가 표시되기 전에 걸리는 시간을 조정할 수 있습니다.

---

- 1 [ 설정 ] 버튼을 누르세요.
  - 2 [ 설정 ] 버튼 또는 [ ◀ ] 또는 [ ▶ ] 버튼을 반복해서 눌러 상태창에 'Preferences ( 환경설정 )' 이 표시되면 [ 확인 ] 또는 [ OK ] 버튼을 누르세요.
  - 3 [ ◀ ] 또는 [ ▶ ] 버튼을 반복해서 눌러 'Set Prompt Delay Time ( 프롬프트 지연 시간 설정 )' 이 표시되면 [ 확인 ] 또는 [ OK ] 버튼을 누르세요.
  - 4 [ ◀ ] 또는 [ ▶ ] 버튼을 눌러 원하는 시간을 선택한 뒤 [ 확인 ] 또는 [ OK ] 버튼을 누르세요.
-

## 언어 및 국가 설정하기

- 1 [ 설정 ] 버튼을 누르세요 .
- 2 [ 설정 ] 버튼 또는 [ ◀ ] 또는 [ ▶ ] 버튼을 반복해서 눌러 상태창에 'Preferences ( 환경설정 )' 이 표시되면 [ 확인 ] 또는 [OK] 버튼을 누르세요 .
- 3 [ ◀ ] 또는 [ ▶ ] 버튼을 반복해서 눌러 'Set Language and Country/region ( 언어 및 국가 / 지역 설정 )' 이 표시되면 [ 확인 ] 또는 [OK] 버튼을 누르세요 .
- 4 [11] 을 눌러 언어를 설정하세요 .
- 5 [1] 을 눌러 'Yes ( 예 )' 를 선택하세요 .
- 6 [ ◀ ] 또는 [ ▶ ] 버튼을 눌러 원하는 나라를 선택하세요 .
- 7 원하는 나라의 번호를 입력하세요 .
- 8 [1] 을 눌러 'Yes ( 예 )' 를 선택하세요 .

## 공장 기본값으로 복원하기

- 1 [ 설정 ] 버튼을 누르세요 .
- 2 [ 설정 ] 버튼 또는 [ ◀ ] 또는 [ ▶ ] 버튼을 반복해서 눌러 상태창에 'Tools ( 도구 )' 가 표시되면 [ 확인 ] 또는 [OK] 버튼을 누르세요 .
- 3 [ ◀ ] 또는 [ ▶ ] 버튼을 반복해서 눌러 'Restore Factory Defaults ( 제조시 기본 설정값 복원 )' 이 표시되면 [ 확인 ] 또는 [OK] 버튼을 누르세요 .
- 4 설정한 모든 값들이 기본 설정값으로 바뀝니다 .



# 6 문제 해결하기

원고가 걸린 경우

인쇄 용지가 걸린 경우


문제 해결하기

# 원고가 걸린 경우


자동 원고 급지 장치 사용중에 원고가 걸리면 화면에 ‘Original jam: Clear jam, and then press OK (원고 걸림, 원고 걸림을 해결하고 [확인] 또는 [OK] 버튼을 누르세요)’가 표시됩니다. 아래의 방법으로 걸린 원고를 제거하세요.

## 원고가 들어가면서 걸린 경우

- 1 자동 원고 급지 장치에 남아있는 원고를 제거합니다.
- 2 급지 장치 열기 버튼을 눌러 자동 원고 급지 장치의 덮개를 엽니다.

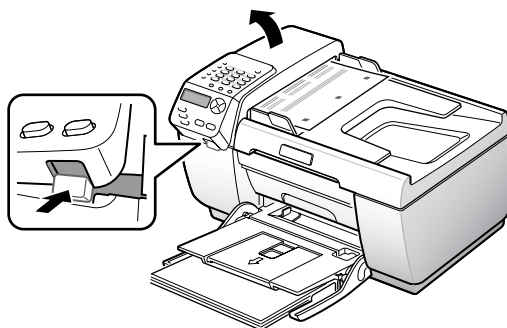

- 3 걸린 원고를 제거하세요.

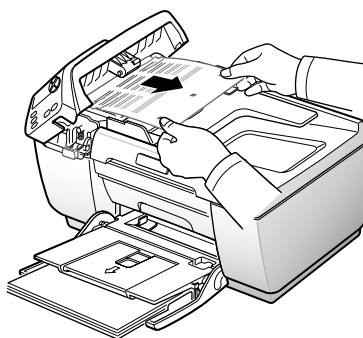

- 4 자동 원고 급지 장치의 덮개를 닫고 [확인] 또는 [OK] 버튼을 누릅니다.
- 5 사용할 원고를 다시 넣습니다.




- 자동 원고 급지 장치에는 깨끗하고 상태가 좋은 원고를 사용하세요.
- 두꺼운 용지, 너무 얇은 용지, 크기가 각각인 용지 등은 유리면에 넣어서 사용하세요.
- 원고에 관한 자세한 내용은 72 쪽을 참조하세요.


참고

## 스캔이 끝난 뒤 나오다가 걸린 경우

- 1 자동 원고 급지 장치에 남아있는 원고를 제거합니다.
- 2 급지 장치 열기 버튼을 눌러 자동 원고 급지 장치의 덮개를 엽니다.

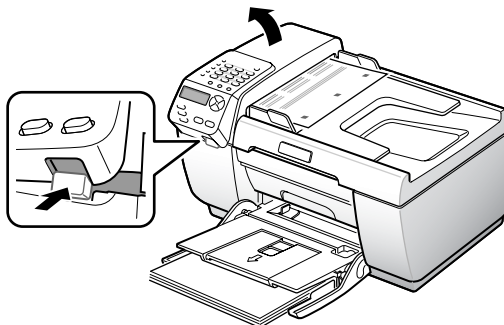

- 3 스캔 덮개를 열어주세요. 걸린 원고가 더 잘 보입니다.
- 4 걸린 원고를 제거하세요.

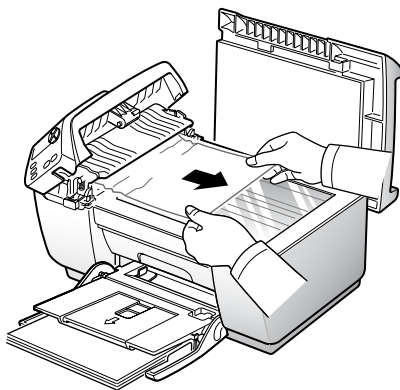


- 5 스캔 덮개와 자동 원고 급지 장치 덮개를 닫고 [ 확인 ] 또는 [OK] 버튼을 누릅니다.
- 6 사용할 원고를 다시 넣습니다.



# 인쇄 용지가 걸린 경우


## 용지함에 용지가 걸린 경우

- 1 용지 배출 받침대를 들어 올리고, 걸린 용지를 제거하세요.

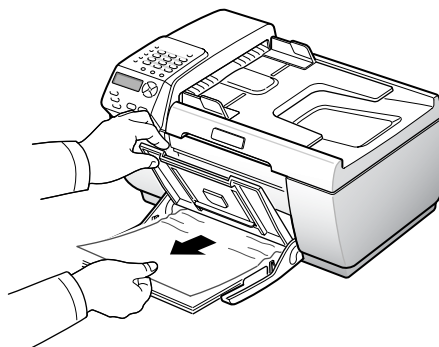

## 복합기의 뒷부분에 용지가 걸린 경우

- 1 [ 전원 ] 버튼을 눌러 전원을 꺼 주세요.
- 2 뒷덮개를 빼내어 주세요.
  - 뒷덮개를 오른쪽으로 민 상태에서 앞으로 잡아 당기면 쉽게 열립니다.

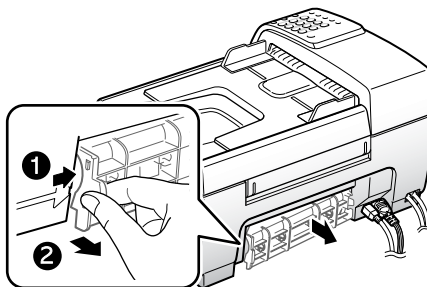


참 고

■ 걸린 용지 제거할 때에는 전원 코드 및 USB 케이블을 분리하지 마세요.


---

3 걸린 용지를 빼내어 주세요.

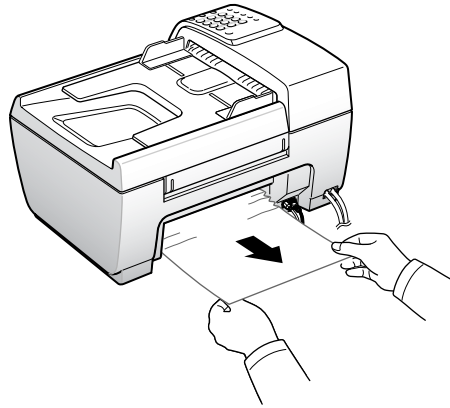

---

4 그림과 같이 우측 홈에 먼저 맞춘 후 뒷덮개를 끼워 주세요.

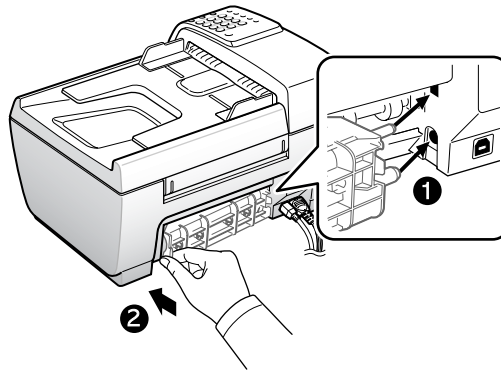

참 고

- [Samsung 관리자 2.1]의 도움말을 참조하면 걸린 용지 제거하기에 관한 보다 다양한 정보를 볼 수 있습니다.
  - 반복적인 용지 걸림 현상을 해결하려면 용지를 한꺼번에 많이 넣지 마세요.  
인쇄중에 용지를 넣지 마세요.  
용지 사양에 맞는 추천 용지만 사용하세요.  
38 쪽 ‘바른 인쇄 용지 선택하기’를 참조하세요.
-

# 문제 해결하기

사용중에 문제가 발생하면 [Samsung 관리자 2.1] 의 [도움말] 을 열어 보세요 . 각종 문제에 대한 해결 방법을 찾아볼 수 있습니다 .

## 1 바탕화면에서 [Samsung 관리자 2.1] 아이콘을 더블클릭하세요 .


- 또는 [시작] 메뉴에서 [프로그램(XP 환경은 모든 프로그램)] → [Samsung] → [Samsung SCX-1570 Series] → [Samsung 관리자 2.1]을 차례로 선택하세요.

## 2 [Samsung 관리자 2.1] 화면이 열립니다 . [도움말] 을 클릭하세요 .



## 3 사진 및 이미지 도움말 화면이 나타납니다 . 목차에서 [고장 해결] → [고장 해결 시작하기] 를 선택하세요 .

## 4 다음 화면이 나타납니다 . [고장해결을 시작하려면 여기를 클릭하십시오] 를 클릭하면 [문제 해결] 화면이 나타납니다 . 필요한 항목을 클릭하면 해결 방법을 볼 수 있습니다 .

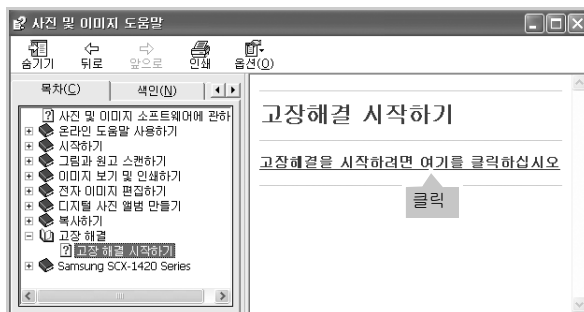

# 7 부록

네트워크 환경에서 인쇄

복합기 사양

용지 사양 (인쇄 가능 영역)

소모품 구입과 사용 방법


ITU Number 4% 차트

용어 설명

폐 가전제품 처리 안내

# 네트워크 환경에서 인쇄

네트워크 환경에서는 하나의 복합기를 여러 명의 사용자가 공유할 수 있습니다.  
네트워크 환경에서 복합기를 사용하려면 네트워크로 연결된 한대의 컴퓨터에서 복합기를 프린터 케이블로 연결하고(로컬 연결) 공유 설정을 해주면 됩니다.  
로컬 연결된 컴퓨터는 복합기 서버의 역할을 하게 됩니다. 다음의 방법을 잘 따라 하세요.

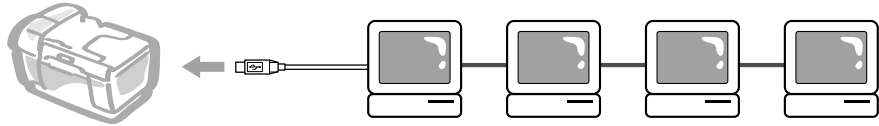

주 의

- 각 컴퓨터에 설치한 복합기 드라이버의 설정값은 복합기가 직접 연결된 컴퓨터의 복합기 드라이버와 동일하게 설정되어 있어야 합니다 .
- 인쇄 기능만 사용할 수 있습니다 .
- 네트워크 환경에서 인쇄할 때 일부 기능은 사용할 수 없습니다 .



참 고

- 복합기를 USB 케이블로 연결하고 전원을 연결합니다 .
- 사용할 모든 컴퓨터에 프린터 드라이버를 설치해야 합니다 .
- 복합기가 직접 연결된 컴퓨터에서 공유를 설정합니다 .
- 복합기가 직접 연결되지 않는 다른 컴퓨터에서 인쇄할 프린터 포트를 공유로 설정된 복합기를 선택합니다 .


## 복합기와 직접 연결된 컴퓨터에서 공유 설정하기

### 시작하기 전에!


- 윈도우 98/Me 사용자는 ▶ 141 쪽을 참조하세요 .
- 윈도우 2000/XP 사용자는 ▶ 143 쪽을 참조하세요 .

### 윈도우 98/Me 에서 복합기 공유 설정하기

- 1 [ 시작 ] → [ 설정 ] → [ 제어판 ] 을 차례로 선택한 후 [ 네트워크 ] 아이콘을 더블클릭합니다 .
- 2 네트워크 화면에서 [ 파일 및 프린터 공유 ] 를 클릭하세요 . [ 개인 파일 공유 ] 와 [ 개인 프린터 공유 ] 를 선택하고 [ 확인 ] 을 두 번 클릭하세요 .

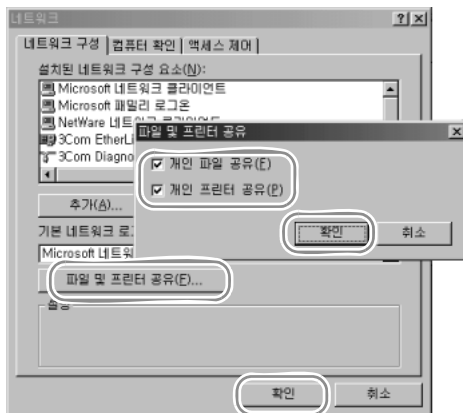


- 3 시스템 재시작 화면이 나타나면 [ 예 ] 를 클릭하세요 .

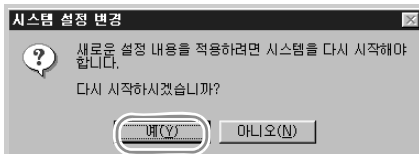

# 네트워크 환경에서 인쇄

4 [ 시작 ] → [ 설정 ] → [ 프린터 ] 를 차례로 선택하세요 .

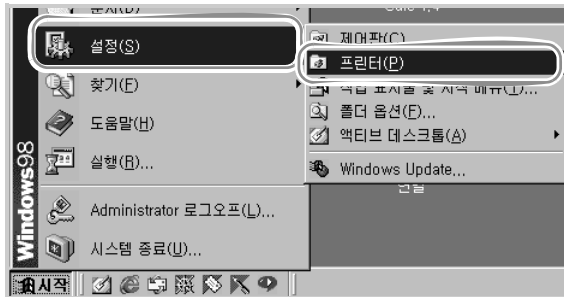

5 [ Samsung SCX-1570 Series ] 아이콘을 더블클릭하세요 .

6 [ 프린터 ] 메뉴에서 [ 등록정보 ] 를 선택하세요 .

7 [ 공유 ] 탭을 선택한 후 , [ 공유 ] 를 선택하고 공유 이름을 입력하세요 .  
[ 확인 ] 을 클릭하세요 .




참 고

- 공유 이름은 영문 12 자 ( 한글 6 자 ) 이내에서 입력해야 합니다 .
- 공유설정이 끝나면 , 복합기 아이콘이 공유된 상태로 바뀝니다 .


## 윈도우 2000/XP 에서 복합기 공유 설정하기

- 1 [ 시작 ] → [ 설정 ] → [ 프린터 및 팩스 ] 를 차례로 선택하세요 .

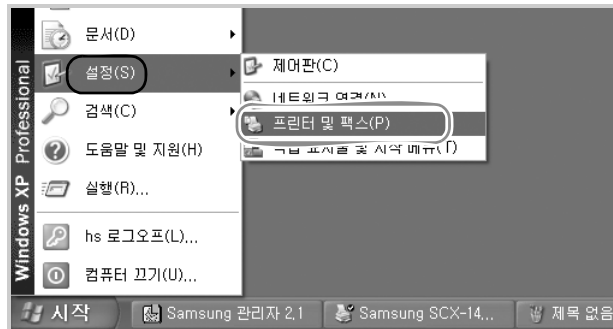


- 2 [ Samsung SCX-1570 Series ] 를 더블클릭하세요 .

- 3 [ 프린터 ] 메뉴에서 [ 공유 ] 를 선택하세요 .

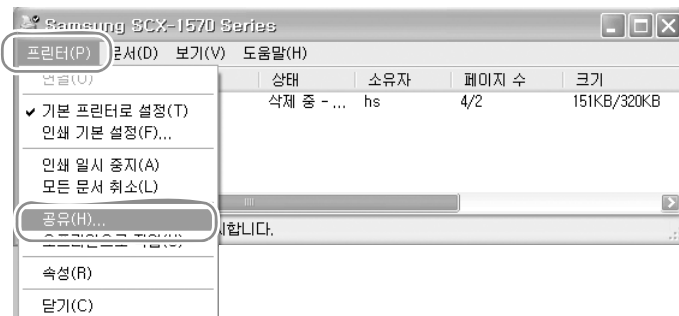

- 4 [ 공유 ] 탭을 클릭한 후 , [ 공유 ] 또는 [ 이 프린터 공유 ] 를 선택하고 공유 이름을 입력하세요 . [ 확인 ] 을 클릭하세요 .

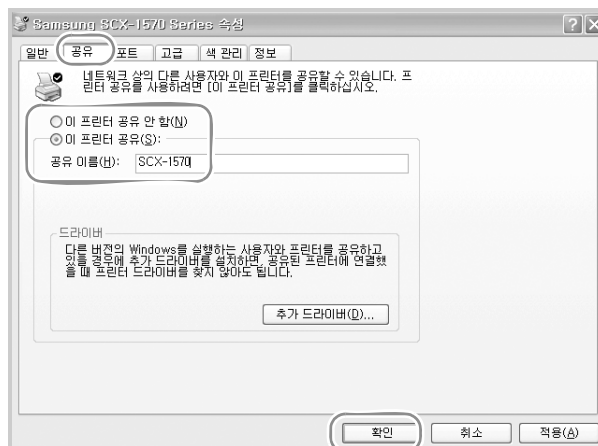



# 네트워크 환경에서 인쇄


## 복합기와 직접 연결되지 않은 컴퓨터에서 공유 설정하기

### 시작하기 전에!

- 복합기 드라이버를 설치하세요 . ▶ 29 쪽을 참조하세요 .
- 윈도우 98/Me 사용자는 ▶ 144 쪽을 참조하세요 .
- 윈도우 2000/XP 사용자는 ▶ 147 쪽을 참조하세요 .

## 윈도우 98/Me 에서 설정하기


- 1 데스크탑의 [ 네트워크 환경 ] 아이콘을 더블클릭하세요 .
- 2 [ 내 네트워크 환경 ] 아이콘을 더블클릭하세요 .
- 3 복합기가 연결된 컴퓨터를 찾아서 컴퓨터 아이콘을 더블클릭하세요 .
- 4 공유가 설정되어 있는 복합기 아이콘을 클릭하여 선택한 후 , 경로를 확인하세요 .

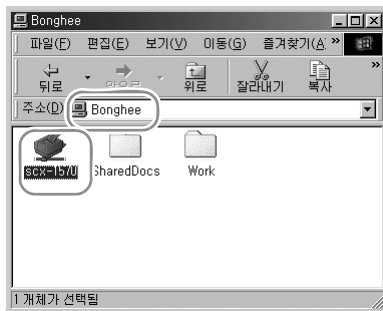


- 5 [ 시작 ] → [ 설정 ] → [ 프린터 ] 를 차례로 선택하세요 .
- 6 [ Samsung SCX-1570 Series ] 를 더블클릭하세요 .

7 [ 프린터 ] 메뉴에서 [ 등록정보 ] 를 선택하세요 .

8 [ 자세히 ] 탭을 선택한후 [ 포트 추가 ] 를 클릭하세요 .

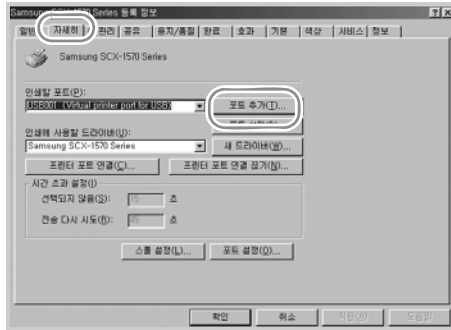

9 4 번 과정에서 확인한 경로를 입력한 후 [ 확인 ] 을 클릭하세요 .

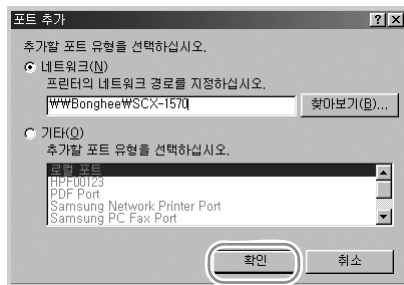


참 고


■ 경로는 ‘WW컴퓨터 이름W공유 프린터 이름’ 순으로 입력하세요 .

# 네트워크 환경에서 인쇄

10 [ 적용 ] 을 클릭하세요 .

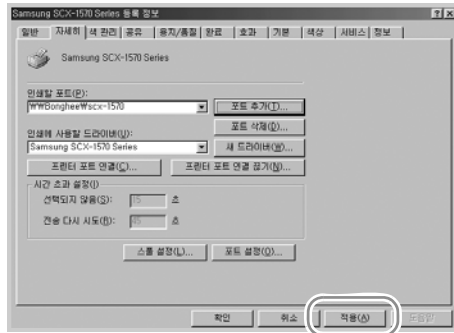


11 인쇄할 복합기의 포트와 이름이 나타나는지 확인한 후 [ 확인 ] 을 클릭하세요 .

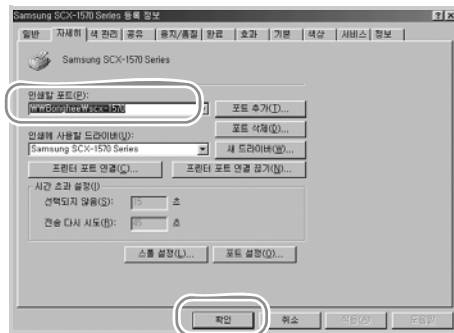

12 인쇄할 파일을 열어 인쇄 명령을 실행하세요 . 설정한 네트워크 복합기로 인쇄가 시작됩니다 .

## 윈도우 2000/XP 에서 설정하기

- 1 데스크탑의 [ 네트워크 환경 ] 아이콘을 더블클릭하세요 .
- 2 [ 내 네트워크 환경 ] 아이콘을 더블클릭하세요 .
- 3 복합기가 연결된 컴퓨터를 찾아서 컴퓨터 아이콘을 더블클릭하세요 .
- 4 공유가 설정되어 있는 복합기 아이콘을 클릭하여 선택한 후 , 경로를 확인하세요 .
- 5 [ 시작 ] → [ 설정 ] → [ 프린터 및 팩스 ] 를 차례로 선택하세요 .
- 6 [ Samsung SCX-1570 Series ] 를 더블클릭하세요 .
- 7 [ 프린터 ] 메뉴에서 [ 등록정보 ] 또는 [ 속성 ] 을 선택하세요 .
- 8 [ 포트 ] 탭을 선택한후 [ 포트 추가 ] 를 클릭하세요 .

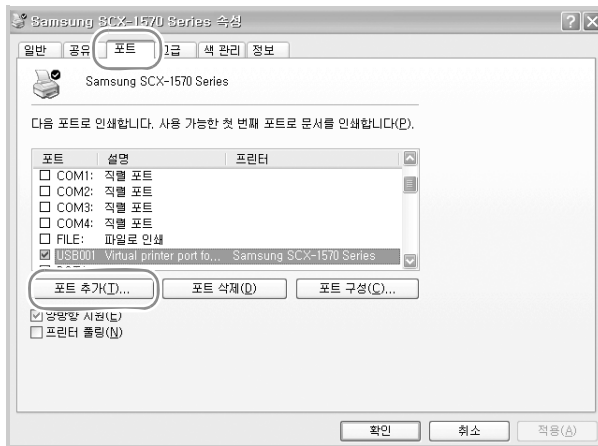


# 네트워크 환경에서 인쇄

9 프린터 포트에서 [Local Port] 를 선택하고 , [ 새 포트 ] 를 클릭하세요 .




10 위의 4 번 과정에서 확인한 경로를 입력한 후 [ 확인 ] 을 클릭하세요 .

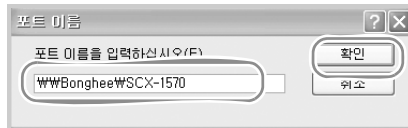


11 [ 닫기 ] 를 클릭하세요 .

12 [ 적용 ] 을 클릭하세요 .

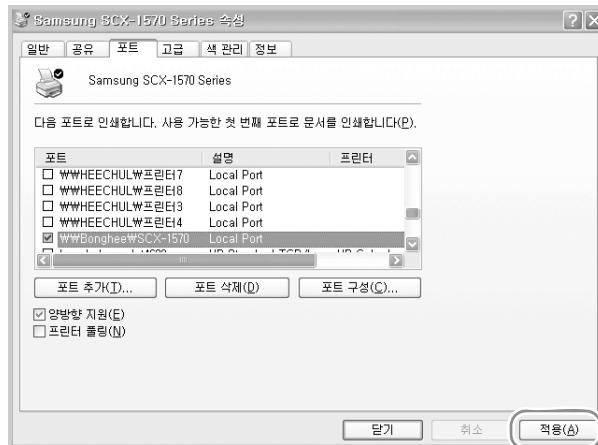

13 인쇄할 복합기의 포트와 이름이 나타나는지 확인한 후 [ 확인 ] 을 클릭하세요 .

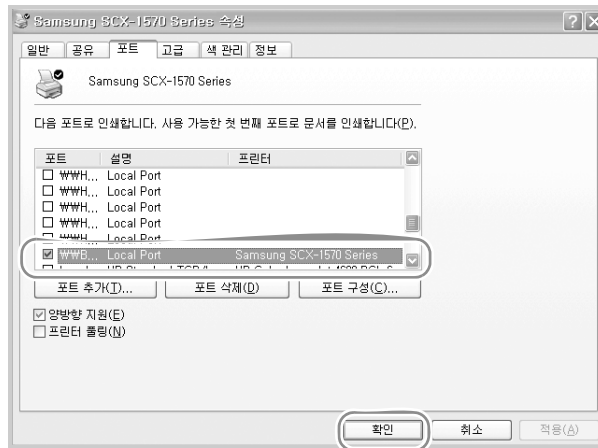

14 인쇄할 파일을 열어 인쇄 명령을 실행하세요 . 설정한 네트워크 복합기로 인쇄가 시작됩니다 .

# 복합기 사양

## 프린터 사양

인쇄 방법	컬러 열전사 잉크젯 인쇄 방법		유효 인쇄폭	203±1mm										
인쇄 엔진 형태	2- 헤드 방식 (검정 헤드 , CMY 헤드 )		출력 용지 보관 용량	최대 25 매 (25 매 이상 보관시 용지 걸림이 발생할 수 있으므로 주의하세요 .)										
운영 체계	윈도우 98/Me/2000/XP		용지 급지 용량	최대 100 매 (75g/m <sup>2</sup> ) 권장 80 매 (75g/m <sup>2</sup> )										
인터페이스	USB(HUB)		인쇄 해상도	컬러 인쇄 <table><tr><td>고속초안</td><td>600x300dpi</td></tr><tr><td>고속보통</td><td>600x600dpi</td></tr><tr><td>보통</td><td>600x600dpi</td></tr><tr><td>최상</td><td>1200x1200dpi ( 일반용지 사용시 )</td></tr><tr><td>최대 dpi</td><td>4800x1200dpi ( 인화지 사용시 )</td></tr></table>	고속초안	600x300dpi	고속보통	600x600dpi	보통	600x600dpi	최상	1200x1200dpi ( 일반용지 사용시 )	최대 dpi	4800x1200dpi ( 인화지 사용시 )
고속초안	600x300dpi													
고속보통	600x600dpi													
보통	600x600dpi													
최상	1200x1200dpi ( 일반용지 사용시 )													
최대 dpi	4800x1200dpi ( 인화지 사용시 )													
에뮬레이션	LIDIL													
인쇄 속도	<table><tr><td>흑백</td><td>최대 17 ppm</td></tr><tr><td>컬러</td><td>최대 12 ppm</td></tr></table>		흑백	최대 17 ppm	컬러	최대 12 ppm								
	흑백	최대 17 ppm												
	컬러	최대 12 ppm												
		흑백인쇄 <table><tr><td>고속초안</td><td>300x300dpi</td></tr><tr><td>고속보통</td><td>600x600dpi</td></tr><tr><td>보통</td><td>600x600dpi</td></tr><tr><td>최상</td><td>1200x1200dpi ( 잉크젯 전용지 사용시 )</td></tr></table>			고속초안	300x300dpi	고속보통	600x600dpi	보통	600x600dpi	최상	1200x1200dpi ( 잉크젯 전용지 사용시 )		
고속초안	300x300dpi													
고속보통	600x600dpi													
보통	600x600dpi													
최상	1200x1200dpi ( 잉크젯 전용지 사용시 )													

## 스캐너 사양

스캔 방식	평판형 컬러 CIS
광학 해상도	최대 600 x 2400 dpi
스캔 모드	최대 36bit 컬러, 8-bit 그레이스케일 (그레이 256 단계)
스캔 영역	215.9 x 297.4 mm

## 복사기 사양

복사 모드	흑백 / 컬러 복사
스캔 방식	평판형 컬러 CIS
최대 원고 크기	A4/Letter
최대 기록지 크기	A4/Letter
복사 품질	고속, 고품질
최대 연속 복사	99 매
복사 배율	25~400%(1% 씩 증감)
응용 복사	용지 크기에 맞추어 복사
잉크 절약 모드	고속 모드 사용
자동 감지	용지 걸림, 용지 없음, 잉크 부족

## 팩스 사양

적용 회선	가입전화회선, 전용회선
통신 호환	ITU G3, ECM
모뎀 속도	33.6 kbps
전송 속도	3 초
해상도	200 x 200 dpi ( 보통 모드 )
수신 메모리	90 매 (ITU number1 4% 차트 기준, 156 쪽 참조)
유효 스캔폭	208 mm
원고급지 용량	최대 20 매

## 일반 사양

입력 전압	100 ~ 240V AC
소비 전력	최대 75W
제품 크기	454x288x235 mm (WxDxH)
제품 무게	5.3kg
작동 환경	온도 : 5 ~ 40 ℃ 습도 : 20 ~ 80% RH
최적 작동 환경	온도 : 16 ~ 32 ℃ 습도 : 40 ~ 70% RH



# | 용지 사양 ( 인쇄 가능 영역 )

## 용지 크기 및 종류

용지 크기 ( 폭 x 길이 )

용지 종류	용지 크기	용지 종류	용지 크기
Letter	216 x 279	A6	105 x 148
Legal	216 x 356	Index Card 3x5	76 x 127
Executive	184 x 267	Index Card 3x5	76 x 127
A4	210 x 297	Index Card 4x6	102 x 152
A5	148 x 210	Index Card 5x8	127 x 203
B5	182 x 257	#10 봉투	241 x 105
4 x 6in	102 x 152	A2 봉투	111 x 146
4 x 6in ( 탭포함 )	102 x 152	C6 봉투	162 x 114
10 x 15in	254 x 381	DL 봉투	220 x 110
10 x 15in ( 탭포함 )	254 x 381	엽서 카드	100 x 148
5 x 7in	127 x 178	사용자 조정 가능 범위	폭 : 77~215 길이 : 127~457
8 x 10in	203 x 254		

용지 종류

용지 종류	용지 크기	용지 종류	용지 크기
일반복사용지	자동	라벨	자동
잉크젯 전용지	자동	봉투	자동
OHP 필름	자동	카드	자동
코팅지	자동	엽서	자동
전사 용지	자동		

다음과 같은 용지는 사용하지 마세요 .

- 화학처리된 용지
- 감열지
- 울룩볼룩한 글자가 엠보싱 되어 있는 용지
- 투명 비닐창, 구멍, 절취선, 화학처리된 접착제가 있는 봉투나 내용물이 들어있는 봉투
- 뒷면이 매끄러운 라벨용지
- 뒤틀린 용지(평평한 바닥에 용지를 놓았을 때 지면에서 5mm이상 뜨는 용지)
- 황목지

용지함에 넣을 수 있는 용지의 최대 무게는 일반용지나 봉투의 경우 90g/m<sup>2</sup>(24lb), 카드 용지의 경우는 562.5g/m<sup>2</sup>(150lb) 입니다 . 한번에 한가지 종류의 용지만 사용하세요 .

## 인쇄 가능 영역

이 프린터를 사용하여 인쇄할 때 아래에 설명되는 인쇄 영역에서만 인쇄할 수 있습니다. 대부분의 응용 프로그램에서는 인쇄 영역을 지정하는 여백 설정 기능이 있습니다. 응용 프로그램에서 인쇄할 때 인쇄 가능 영역 범위 내에서 인쇄가 되도록 설정하세요.

### 보통 용지에서 세로 인쇄시 최소 여백

용지 크기	윗 여백	아래 여백 (흑백 인쇄 기준 <sup>a</sup> )	왼쪽 / 오른쪽 여백
A4	1.8mm	12.7mm	3.2mm/3.2mm
Letter	1.8mm	12.7mm	3.2mm/3.2mm
Legal	1.8mm	12.7mm	3.2mm/3.2mm
B5	1.8mm	12.7mm	3.2mm/3.2mm
A5	1.8mm	12.7mm	3.2mm/3.2mm
Executive	1.8mm	12.7mm	3.2mm/3.2mm
A6 카드	1.8mm	12.7mm	3.2mm/3.2mm
Index 카드	1.8mm	12.7mm	3.2mm/3.2mm

a. 오차는 각 여백의 +1.5mm/-1.5mm 입니다.

7

### 봉투에서 세로 인쇄시 최소 여백

봉투 크기	윗 여백	아래 여백 (흑백 인쇄 기준 <sup>a</sup> )	왼쪽 / 오른쪽 여백
#6 3/4	6.4mm	12.7mm	20mm/20mm
#7 3/4	6.4mm	12.7mm	20mm/20mm
#9	6.4mm	12.7mm	20mm/20mm
#10	6.4mm	12.7mm	20mm/20mm
DL	6.4mm	12.7mm	20mm/20mm
C5	20mm	20mm	20mm/20mm
C6	6.4mm	12.7mm	20mm/20mm
B5	6.4mm	12.7mm	20mm/20mm
Baronial	6.4mm	12.7mm	20mm/20mm

a. 오차는 각 여백의 +1.5mm/-1.5mm 입니다.

# 소모품 구입과 사용 방법

## 소모품 구입안내

소모품 종류	모델번호
검정 잉크 카트리지	INK-M90
컬러 잉크 카트리지	INK-C90

## 구입방법

- 인터넷 이용  
http://www.sec.co.kr/printer에 접속해 주문하세요.
- 통신판매 이용  
080-023-8484(수신자 부담)
- 대리점  
가까운 삼성전자 C&C 대리점이나 서비스 센터 또는 삼성 소모품 전문점에서 구입하세요.
- 소모품은 반드시 삼성전자 정품을 사용하세요.  
유사품 사용으로 인한 제품의 손상에 대해서는 품질보증 및 A/S를 받을 수 없습니다.

## 서비스에 관하여

### 잉크 카트리지 보증

- 잉크 카트리지의 보증 기간은 판매일로부터 6개월이며, 중량기준으로 관리됩니다.
- 사용 환경에 따라 장시간 사용을 하지 않을 경우 잉크가 굳어 노즐이 막힐 수 있으며, 이로 인해 잉크를 교환해야 할 경우 보증기간 6개월이 경과되었으면 무상 서비스를 받을 수 없습니다.

### 소모품은 반드시 당사 제품을 사용하세요.

- 최고의 인쇄 품질을 얻으려면 삼성 소모품 제품만을 사용하는 것이 좋습니다.
- 잉크 카트리지를 개조하거나 잉크를 다시 채워 발생한 손상은 품질보증 및 서비스를 받을 수 없습니다.
- 잉크 카트리지에 잉크를 다시 채워 사용하시면 잉크 카트리지의 전자 및 기계부품이 압력으로 정상적인 수명대로 작동되지 않을 수 있고 문제를 발생시킬 수 있습니다.

### 잉크 카트리지 교체 시기

- 검정색이 흐리게 인쇄되거나 정확한 컬러가 인쇄되지 않을 경우는 사용중인 잉크 카트리지의 양을 확인한 후 새 잉크 카트리지로 교체하세요.
- 인쇄 제어판의 잉크 잔량과 잉크 카트리지 자체의 잔량이 다를 수 있습니다.

### 잉크 카트리지를 정기적으로 청소하세요.

- 소모품 품질문제 발생시 가까운 삼성전자 서비스센터를 방문하여 문의하세요.  
(전화번호는 뒷표지 참조)

## 무상보증의 예외사항

---

아래와 같은 사항으로 인한 제품 결함 및 손상에 대해서는 무상 보증이 적용되지 않습니다 .

- 제품이 보증하는 사용환경 범위를 벗어난 환경에서 사용하여 이상이 발생한 경우
- 비정상적인 부품(소모품 포함)을 사용한 경우:삼성 프린터의 소모품이 아니거나 재생용 소모품을 사용하여 결함이 발생한 경우
- 지정된 인쇄 용지를 사용하지 않은 경우
- 컴퓨터 결함 또는 성능에 따라 설치 이상, 양방향 송신 에러, 인쇄안됨 불량이 발생될 경우
- 정품 소프트웨어가 아닌 불법복제 소프트웨어 사용으로 정상적인 인쇄가 안된 경우
- 컴퓨터 환경변화(시스템 변경/재설치 등)나 바이러스 감염으로 인한 프린터 드라이버를 재설치한 경우
- 불안정한 장소에서의 사용이나 불충분한 유지보수로 인한 결함이 발생한 경우
- 충격전압을 보호할 수 없는 불안정한 전원에서 사용한 경우
- 사용자가 제품을 임의로 분해, 조립하여 이상이 발생한 경우
- 사용자가 임의로 설치한 소프트웨어나 인터페이스에 의해 이상이 발생한 경우
- 사용자가 임의로 수정하거나 잘못 사용하여 이상이 발생한 경우
- 제품 내에 외부이물(볼펜,연필,클립 등)로 인한 동작불량이 발생한 경우

# ITU Number 4% 차트

1.

## THE SLEREXE COMPANY LIMITED

SAPORS LANE - BOOLE - DORSET - BH 25 8 ER

TELEPHONE BOOLE (945 13) 51617 - TELEX 123456

Our Ref. 350/PJC/EAC

18th January,

Dr. P.N. Cundall  
Mining Surveys Ltd.,  
Holroyd Road,  
Reading,  
Berks.

Dear Pete,

Permit me to introduce you to the facility of facsimile transmission.

In facsimile a photocell is caused to perform a raster scan over the subject copy. The variations of print density on the document cause the photocell to generate an analogous electrical video signal. The signal is used to modulate a carrier, which is transmitted to a remote destination over a radio or cable communications line.

At the remote terminal, demodulation reconstructs the video signal, which is used to modulate the density of print produced by a printing device. This device is scanning in a raster scan synchronised with that at the transmitting terminal. As a result, a facsimile copy of the subject document is produced.

Probably you have uses for this facility in your organisation.

Yours Sincerely,

*Phil.*

P.J. CROSS  
Group Leader - Facsimile

Research


# 용어 설명

용어	설명
그레이스케일 (Gray Scale)	컬러 그래픽 데이터를 흑백으로 표현하는 방법으로 색상을 명도를 기준으로 처리하는 것을 말합니다 . 일반적으로 하나의 픽셀은 8 비트 (256 단계의 계조 ) 로 표현됩니다 .
기본 프린터	한 대의 컴퓨터에 여러 대의 프린터가 연결되어 있을 때 , 혹은 네트워크로 다수의 프린터를 공유하고 있을 때 기본 프린터로 지정해 놓으면 인쇄작업시 해당 프린터에 우선적으로 문서를 보내게 됩니다 .
드라이버	장치를 구동시키는 소프트웨어로 PC 에 연결된 주변기기를 사용하기 위해선 반드시 해당 하드웨어의 드라이버를 설치해야 합니다 .
버퍼 (Buffer)	인쇄 작업이 수행될 때 데이터가 인쇄되기 전에 임시로 저장되는 프린터에 내장된 메모리를 말합니다 .
스풀 (Spool)	인쇄 작업의 초기 단계로서 , 프린터 드라이버에서 인쇄 데이터를 프린터가 이해할 수 있는 코드로 변환하는 작업입니다 . 보통 스푼 기능이라 하면 프린터에 보내질 코드들을 모두 프린트 서버에 저장해 한꺼번에 인쇄 명령을 수행하는 것을 말합니다 .
인쇄 대기열	네트워크 프린터 , 또는 멀티태스킹의 환경에서 다른 작업을 수행중인 프린터로 인쇄 데이터를 보내면 , 이전 작업을 모두 처리할 때까지 새로 보낸 데이터를 대기시켜야 하는데 이를 수행하는 기능을 일컫는 용어입니다 .
해상도 (Resolution)	프린터에서 인쇄한 인쇄물에 나타나는 선명도를 의미하고 프린터에서의 해상도 단위는 dpi 를 사용합니다 . 해상도가 높으면 인쇄물의 이미지가 더욱 선명하다는 것을 의미합니다 .
DPI (Dots Per Inch)	1 인치 ( 약 2.54cm) 당 인쇄되는 점의 수를 가리키는 해상도 단위로 DPI 값이 높을수록 이미지의 품질이 향상됩니다 .
OHP (Over Head Projector)	프리젠테이션시 주로 사용되는 영상장치로 투명 필름을 이용한 인쇄물을 스크린에 투영시켜 대형화면으로 재현시키는 장치를 말합니다 . OHP 필름은 이런 OHP 전용의 투명 필름을 가리킵니다 .
USB (Universal Serial Bus)	인텔 , 컴팩 , IBM, DEC, 마이크로소프트 , NEC, 노던텔레콤 등 7 개 기업이 표준에 합의한 PC 주변기기 인터페이스 규격입니다 . 기존의 시리얼 버스나 패러렐 포트에 비해 전송속도가 빠르고 효율성이 높기 때문에 최근의 PC 주변기기들에서 주로 채택하고 있습니다 .

# 폐 가전제품 처리 안내


## 무료처리

삼성전자 대리점에서 제품을 새로 구입하고 기존 제품을 버리고자 하는 경우, 신제품 배달시 무료로 처리해 드립니다.

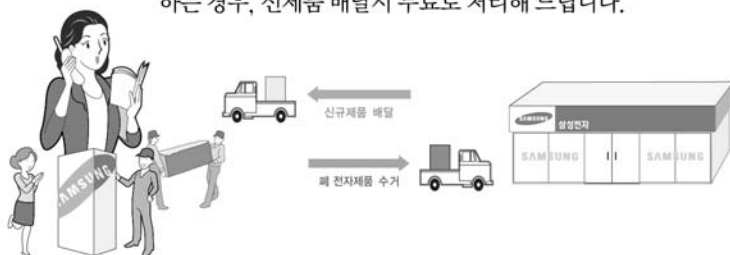

## 유료처리

신규 제품 구입 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 동사무소에 연락하시어 처리하시면 됩니다.

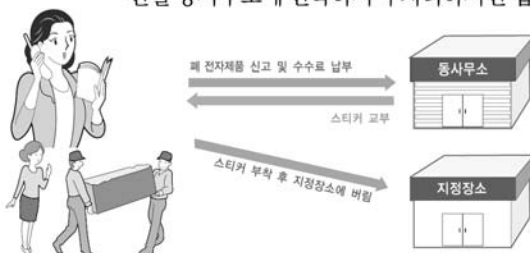

## 삼성전자의 [녹색경영]



삼성전자는 1992년 6월 환경경영 체제 구축을 통해 환경오염 사고를 예방하고, 지속적인 개선을 위한 '환경방침'을 발표한 데 이어 1996년 5월 [녹색경영]을 선언하였습니다.

삼성전자의 녹색경영은 환경, 안전, 보건을 기업 경영활동의 핵심요소로 인식하고 이를 적극 추진함으로써 인류의 풍요로운 삶의 구현과 지구환경 보전에 동참하겠다는 의지의 표현입니다.

# 제품보증서



( )  
7

14

제 품 명	구 입 일	구입대리점	모 델 명	Serial No.	판 매 금 액
	년 월 일				



( 가 가

)

10

1

1

2

( )

1

가

가

가

1

3

4

5

가

가

가

가

+10%

가

가

+10%

가 가

가

가

가

( ) ( )

가

가

( , , )

가

( )



삼성전자주식회사

<http://www.sec.co.kr>





# 찾아보기

## ㄱ

경고음 크기 조절하기 92  
공유 설정하기  
    윈도우 2000/XP 143, 147  
    윈도우 98/Me 141, 144  
구성품 확인하기 14  
그레이스케일 인쇄하기 64

## ㄴ

날짜와 시간 설정하기 92

## ㄷ

단축다이얼  
    삭제하기 105  
    설정하기 104  
도움말 보기 138  
드라이버  
    설치 환경 보기 29  
    설치하기 29

## ㄹ

리스트  
    인쇄하기 110

## ㄴ

메뉴 보기 36  
메뉴 사용하기 35  
메모리 수신 102  
문자 입력하기 93  
문제 해결  
    도움말 보기 138  
    용지 걸림 136  
    원고 걸림 134

## ㄴ

벨소리 조절하기 92  
복사하기  
    조작부에서 복사하기 73  
    취소하기 76  
    환경 설정하기 75  
    Samsung 관리자에서 복사하기 74

## ㅅ

사양  
    복사기 151  
    스캐너 150  
    용지 152  
    팩스 사양 151  
    프린터 150  
사진 및 이미지 갤러리  
    빠른 인쇄하기 85  
    실행시키기 80  
    앨범 인쇄하기 83  
사진 인쇄하기  
    사진 보정 후 인쇄 65  
    컬러 사진 흑백으로 64  
    흰 경계선 있는 사진 63  
설치하기  
    일반 전화기 21  
    자동 응답기 21  
소모품  
    구입안내 154  
소책자 형식 인쇄하기 56  
스캔하기  
    문서 스캔하기 (OCR) 87  
    이미지 스캔하기 77  
  
○  
양면 인쇄하기 53  
연결하기  
    일반 전화기 21  
    자동 응답기 21  
    전원 코드 20  
    USB 케이블 31  
예약송신 107  
용어 설명 157  
용지  
    바른 인쇄 용지 선택하기 38  
    사용시 주의사항 40  
    용지 넣기 22  
    용지 사양 152  
    용지 종류와 사용방법 38  
    용지 크기 및 종류 152  
용지 크기에 맞춰 인쇄하기 59  
워터마크 (배경글) 인쇄하기 60  
원고 넣기  
    유리판에 넣기 70  
    자동 원고 금지 장치에 넣기 72  
인쇄하기 41

## 잉크 카트리지

- 교체하기 125
- 구입 안내 127, 154
- 보관하기 114
- 설치하기 24
- 잔량 확인하기 115
- 정렬하기 116, 118
- 청소하기 119, 122

## 자

- 자가 진단 페이지 인쇄하기 114
- 자동 원고 급지 장치
  - 원고 넣기 72
- 자동 재다이얼 98
- 재다이얼 98
- 적목 현상 66
- 전자 우편
  - 이미지 첨부하기 86
  - 환경 설정하기 90
- 전자우편 이미지 첨부하기 86
- 제품보증서 160
- 조작부 18
  - 기능 설정하기 35
  - 잉크 카트리지 정렬하기 118
  - 잉크 카트리지 청소하기 121

## 청

- 청소하기
  - 덮개 128
  - 유리면 128
  - 잉크 카트리지 119
- 축소 인쇄하기 58

## 팩

- 팩스 기본 환경 설정하기 92
- 팩스 받기
  - 메모리 수신 102
  - 수동으로 팩스 받기 102
  - 자동으로 팩스 받기 102
- 팩스 보내기
  - 단축다이얼로 팩스 보내기 106
  - 수동으로 팩스 보내기 96
  - 예약 송신 107
  - 자동으로 팩스 보내기 95
  - 취소하기 101
  - 팩스 전용 번호로 보내기 95
  - 팩스와 전화 겸용인 번호로 보내기 96
- 폐가전제품 처리 안내 159
- 포스터 인쇄하기 55

## 등

- 한 장에 여러 페이지, 인쇄하기 54
- 환경 설정하기
  - 복사 75
  - 스캔 90
  - 인쇄 90
  - 전자 우편 90

## S

- Samsung 관리자
  - 기능 보기 69
  - 도움말 보기 138
  - 복사하기 74
  - 실행시키기 68
  - 잉크 카트리지 정렬하기 116
  - 잉크 카트리지 청소하기 119
  - 환경 설정하기 90

#### 인터넷 홈페이지

**www.sec.co.kr/mfp**

프린터 드라이버, 제품정보, 소모품 정보 또는 사용중에 문제가 발생한 경우 도움을 받으실 수 있습니다.

#### 삼성프린터 119 홈페이지

**www.sp119.co.kr**

삼성프린터 사용 중 발생된 문제를 해결할 수 있으며, 프린터 자동진단, 드라이버 업데이트, 드라이버 자동설치 등의 서비스를 이용할 수 있습니다.

#### 서비스센터 대표전화번호 (전국 어디서나)

**1588-3366**

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

#### 서비스센터 홈페이지

**www.samsungsvc.co.kr**

고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.



**고객 상담실**

02-541-3000, 080-022-3000



**한국A/S우수기업마크란**

사후봉사가 우수한 기업에 국가기관인 산업자원부  
기술표준원이 품질을 보증하는 인증마크